



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронная ударная установка Tremolo Mesh Stand




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Установка	4
3. Подключение	6
4. Игра	6
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8



1. Основная площадка X1;
2. Тарелки X3;
3. Стержень тарелки X3;
4. Драм модуль X1;
5. Педаль X2;
6. Проводов X1;
7. Адаптер X1;
8. Сумка X1;
9. Ключ для барабана и винты;
10. Барабанные палочки;
11. Руководство пользователя.

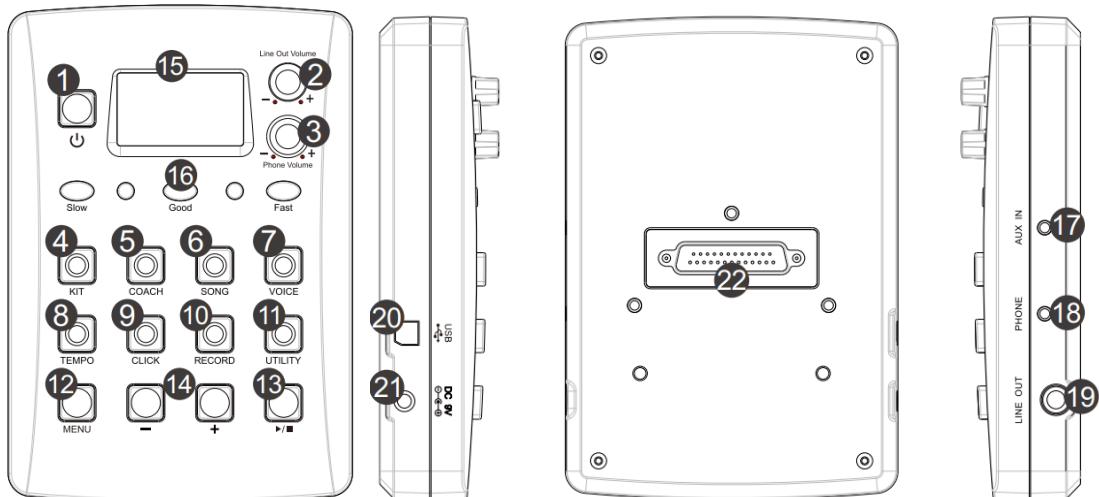


1. Кнопка «ПИТАНИЕ»;
 2. Регулировка громкости линейного выхода;
 3. Регулировка громкости телефона;
 4. Войти в меню;
 5. Войти в меню тренера;
 6. Войти в меню песен;
 7. Войти в голосовое меню;
 8. Регулировка темпа;
 9. Метроном;
 10. Кнопка «Запись»;
 11. Кнопка «Утилиты»;
 12. Кнопка «Меню»;
 13. Кнопка «Старт/Стоп»;
 14. Кнопка «+/-»;
 15. Отображение параметров;
 16. Индикаторы для игры тренера;
 17. AUX IN (1/8 дюйма);
 18. Разъем PHONES (1/8 дюйма);
 19. Линейный выходной разъем (1/4 дюйма);
 20. USB-разъем;
 21. Разъем постоянного тока;
 22. Разъем для пэдов Kick, Snare, Tom, Cymbal и педали управления Hi-Hat.

2. Установка

1. Установите подставку для тарелок;




2. Отрегулируйте высоту и затяните винт.

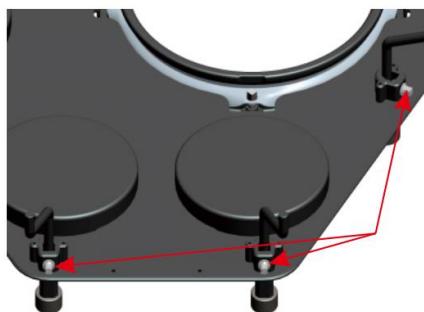


3. Установите тарелку;




4. Винт для держателя модуля (держатель модуля должен быть установлен под основной подушкой);

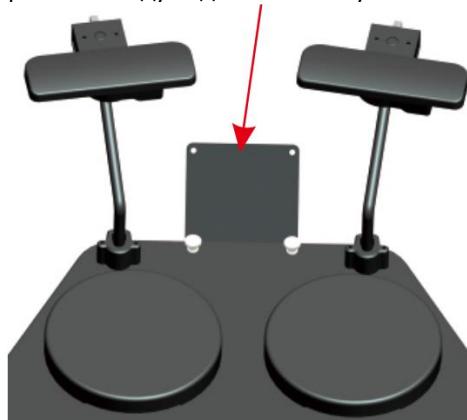


5. Установите модуль с помощью винта;

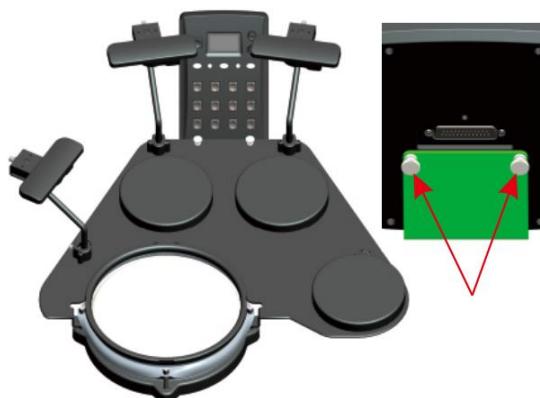

6. Установите барабанный кабель и зафиксируйте;

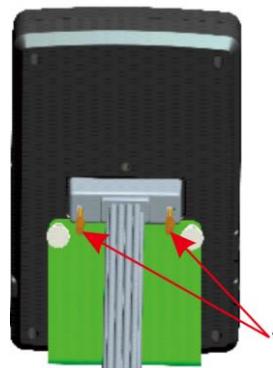

3. Подключение

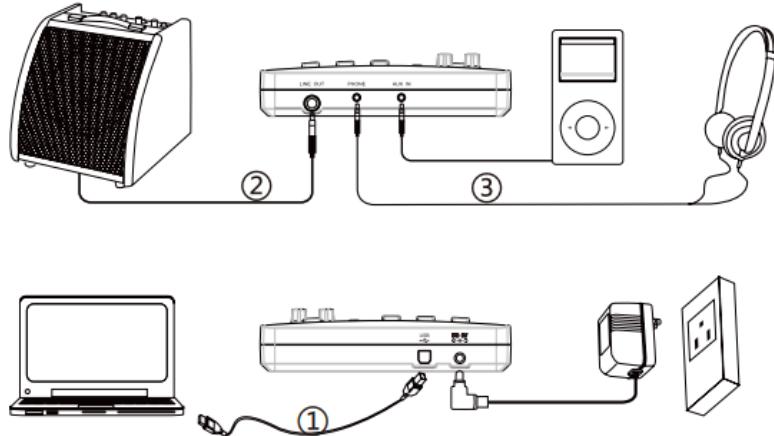

4. Игра

Игра на пэдах:

Не ударяйте по пэдам слишком сильно: при необходимости вы можете отрегулировать параметры скорости и чувствительности.

Для достижения наилучшего результата ударяйте по педам и тарелкам мягко, но твердо по центру.

Hi-Hat:

Звук хай-хэта меняется в зависимости от положения педали.

Открытый звук хай-хэта: Ударьте по пэду хай-хэта, не нажимая педаль.

Закрытый хай-хэт: Ударьте по пэду хай-хэта, полностью нажимая педаль.

Метроном:

Нажмите кнопку «Метроном», чтобы запустить или остановить функцию метронома. При включении метронома индикатор щелчка будет мигать соответственно. Нажмите кнопку «Меню», чтобы войти в подменю «Метроном». Нажмите один раз, чтобы отредактировать тактовый размер, используя кнопку «+/-». Чтобы отредактировать интервал, нажмите кнопку «+/-» 2 раза. Нажмите три раза «+/-», чтобы отредактировать громкость.

Регулировка темпа:

Вы можете настроить темп метронома, текущей песни и текущей тренировки тренера, используя кнопку темпа.

1. Нажмите кнопку «Темп»;

2. Используйте кнопки «+/-» для регулировки текущего темпа.

Примечание. Если в подменю не выполняется никаких действий в течение 3 секунд, происходит автоматический возврат на предыдущую страницу.

Выбор тембра ударных для пэда или тарелки:

Нажмите кнопку «Войти в голосовое меню».

Ударьте по пэду, чтобы выбрать его.

Используйте кнопку «+/-» для выбора голоса.

Запись:

Нажмите кнопку «Запись», чтобы войти в режим записи.

В режиме записи нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы начать или остановить запись.

Если вы находитесь в режиме записи, нажмите кнопку «Запись», чтобы выйти и отменить запись.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары бытового назначения](#) (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!