



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Беспроводная охранная Wi-Fi сигнализация Страж Оптима (2088)



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОСОБЕННОСТИ</b> .....	<b>3</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ СИГНАЛИЗАЦИИ</b> .....	<b>4</b>
<b>ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ</b> .....	<b>5</b>
<b>НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ</b> .....	<b>6</b>
1. Введите настройки .....	6
2. Добавить пульт дистанционного управления.....	6
3. Удалить пульт дистанционного управления. ....	7
4. Кодирование зоны защиты. ....	8
5. Удалить зону защиты.....	9
6. Установка места зоны защиты .....	9
7. Режим зоны защиты .....	10
8. Настройка сирены для тревоги .....	11
9. Настройка задержки сигнала тревоги. ....	11
10. Установка номера будильника .....	12
11. Метод удаления номера будильника .....	13
12. Установка номера SMS .....	13
13. Удалить номер SMS .....	14
14. Системная настройка даты.....	15
15. Установка системного времени .....	15
16.Установка времени постановки на охрану.....	16
17. Установка своевременного снятия с охраны .....	17
18. Изменить пароль оператора .....	17
19.Измените пароль программы.....	18
20. Настройка времени задержки включения охраны.....	19
21. Установка времени задержки будильника .....	20
22. Функция голосовой подсказки.....	20
23. Запрос сирены для пульта дистанционного управления .....	21
24. Настройка сирены в режиме «Справка по чрезвычайным ситуациям»....	22
25. Воспроизведение SMS для постановки / снятия с охраны .....	23
26.Настройка сброса .....	23
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> .....	<b>24</b>

## ОСОБЕННОСТИ

Элегантная и продвинутая сенсорная клавиатура для управления

Решётчатый ЖК-экран 128 \* 64 с дисплеем часов

2 проводные и 10 беспроводных зон защиты; беспроводная зона кэша поддерживает до 10 датчиков;

Поддержка максимум 50 пультов дистанционного управления;

Со встроенной сигнализацией, функцией дверного звонка (опция);

Встроенный громкоговоритель высокой громкости и искусственный интеллектуальный цифровой голосовой диктор;

Встроенный искусственный интеллектуальный английский сообщение;

Может запрограммировать 5 телефонных номеров, при тревоге система автоматически сделает аудиозвонок на эти номера;

Может запрограммировать 5 номеров SMS: при тревоге система отправит SMS;

Своевременное вооружение и разоружение;

Может использоваться как беспроводной телефон с помощью клавиатуры для совершения звонков;

SOS, пожарная, газовая, дверная, холлная, оконная, балконная и пограничная сигнализация;

Функция программирования зон в реальном времени, с задержкой 24 часа;

Код беспроводного обучения: можно добавить дополнительные беспроводные аксессуары;

Дистанционное управление устройством для постановки, снятия с охраны, мониторинга и внутренней связи по телефону;

Проверка записей: устройство может хранить 200 записей тревог;


Различный статус руки: рука вне, рука дома, рука задержки и своевременная рука;

Включение по-разному: панель клавиатуры, пульт дистанционного управления, дистанционный вызов;

Сигнал тревоги имеет приоритет: даже когда номер или устройство занято;

Встроенная батарея Li; автоматическая перезарядка.

## ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ СИГНАЛИЗАЦИИ

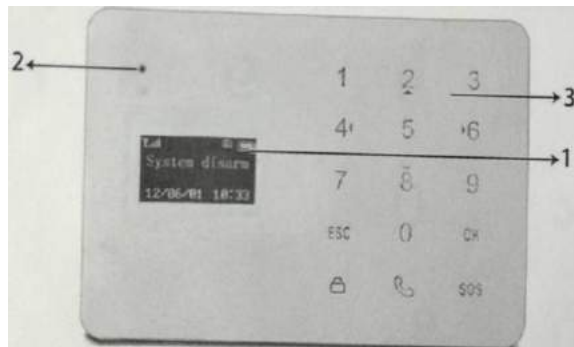

1. ЖК-экран: разрешение: 128 \* 64, поддержка английского и китайского дисплея;

2. Светодиод состояния


\* Свет горит в нормальном состоянии;


\* Индикатор мигает в течение 8 секунд при сбое в сети.

\* Индикатор быстро мигает при тревоге.

3. Сенсорная клавиатура: эта клавиатура емкостная сенсорная

 Нажмите его: система войдет в состояние OUT ARM.

0 + : Нажмите его: система войдет в статус HOME ARM


: Используется для совершения звонка, введите номер, по которому вы хотите позвонить, а затем нажмите эту кнопку. Нажмите ее во время телефонного звонка, чтобы повесить трубку.

SOS: Аварийная сигнализация

ESC: очистить входной контент или вернуться к последней операции.

OK: Подтвердите.

0 + 0 + OK: запрос записи тревоги.

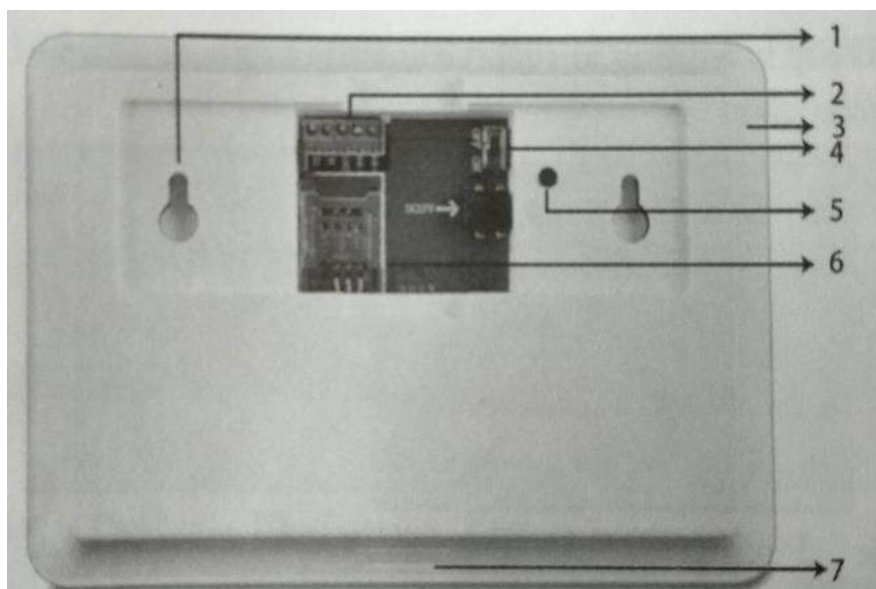

1. Фиксация зоны изоляции
2. Проводной интерфейс: Z1 Z2 GND: проводная зона. AMP + AMP-: проводная сирена.
3. Микрофон
4. Переключатель для запасного аккумулятора
5. Защитный переключатель (Нажатие в течение 10 секунд)
6. Слот для SIM-карты: обратите внимание на стрелку направления, отмеченную на гнезде: «LOCK» «OPEN». Не вставляйте и не вынимайте SIM-карту, когда основное устройство включено.
7. Динамик

## ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Правильная инициация основной панели важна для ее нормальной работы и срока службы.

1. Подключите необходимые вам проводные аксессуары.
2. Вставьте SIM-карту.
3. При установке питания 12 В главный двигатель переходит в состояние самоинспекции. проверьте SIM-карту и информационный сигнал на экране в течение 15 секунд. Значок SIM-карты показывает «X», когда SIM-карта

находится в ненормальном состоянии. Необходимо перезапустить, если состояние SIM-карты и информационный сигнал ненормальные.


4. Включите выключатель аккумулятора.

5. Проверьте значок сигнала GSM на ЖК-экране. Сигнал меньше 3 решетки повлияет на нормальную производительность. Пожалуйста, поместите основную панель на место с хорошим сигналом GSM.

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

### 1. Введите настройки

Все настройки должны быть выполнены в статусе настроек. Нажмите 2/8/4/6, чтобы повернуть вверх / вниз / влево / вправо. Введите статус настройки: в состоянии снятия с охраны, введите 6-значный пароль (по умолчанию система: 888888), а затем нажмите «ОК», на экране отобразятся настройки пульта ДУ.

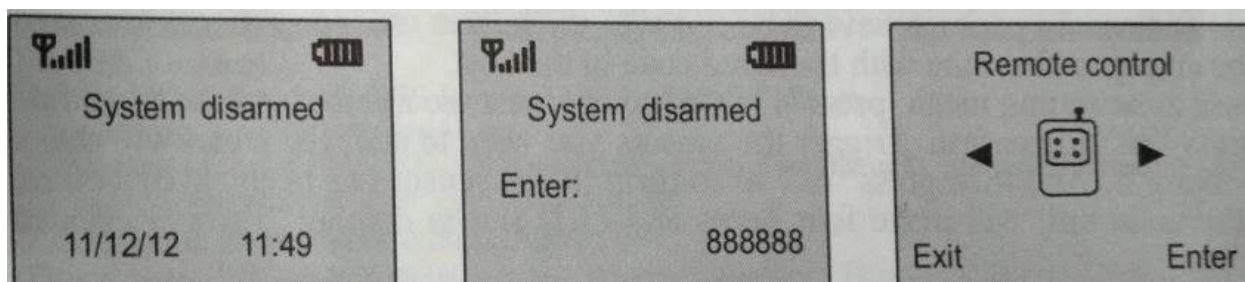

1: отключить статус

2: пожалуйста, введите пароль

3: нажмите «ОК» для установки


### 2. Добавить пульт дистанционного управления.

Это устройство поддерживает до 50 пультов дистанционного управления. Дополнительные удаленные контроллеры должны быть закодированы на хост для нормальной работы. Их код не может быть пустым или совпадать с сохраненным кодом на хосте.

Метод: войдите в меню настроек пульта ДУ, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать серийный номер пульта ДУ, нажмите «8», чтобы найти «кодирование», а затем нажмите «ОК» для подтверждения. Запустите пульт дистанционного управления, который вы хотите добавить. Панель издаст два звуковых сигнала после получения. Затем нажмите «ОК» для

подтверждения. Если пульт дистанционного управления был сохранен ранее, после его запуска основной блок издаст четыре звуковых сигнала и на ЖК-дисплее отобразится «Ошибка, повторный код».


Операционные показатели:

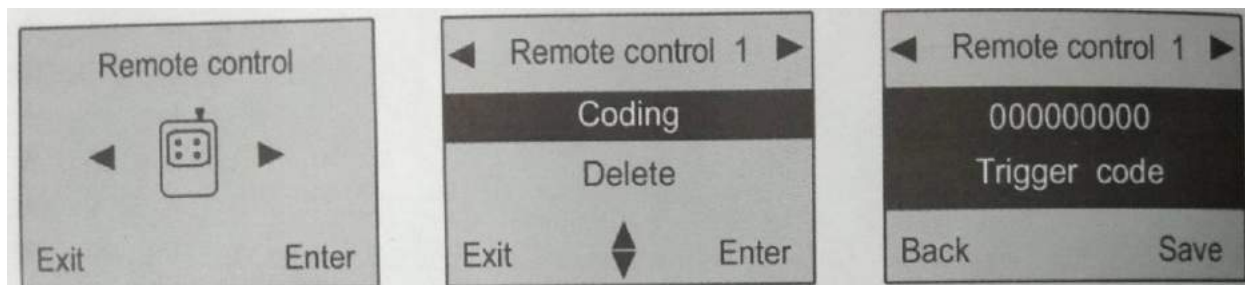

1: вход в меню дистанционного управления.

2: выбор режима дистанционного управления.

3: ожидание получения номера сигнала и меню кодирования.

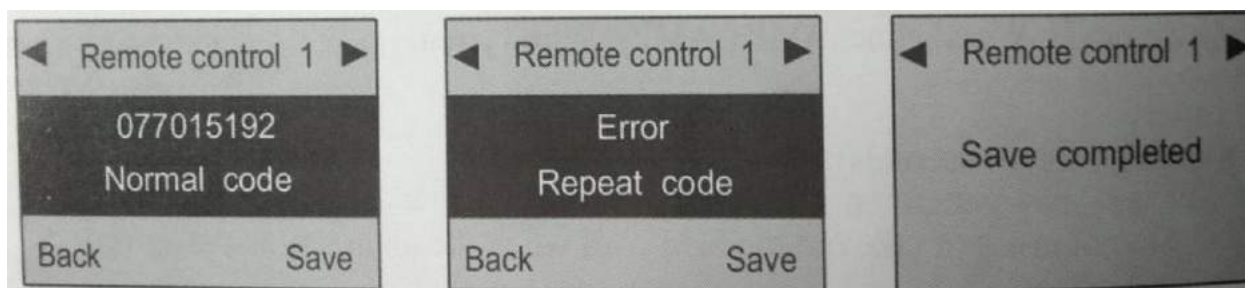

4A: распознавание успешно

4B: хост имеет тот же код.

5: нажмите «ок», чтобы сохранить код удаленного контроллера.

### 3. Удалить пульт дистанционного управления.

Если пульт дистанционного управления утерян или поврежден, его следует удалить. После удаления он не может управлять главной панелью.


Метод: войдите в меню настроек пульта ДУ, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать пульт ДУ, который вы хотите удалить. Нажмите «8», чтобы найти «удалить», а затем нажмите «ОК».

Операционные цифры:

1: введите пульт дистанционного управления

2: выберите контроллер, который вы хотите удалить

3: нажмите "OK", чтобы подтвердить настройку

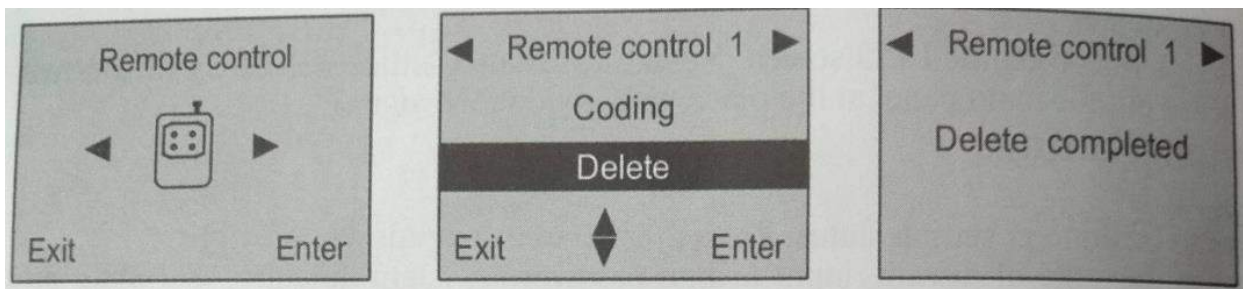

#### 4. Кодирование зоны защиты.

Эта сигнализация имеет 10 беспроводных зон защиты, кэш-память которых поддерживает до 10 беспроводных детекторов. Для нормальной работы дополнительные датчики, не входящие в стандартную комплектацию, должны быть закодированы на хост. Их код не может быть пустым или совпадать с сохраненным кодом на хосте.

Метод: войдите в меню настроек зоны защиты, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать номер зоны, нажмите «8», чтобы найти «кодирование», и нажмите «OK» для подтверждения. Включите датчики, которые вы хотите добавить, после получения сигнала панель издаст два звуковых сигнала. Затем нажмите «OK» для подтверждения. Если датчик был сохранен ранее, после его запуска основной блок издаст четыре звуковых сигнала и на ЖК-дисплее отобразится «Ошибка, повторный код».

Рабочие цифры:

1: войти в настройку зоны защиты.

2: выбрать номер зоны и нажать «OK».

3: сигнал ожидания от датчика


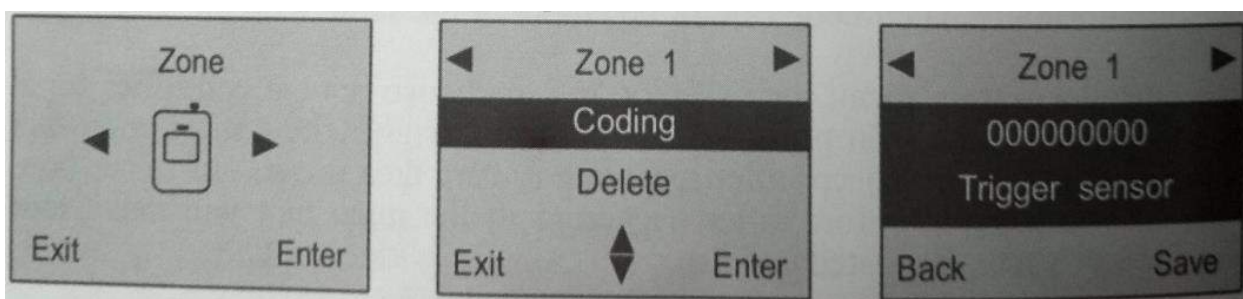


Рис. 4А. Успешное распознавание.

Рис. 4В. Хост-узел имеет тот же код, что и код датчика.

Рис. 5. Нажмите «OK» для сохранения.



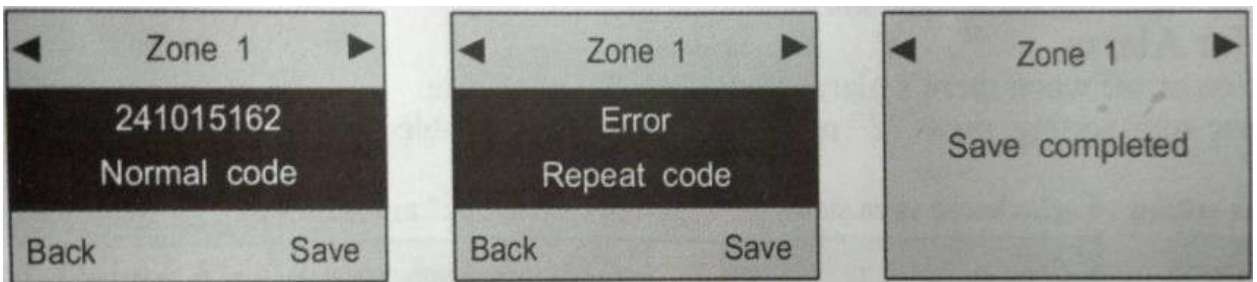

### 5. Удалить зону защиты.

Беспроводной извещатель не может управлять основным блоком после его удаления.


Метод: войти в меню настроек зоны защиты: войти в меню настроек зоны защиты, нажать «4» или «6», чтобы выбрать датчик, который вы хотите удалить. Нажмите «8», чтобы найти «удалить», а затем нажмите «ОК».

Рабочие цифры:

1: войти в настройку зоны защиты.

2: выбрать номер зоны.

3: выбрать Delete и нажать «ок».

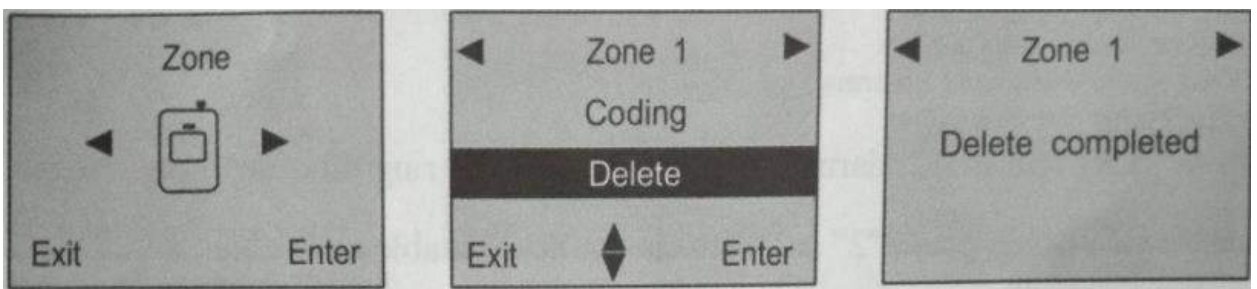

### 6. Установка места зоны защиты

Местоположение зоны защиты может быть установлено на главной панели, чтобы панель могла отправлять соответствующее аварийное сообщение. Есть 8 мест для сигнализации: SOS, пожар, газ, дверь, зал, окно, балкон и границы. Пожалуйста, обратитесь к "Chapter6.Technical Parameters" для настройки системы по умолчанию.

Метод: войдите в меню настроек зоны защиты, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать номер зоны, а затем нажмите «2» или «8», чтобы войти в меню места зоны. Нажмите «ОК», чтобы поменять местами.

Операционные цифры:

1: войти в настройку зоны защиты.

2: выбрать место зоны защиты.

3: нажать «ок», чтобы подтвердить

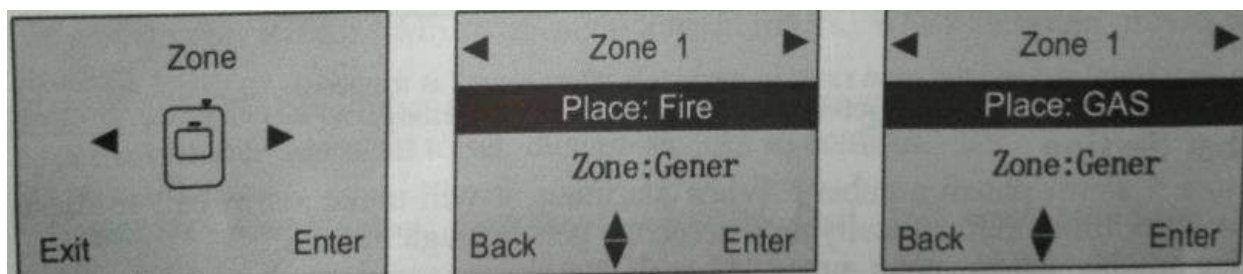


Рис. 4: (этот пример)

Перед настройкой SMS-сообщение о тревоге для зоны 1: 01 зона пожарной тревоги;

После настройки это: 01 зона газовой сигнализации.

Формат смс тревоги: [01-10] зона [место] тревоги. Например, вы устанавливаете рhсе зоны 4 как «окно». SMS-сообщение о тревоге, которое вы получаете; 04 зоны окна тревоги.

## 7. Режим зоны защиты

Существуют различные режимы зоны защиты: Gener; Дом; 24 часа.

Например, вам нужны детекторы газа, работающие постоянно, пожалуйста, установите 24 часа.

Метод: войдите в меню настроек зоны защиты, нажмите «ОК», выберите «Gener, Home, 24hour».

Рабочие цифры:

1: войти в настройку зоны защиты.

2: выбрать режим.

3: нажать «ок» для подтверждения.

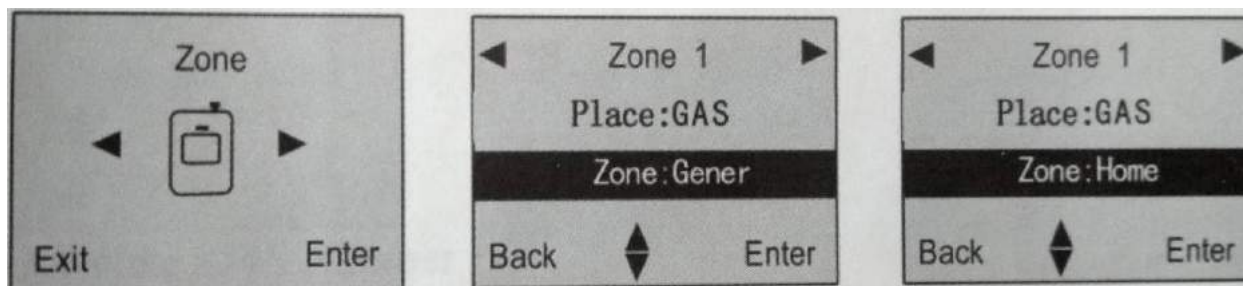


Fig4: (этот пример)

Перед настройкой, зона 1 сигнализирует о выходе из режима охраны.

После установки, он будет срабатывать при срабатывании в состоянии домашнего режима.

## 8. Настройка сирены для тревоги

Сирена может быть включена или выключена, когда есть сигнал тревоги из каждой зоны защиты.

Метод: введите настройки зоны защиты, нажмите «2» или «8», чтобы выбрать включение или отключение сирены.

Рабочие цифры:

1: войти в настройку зоны защиты.

2: выбрать статус сирены.

3: нажать «ОК» для подтверждения.

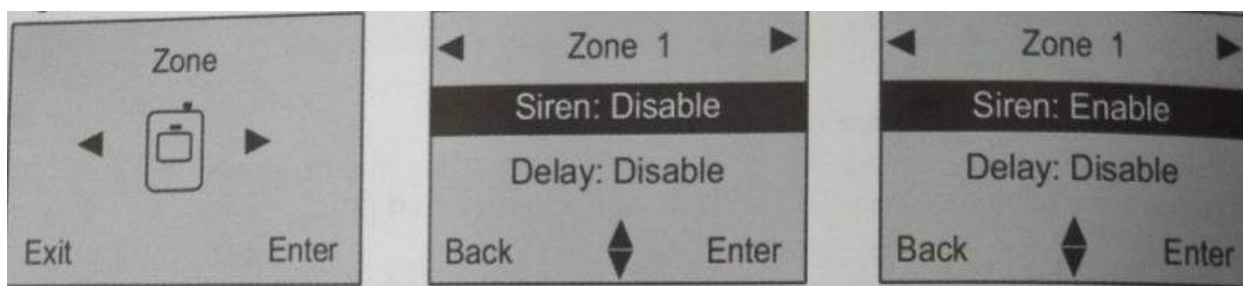


Fig4: (этот пример)

Перед установкой сирена включена, когда зона I сигнализирует.

После настройки сирена не будет звучать при срабатывании зоны 1.

## 9. Настройка задержки сигнала тревоги.

Задержка сигнала тревоги: главная панель подаст сигнал тревоги, и сирена зазвонит по истечении времени задержки прижима.

Метод: войдите в настройку зоны защиты, нажмите «2» или «8», чтобы выбрать включение или отключение задержки.

1: настройка зоны защиты

2: выберите состояние задержки

3: нажмите «ок» для подтверждения

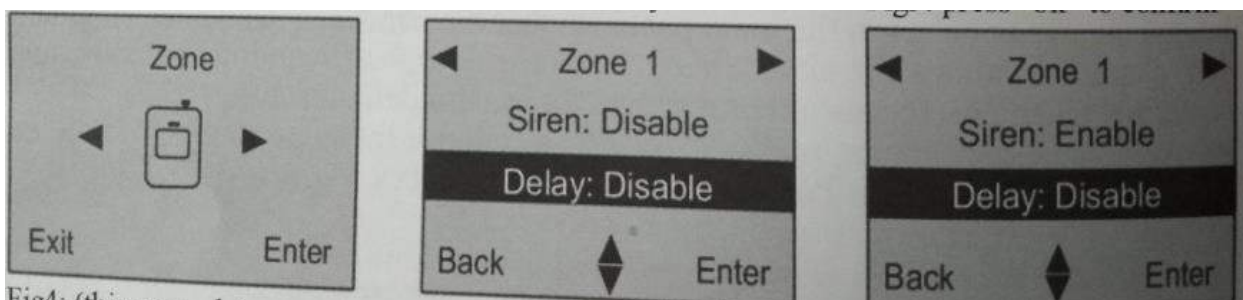


Рис. 4: (этот пример)

Перед настройкой панель подает сигнал тревоги, и сирена звонит немедленно при срабатывании зоны 1.

После настройки будильник будет через заданное время. (установите время задержки в настройках системы).

### 10. Установка номера будильника

Эта система может хранить 5 номеров телефонов будильника. При тревоге, он будет делать тревожный вызов на эти номера автоматически три раза, пока кто-нибудь не ответит на звонок.


Метод: войдите в меню настройки номера телефона, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать серийный номер, и нажмите «ОК». Введите номер, который вы хотите установить, затем нажмите «ОК», чтобы сохранить.

Рабочие цифры:

1: настройка номера телефона.


2: выберите серийный номер.

3: введите номер телефона

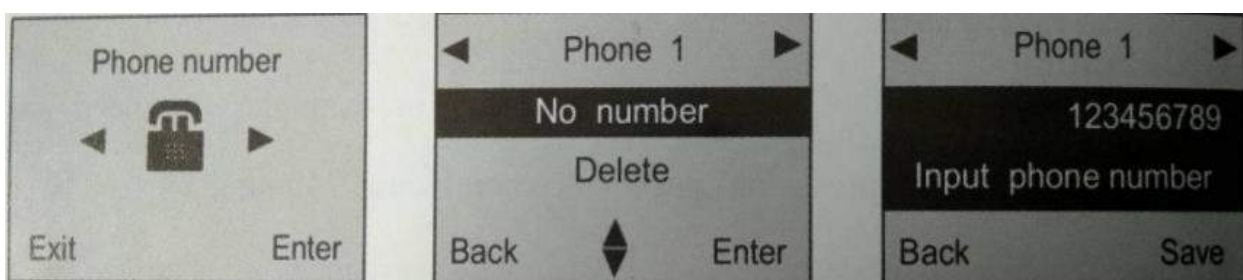

4: нажмите "ОК", чтобы сохранить.

5: номер 1 "успешно установлен"

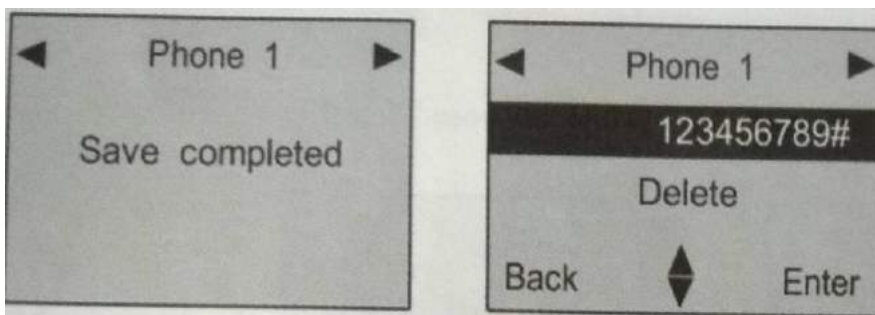

### 11. Метод удаления номера будильника


Метод: введите настройку номера телефона, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать серийный номер, затем нажмите 8, чтобы выбрать «удалить», а затем нажмите «ОК» для подтверждения.

Операционные цифры:


1: введите настройку номера телефона

2: выберите номер, который вы

3: выберите "удалить" меню, которое хотите удалить

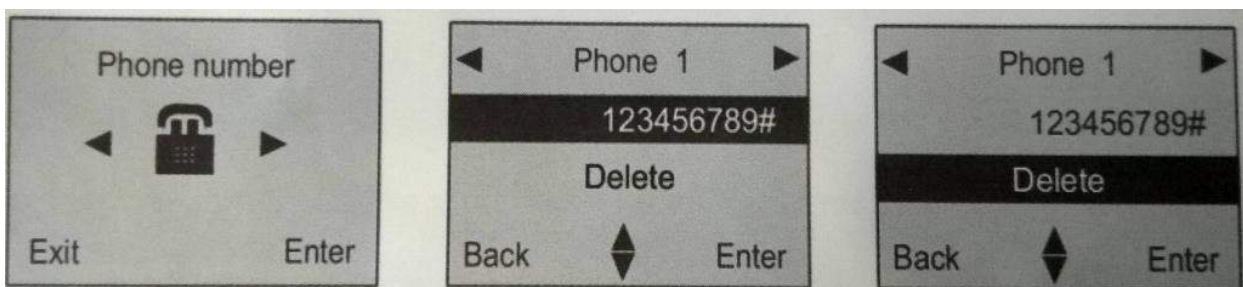

4: 1 "номер удален

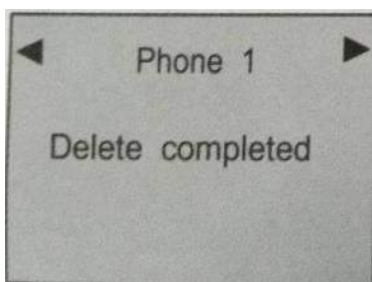

### 12. Установка номера SMS

Система может хранить 5 номеров телефонов SMS. При тревоге отправит смс на эти номера.


Метод: введите настройку номера SMS, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать серийный номер, а затем нажмите «ОК». Введите номер, который вы хотите установить, затем нажмите «ОК» для подтверждения.

Рабочие цифры:


1: ввести настройку номера SMS.

2: выбрать серийный номер и нажмите OK

3: ввести номер получения SMS.

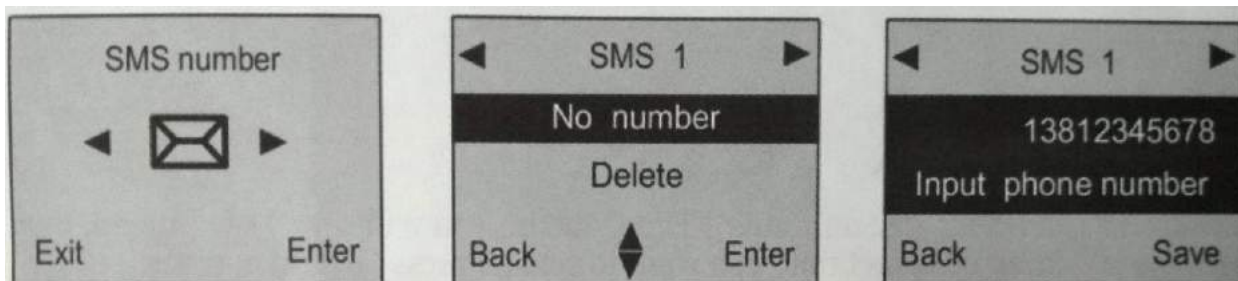

4: нажмите «OK», чтобы сохранить

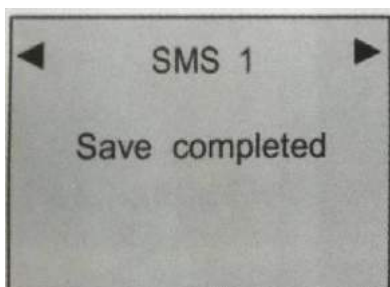

### 13. Удалить номер SMS


Метод: введите настройку номера SMS, нажмите «4» или «6», чтобы выбрать серийный номер, затем нажмите «8», чтобы выбрать «удалить», а затем нажмите «OK» для подтверждения.

Операционные цифры:


1: введите настройку номера SMS.

2: выберите номер, который вы хотите удалить

3: выберите «удалить»

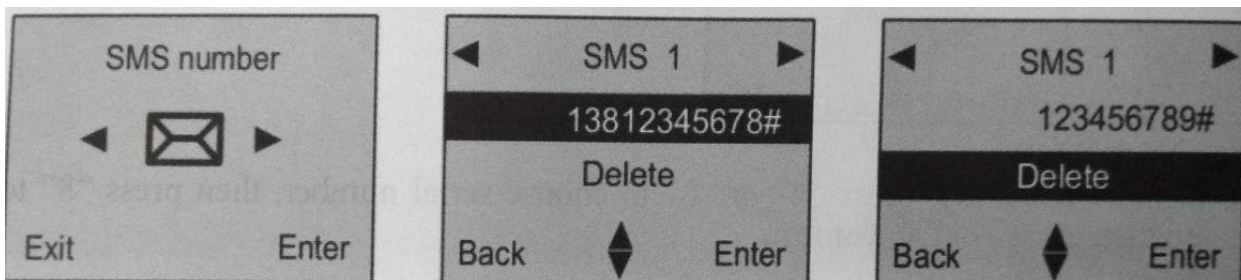

4: 1 "номер удален

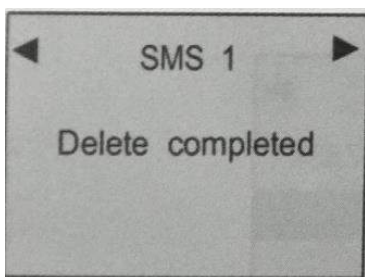

#### 14. Системная настройка даты

Этот формат даты - год / месяц / день. (Значение «Год» - от 00 до 99).


Метод: войдите в меню «Время», затем выберите «Дата». Введите точную дату, которую вы хотите установить, и нажмите «ОК» для подтверждения.

Цифры операции:


1: введите настройку времени меню

2: выберите дату настройки меню

3: введите дату

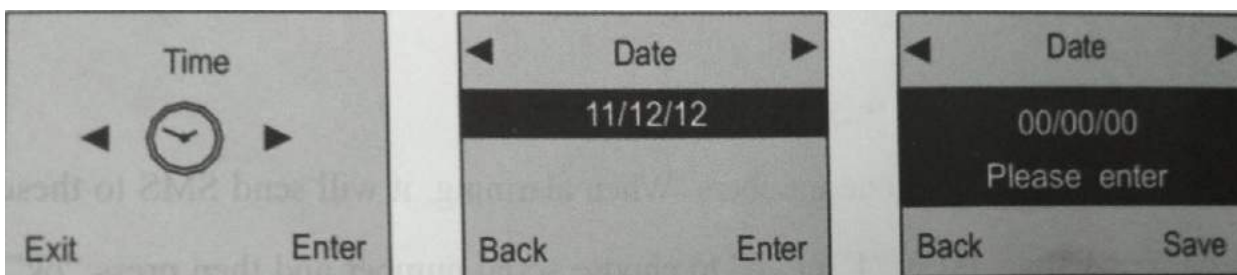

4: нажмите «ОК», чтобы сохранить

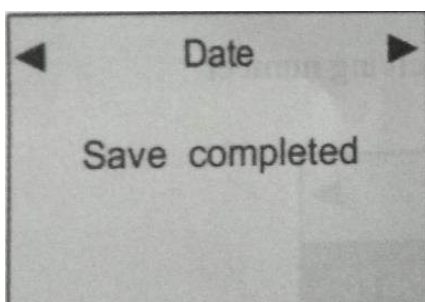

#### 15. Установка системного времени


Время в этой системе сигнализации составляет 24-часовая система. Войдите в меню «Время», вы увидите меню «Дата», затем нажмите «б», чтобы выбрать «Время». Введите точное время, которое вы хотите установить, и нажмите «ОК» для подтверждения.

Операционные показатели:

1: войдите в меню настройки времени.


2: вы увидите меню настройки даты.

3: нажмите «б», чтобы выбрать «время».

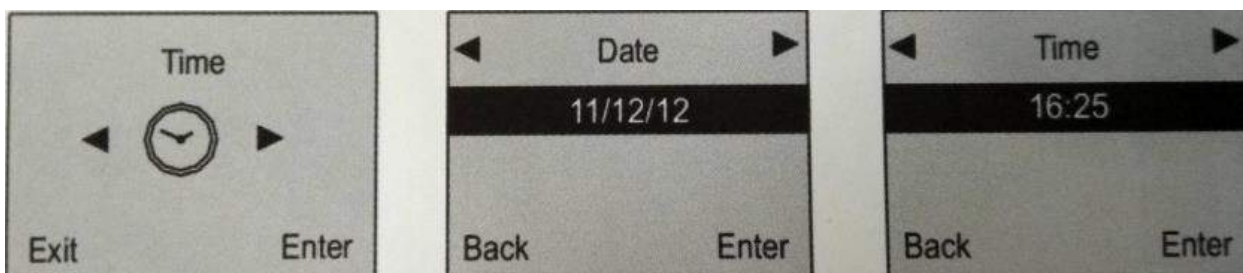

4: введите время

5: нажмите «ОК», чтобы сохранить

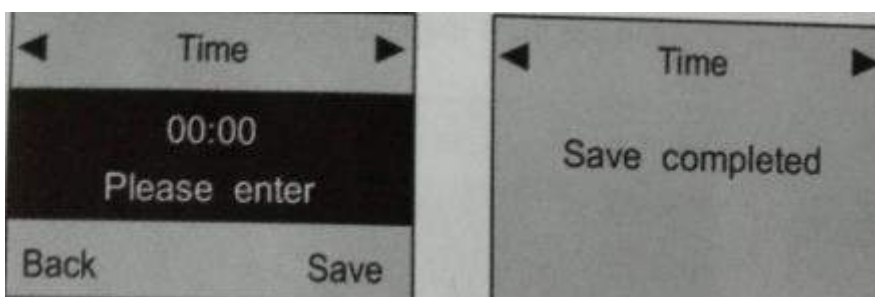

## 16. Установка времени постановки на охрану

После этой настройки система сигнализации начнет состояние постановки на охрану в заданное время.


Метод: войдите в меню «Время», откройте меню «Дата», затем нажмите «б», чтобы выбрать «Своевременное включение». Введите точное время, которое вы хотите установить, и нажмите «ОК» для подтверждения.

Рабочие цифры:

1: войти в меню настройки времени.


2: вы увидите меню настройки даты.

3: нажмите «б», чтобы выбрать «своевременное включение».

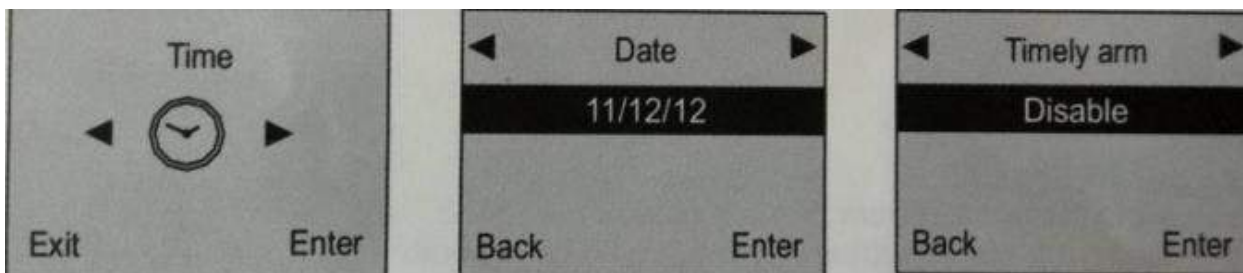



4: введите время, которое вы хотите установить

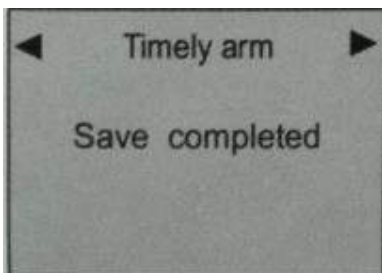

### 17. Установка своевременного снятия с охраны

После этой настройки система сигнализации отключится автоматически в установленное время.


Метод: войдите в меню «Время», вы увидите меню «Дата», затем нажмите 6», чтобы выбрать «Своевременное снятие с охраны». Введите точное время, которое вы хотите установить, и нажмите «ОК» для подтверждения.

Цифры операции:


1: введите время меню настроек

2: вы увидите меню настроек даты

3: нажмите «6», чтобы выбрать «своевременное снятие с охраны»

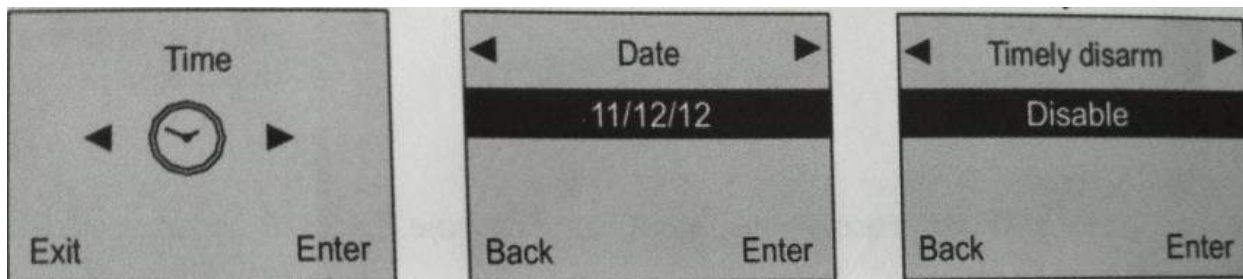

4: введите время, которое вы хотите установить

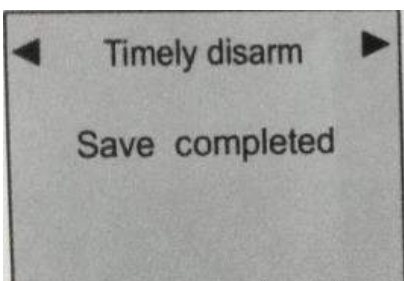

### 18. Изменить пароль оператора

Пароль оператора используется для ежедневного использования (снятие с охраны или дистанционное управление). По умолчанию система имеет 1234 способ изменить этот пароль: войдите в меню «Настройки», а затем


«Управление паролем». Введите 4-значный пароль, который вы хотите установить, и сохраните его.

Рисунки работы


1: вход в меню настроек

2: ввод пароля управления

3: ввод 4-значного меню пароля

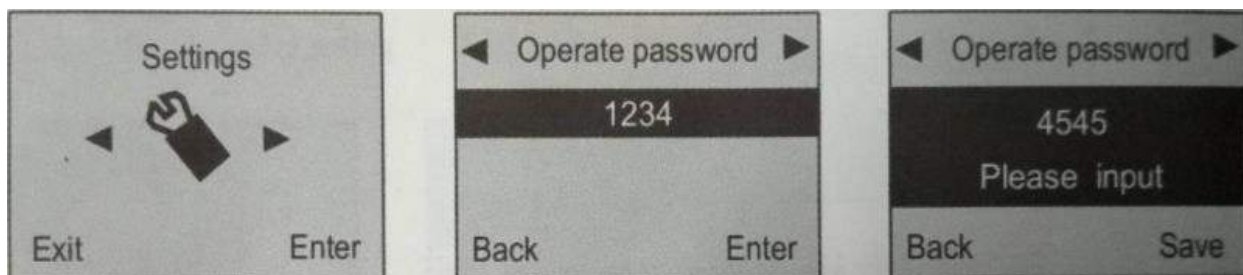

1: сохранить его

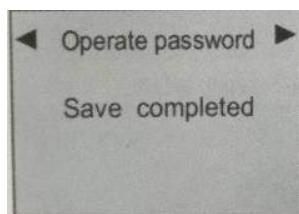

### 19.Измените пароль программы.

Пароль программы используется для настройки системы. Системное значение по умолчанию - 888888.


Способ изменения этого пароля: войдите в меню «Настройки», а затем «Управление паролем», нажмите «6», чтобы выбрать «пароль программы», введите 6-значный пароль, который вы хотите установить, и сохраните его.

Рабочие цифры:


1: войти в меню настроек.

2: появится меню «Управление паролем».

3: нажать «6», чтобы выбрать пароль программы.

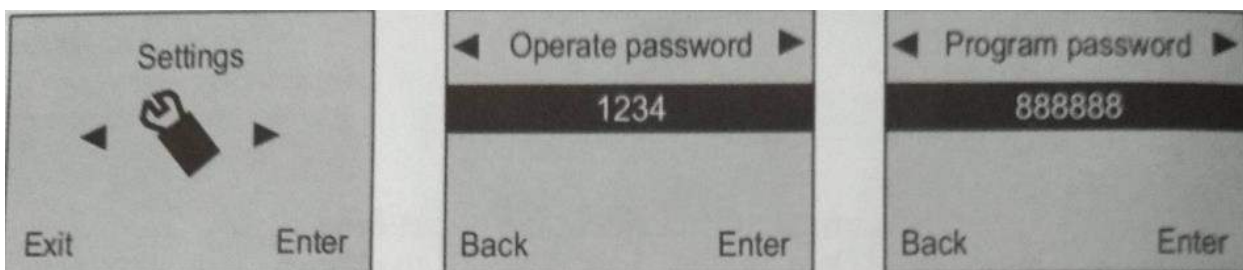

4: введите пароль и сохраните его

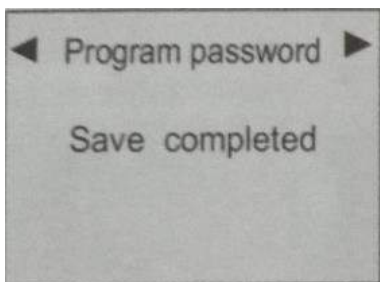

## 20. Настройка времени задержки включения охраны.

После этой настройки система выйдет из режима охраны после заданного времени. Время задержки составляет от 01 до 99 секунд. Системное время по умолчанию составляет 60 секунд.


Метод: войдите в меню «Настройки», после чего появится «Управление паролем». Нажмите «6», чтобы выбрать «задержка руки». Введите время, которое вы хотите установить, и сохраните его.

Рабочие цифры:


1: войти в меню настроек.

2: появится меню «Управление паролем».

3: нажать «6», чтобы выбрать «Задержка тревоги».

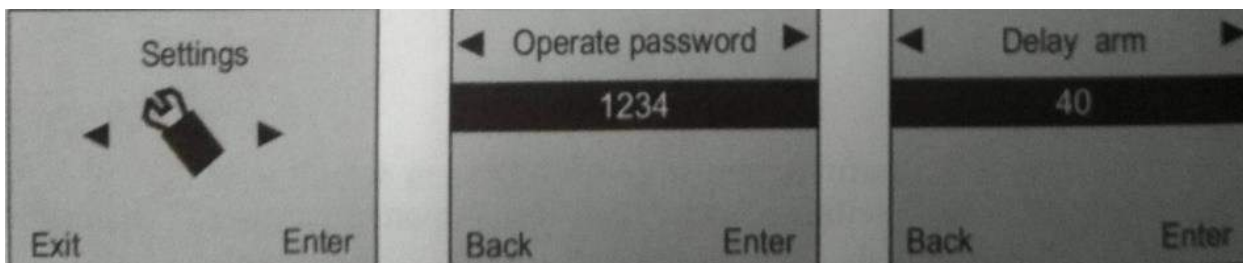

4: введите время и сохраните его

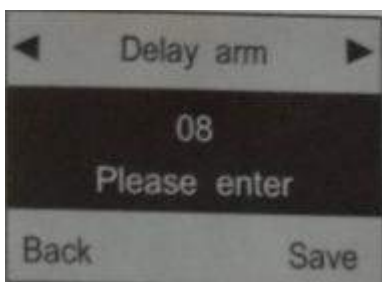

## 21. Установка времени задержки будильника

После этой настройки, когда есть сигнал тревоги, система сделает вызов в заданное время. Время задержки составляет от 01 до 99 секунд. Системное время по умолчанию составляет 40 секунд.


Метод: войдите в меню «Настройки», после чего появится «Управление паролем». Нажмите «6», чтобы выбрать «задержка руки». Введите время, которое вы хотите установить, и сохраните его.

Рабочие цифры:


1: войти в меню настроек.

2: появится меню «Управление паролем».

3: нажать «6», чтобы выбрать «Задержка тревоги».

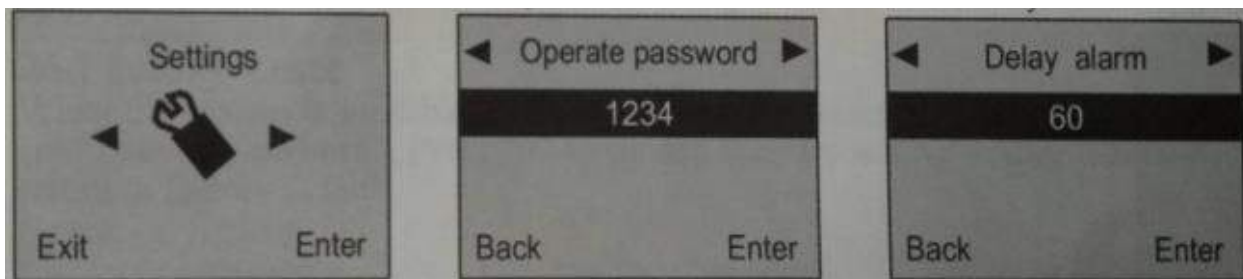

4: введите время и сохраните его

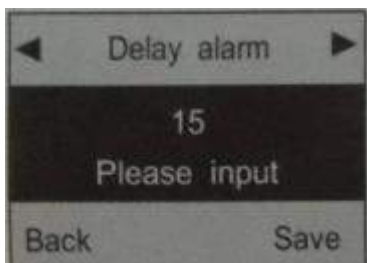

## 22. Функция голосовой подсказки

Эта главная панель имеет функцию голосовой подсказки. Когда пользователь нажимает на руку или снимает с охраны пульт дистанционного управления, он выдаст голосовое сообщение. Системное значение по

умолчанию для приглашения включено. Пользователи могут установить его в соответствии с фактическими потребностями.


Метод: войдите в меню «Настройки», после чего появится «Управление паролем». Нажмите «б», чтобы выбрать «Голосовая подсказка» и выберите «Включить» или «Отключить».

Рабочие цифры:


1: войти в меню настроек.

2: вы увидите меню «Управление паролем».

3: нажмите «б», чтобы выбрать «Голосовая подсказка».

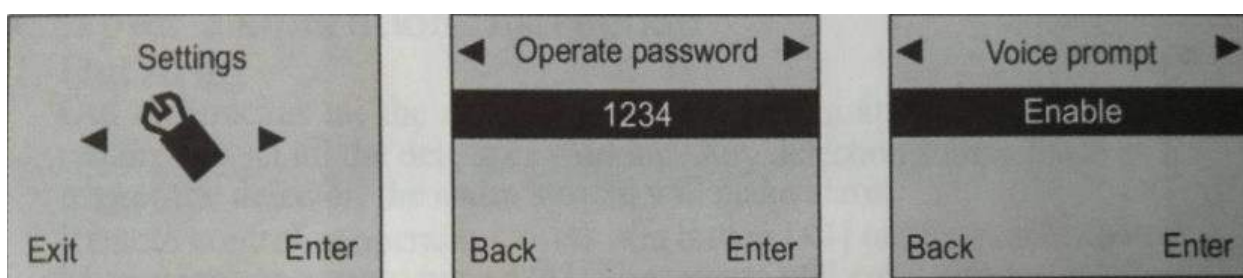

4: выберите включить / отключить

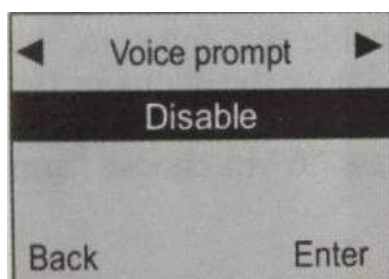

### **23. Запрос сирены для пульта дистанционного управления**

Включите эту функцию, сирена будет издавать короткий звуковой сигнал при нажатии кнопки пульта дистанционного управления. По умолчанию система выключена.


Метод: войдите в меню «scttings», и вы увидите «оперировать паролем». Нажмите «б», чтобы выбрать «запрос сирены» и выберите «включить» или «отключить».

Рисунки операций:


1: войти в меню настроек.

2: появится меню «Управлять паролем».

3: нажмите «б», чтобы выбрать «Сирена»

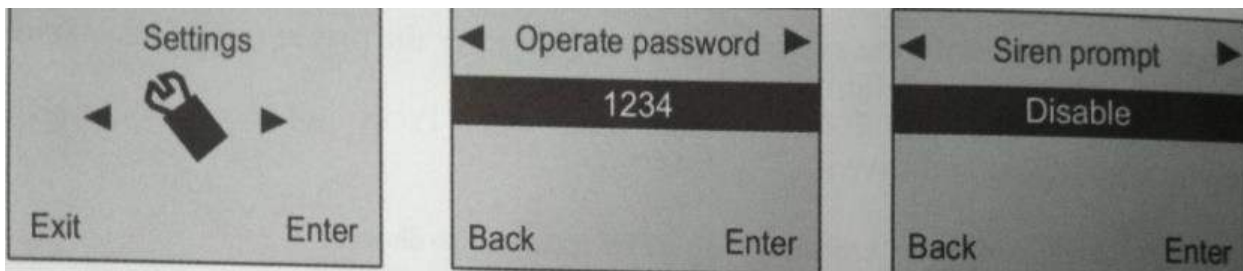

4: выберите включить / отключить

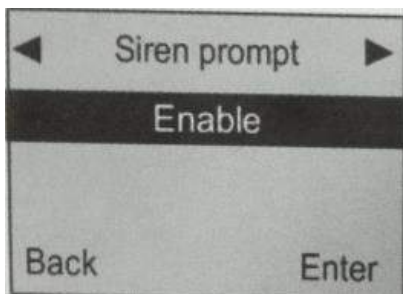

#### 24. Настройка сирены в режиме «Справка по чрезвычайным ситуациям».

По умолчанию система нажимает аварийную кнопку на пульте дистанционного управления, и сирена не звонит. Пользователи могут установить его в соответствии с фактическими потребностями.


Метод: войдите в меню «Настройки», и вы увидите «Управление паролем». Нажмите «б», чтобы выбрать «удаленная сирена» и выберите «включить» или «отключить».

Рабочие цифры:


1: войти в меню настроек.

2: появится меню «Управление паролем».

3: нажать «б», чтобы выбрать «Удаленная сирена».

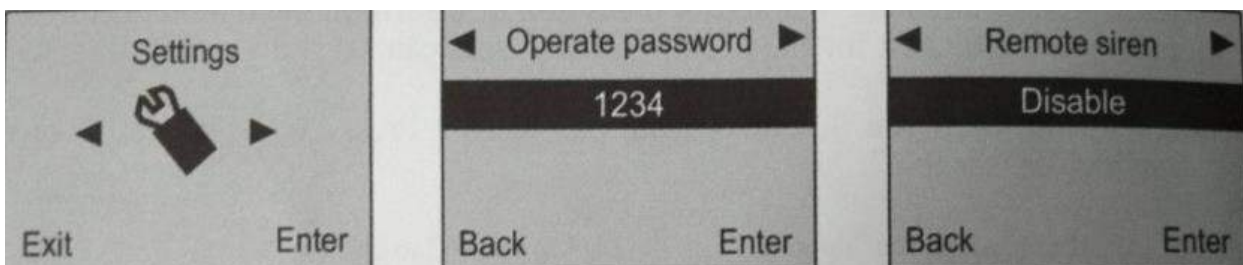

4: выберите включить / отключить

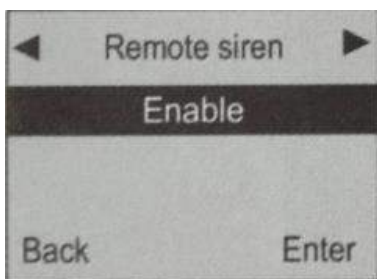

## 25. Воспроизведение SMS для постановки / снятия с охраны

Когда пользователь ставит или снимает систему с охраны, другие пользователи могут этого не знать. Включив эту функцию, панель будет отправлять SMS-уведомления на все номера SMS, чтобы пользователи могли знать статус или систему во времени содержимого SMS.


Метод: войдите в меню «Настройки», и вы увидите «Управление паролем». Нажмите «6», чтобы выбрать «снять с охраны SMS» и выбрать «включить» или «отключить».

Операционные цифры:


1: войдите в меню настроек.

2: вы увидите «управлять паролем»: меню

3: нажмите «6», чтобы выбрать «СМС с охраны».

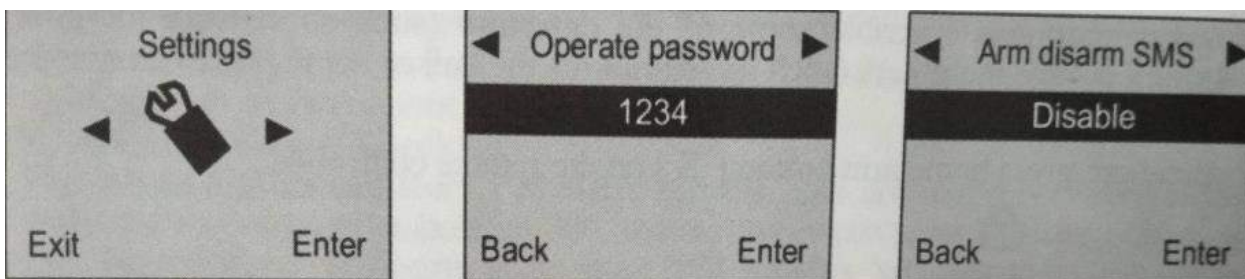

4: выберите включить / отключить

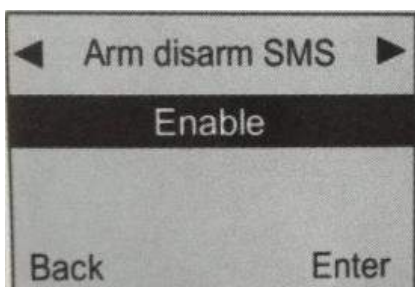

## 26. Настройка сброса

Когда система нестабильна, рекомендуется ее сбросить. Войдите в меню «Настройки», и тогда вы увидите «Управление паролем». Нажмите «6»,


чтобы выбрать «заводские настройки». После этой операции все настройки возвращаются к заводским настройкам по умолчанию.

Рабочие цифры:


1: войти в меню настроек.

2: появится меню «Управление паролем».

3: нажмите «6», чтобы выбрать «Заводские настройки».

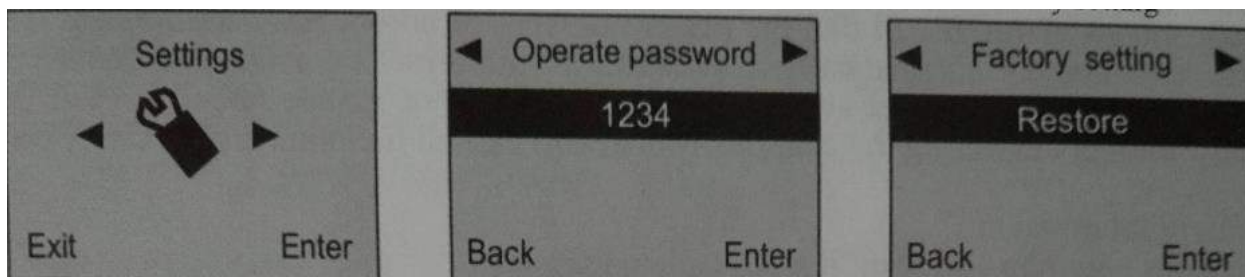


4: Нажмите «ОК» для подтверждения

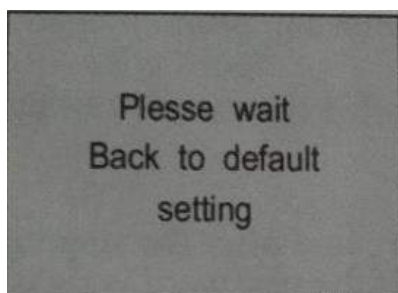

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**1. Рука вне руки** означает, что все зоны защиты находятся в состоянии руки. Когда дома никого нет, необходимо включить все детекторы. Любой источник обнаружения (например, вор, пожар или утечка газа) активирует детектор, система сигнализации подаст сигнал тревоги. Работа пульта дистанционного управления: нажмите кнопку [замок блокировки] на пульте дистанционного управления. Работа с основной панелью: нажмите [замок блокировки]. Система перейдет в режим постановки на охрану по истечении времени задержки (по умолчанию; 60 секунд).



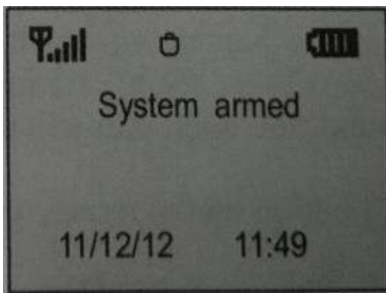

## 2. Домашняя рука

Домашняя рука означает, что часть защитных зон находится в состоянии охраны. Когда в доме кто-то есть, рекомендуется в целях безопасности включить некоторые из детекторов (например, датчики для двери, окна, балкона и т. Д.) И отключить другие (например, датчики для зала или некоторых мест, которые легко можно использовать).

Работа пульта дистанционного управления: нажмите кнопку включения [S] на пульте дистанционного управления.


Работа на главной панели: нажмите [0+ ].

## 3. Снятие с охраны

Цель снятия системы с охраны состоит в том, чтобы она не находилась в состоянии тревоги. Один из способов - нормальное снятие с охраны после постановки на охрану, а другой - отключение сигнализации основного блока. После снятия с охраны все защитные зоны, кроме 24-часовой зоны, не должны работать.

Работа пульта дистанционного управления: нажмите кнопку снятия с охраны.

Пульт дистанционного управления: пароль (по умолчанию: 1234) + "ок".

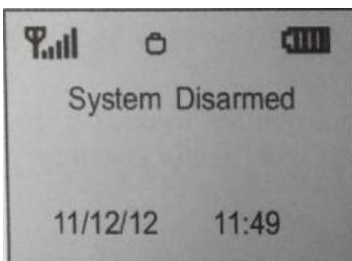

## 4. Ответ на вызов по тревоге

Когда основным блоком издается сигнал тревоги, он набирает предварительно установленные номера. Если никто не отвечает на звонок, система позвонит на следующий номер автоматически. Он будет вызывать все

запрограммированные номера в течение 3-х раз. Если вы отвечаете на вызов, вы можете настроить систему с помощью клавиатуры телефона или мобильного телефона. Если вы повесите трубку напрямую, не отвечая на звонок, система вызовет все номера по кругу три раза.

Нажмите [\*]: прочитайте информацию о тревоге.

Нажмите [1]: основной блок перестает сигнализировать и ставить; перестает звонить пользователям.

Нажмите [2]: основной блок перестает сигнализировать и снимать с охраны; перестает звонить пользователям.

Нажмите | 3]: сирена выключена и отслеживает сцену в течение 30 секунд; для продолжения мониторинга снова нажмите [3], чтобы отслеживать еще 30 секунд.

Нажмите [4]: основной блок запускает 30-секундный двухсторонний интерком. Невозможно управлять мобильным телефоном во время интеркома.

## **5. Пульт дистанционного управления**

Наберите номер, связанный с основным блоком будильника, по телефону (мобильному телефону), и после цикла звонка вы услышите голосовую подсказку «Пожалуйста, введите пароль (по умолчанию: 1234)». Если пароль правильный, вы будет здесь "Нажмите Enter индукции". Нажмите 1 для постановки на охрану, нажмите 2 для снятия с охраны, нажмите 3 для мониторинга, нажмите 4 ю внутренняя связь. Если пароль неверный, вы услышите голос «неверный пароль, пожалуйста, введите заново».

Нажмите [1]: постановка на охрану, после успешного завершения вы услышите голосовой запрос «Система вооружена».

Нажмите [2]: снять с охраны, в случае успешного завершения вы услышите голосовой запрос «Система снята с охраны».

Нажмите [3]: мониторинг в течение 30 секунд, чтобы продолжить мониторинг. Нажмите [3] еще раз для контроля еще 30 секунд

Нажмите [4]: двусторонняя связь в течение 30 секунд. Вы не можете управлять основным блоком в течение этого времени.

## **6. Неотложная помощь**

Иногда могут происходить некоторые несчастные случаи (например, внезапная болезнь пожилых людей или детей, пожарная авария, вторжение грабителя). Нажмите кнопку [SOS] на клавиатуре или кнопку (значок молнии) на пульте дистанционного управления или кнопку беспроводной паники, основной блок подаст тревогу и вызовет предварительно заданные номера пользователей.



Работа пульта дистанционного управления: нажмите кнопку [значок молнии] на пульте дистанционного управления.

Операция на главной панели: нажмите [SOS].

Содержание SMS для экстренной помощи: 00 SOS-сигнал зоны.

### **7. Функция набора номера из системы.**

В режиме «снятие с охраны» вы можете использовать основной блок для выполнения любого вызова, как стационарный телефон. Наберите номер телефона на клавиатуре, нажмите кнопку

[, основной блок издаст звуковой сигнал, и на ЖК-дисплее отобразится номер, по которому вы звоните. После вызова нажмите кнопку [] еще раз, вызов будет прерван, и основной блок будет находиться в режиме снятия с охраны.


### **8. Проверка записей тревоги.**

Эта система сигнализации может хранить 200 записей тревоги. Последняя тревога ранжируется как первая запись. И когда номер записи превышает 200, самая предыдущая запись будет удалена автоматически. Метод проверки: В состоянии снятия с охраны, ввод [00] + состояние «ОК», основной блок переходит в состояние проверки записи тревоги. Нажмите «4» или «6» для повышения или понижения и нажмите «ESC» для выхода из проверки.

1: нажмите «00» в режиме снятия с охраны.

2: нажмите «4» или «6» для проверки.

3: нажмите «4» или «6» для проверки.

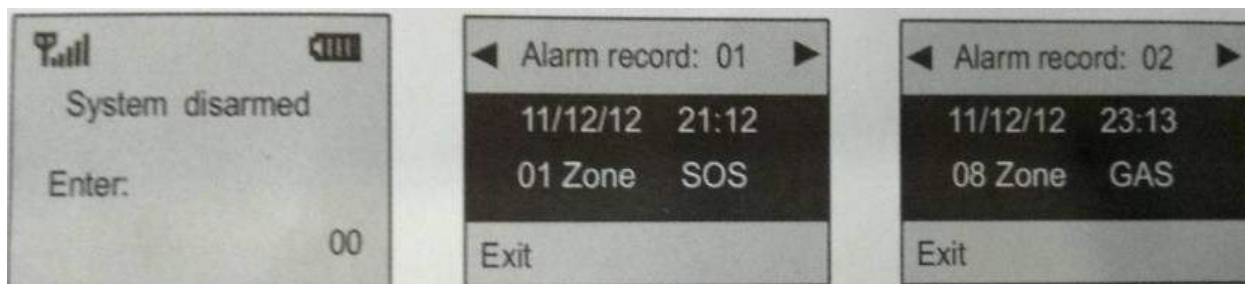

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**