


MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Металлоискатель GC-1003

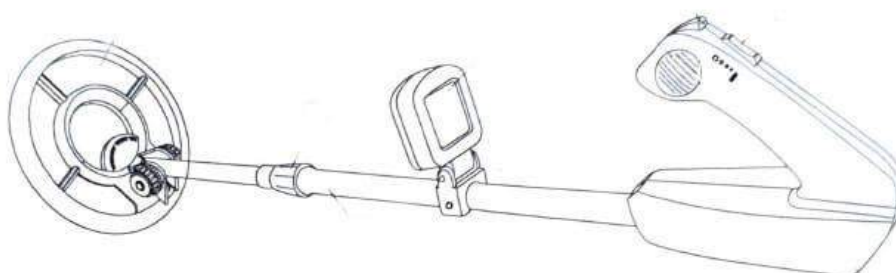

СОДЕРЖАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ШТОКА	3
НАСТРОЙКА ПОИСКОВОЙ КАТУШКИ	3
УСТАНОВКА БАТАРЕИ	3
РАБОТА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ	3
СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ	4
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4

РЕГУЛИРОВКА ШТОКА

1. Поверните контргайку стержня по часовой стрелке, пока она не ослабнет.
2. Отрегулируйте длину стебля так, чтобы вам было удобно ходить с поисковой катушкой на оптимальном расстоянии примерно от 1/2 до 2 дюймов над землей.
3. Затяните стопорную гайку штока против часовой стрелки, чтобы зафиксировать ее на месте.

НАСТРОЙКА ПОИСКОВОЙ КАТУШКИ

1. Ослабьте ручку на поисковой катушке и поверните катушку под углом до тех пор, пока она не станет параллельна земле.
2. Затяните ручку так, чтобы поисковая катушка не вращалась и не раскачивалась.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Ослабьте винт с помощью отвертки, затем снимите крышку батарейного отсека.
2. Определите полярность 9-вольтовой батареи и полярности, помеченные внутри отсека. Вставьте аккумулятор в отсек в том же направлении, что и на это указывают метки.

РАБОТА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

1. Установите ЖК-дисплей.
2. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить детектор. В это время загорится зелёный индикатор. Это означает, что детектор готов к работе. Сдвиньте вниз выключатель питания для того, чтобы выключить детектор
3. Держите детектор в удобном положении с поисковой катушкой параллельно плоской поверхности, где нет металлических предметов.
4. Поместите образец монеты на землю, поднесите катушку и движением из стороны в сторону попробуйте найти образец.

5. Во время поиска жидкокристаллический дисплей показывает, когда детектор находит металлический предмет, загораются красные светодиодные фонари и будут слышны звуковые сигналы.

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ

1. Детектор поставляется с режимом обнаружения. Для поиска металлических изделий, вам необходимо перемещать катушку или перемещать образец металла перед катушкой.
2. Водите поисковой катушкой из стороны в сторону.
3. Не торопитесь. Вы можете промахнуться мимо цели, если будете идти слишком быстро. Никогда не поднимайте поисковую катушку, она должна находиться параллельно земле

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пусковая площадка поисковой катушки водонепроницаема и может быть погружена в пресную или соленую воду. Однако не допускайте попадания воды в часть рукоятки. После использования в соленой воде, промойте ее пресной водой, чтобы предотвратить коррозию металлических деталей. Обращайтесь с детектором осторожно и аккуратно. Падение детектора может повредить материнскую плату и из-за этого детектор будет работать некорректно.

.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**

