



# **MINICAM24**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


### **Мини камера SQ13 (FullHD)**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОПИСАНИЕ</b> .....	3
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	3
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	4
Индикаторы .....	4
<b>РЕЖИМ WiFi</b> .....	5
<b>ПАРАМЕТРЫ</b> .....	8
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> .....	8

## ОПИСАНИЕ

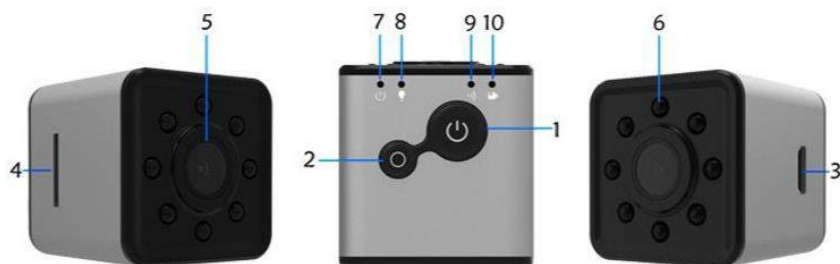

1. Вкл. / Выкл.
2. Режим
3. Зарядка USB-порта
4. Слот для карты памяти
5. HD-камера
6. ИК-свет
7. Индикатор включения питания
8. Световой индикатор ночного видения
9. Индикатор Wifi
10. Индикатор записи видео / фото


## ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Изображения с высоким разрешением. FULL WIFI 1080 DV DC.
- Многоцелевые держатели для опций, применимы к различным средам.
- Компактный дизайн, портативный портативный DV DC.
- Ночное видение с 8 ИК-подсветками, более сильное ночное видение.
- WIFI беспроводная точка доступа, передача видео в реальном времени.
- Формат видео: AVI1920 × 1080P.
- Формат изображения: JPG4032 × 3024.
- Интерфейс USB 2.0 с высокой скоростью передачи.
- Поддержка 64 ГБ TF карт макс.
- Поддержка записи цикла.


## УПРАВЛЕНИЕ



### Индикаторы



1. **Красный свет:** включение / ожидание. **Голубой свет:** видеозапись / фотография. **Зеленый свет:** WiFi включен.
2. **Нет карты TF:** в случае WiFi выключен, красный индикатор мигает 5 раз, затем выключается. В случае с Wi-Fi зеленый свет светится.
3. **С TF-картой:** в случае WiFi отключен и в режиме ожидания, красный свет яркий, автоматическое выключение после неработоспособности в течение 1 мин.
4. **Низкая зарядка:** автоматическое отключение после красной подсветки 2 секунды.

**Включение / выключение питания:** после длительного нажатия кнопки  в течение 3 секунд красная подсветка переходит в режим ожидания, красный индикатор мигает один раз, когда устройство встроено в TF-карту.

Выключение питания после длительного нажатия кнопки  и красным светом 5 раз

**Фотография:** в режиме ожидания, короткое нажатие кнопки , красная лампочка вспышивает один раз, выполняется съемка и сохраняется, автоматически возвращается в режим ожидания.

**Запись видео:** в режиме ожидания в короткое время нажмите кнопку , мигает синий индикатор и войдите в режим видеозаписи, в короткое время нажмите кнопку  снова, автоматическое сохранение видео и синий индикатор погаснет, автоматически вернитесь в режим ожидания.

**ИК-свет:** в режиме видеозаписи длительное нажатие  в течение 3 секунд, желтый свет яркий и ИК-подсветка, длительное нажатие  в течение 3 секунд, желтый свет и ИК-подсветка выключены. Автоматическое возвращение в режим видеозаписи и мигание голубого света. В случае ИК-подсветки, но остановка видеозаписи, ИК-подсветка автоматически выключается и возвращается в режим ожидания.

**APP программы:** мобильный телефон Android или планшетный ПК на рынке Android и мобильный помощник Baidu / поиск в Google Play Store «SPORTS DV». Мобильный телефон iPhone в магазине App Store «SPORTS DV» скачать. Его также можно загрузить и установить с помощью инструкций сканирования или двумерных кодов на внешней упаковочной коробке.



Android



IOS



Google

### РЕЖИМ WiFi

1. **Нет карты TF и WiFi вкл.:** длительное нажатие **M** в течение 3 секунд, зеленый свет яркий и включен WiFi, или более 8 секунд автоматического выключения.


2. **С картой TF и WiFi выключены:** в режиме ожидания, долгое нажатие **M** в течение 3 секунд, зеленый свет яркий и WiFi включен. Длительное нажатие **M** снова на 3 секунды, зеленый свет и WiFi выключен.

#### ● WiFi-соединение:

1. Соединение WiFi: подключение сети к «ON-SQ13», как (ON-SQ13\_CE01) в настройке мобильного или планшета WiFi; пароль по умолчанию - «12345678».

2. Когда TF-карта встроена и успешно подключена к WiFi, загорится зеленый индикатор. Откройте APP и нажмите «PLAY», войдите в интерфейс, он поддерживает работу с видеозаписью / фотографией в приложении, а также с помощью кнопки устройства. Если вы встретите другую проблему, нажмите «ПОМОЩЬ» для запроса.

Примечание: запись видео будет остановлена, если из APP или вернуть интерфейс при просмотре видеозаписи.

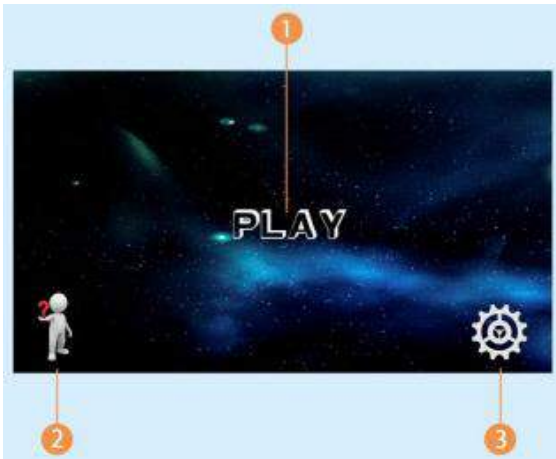

1. **Запись:** нажмите кнопку воспроизведения, чтобы войти в интерфейс действия.
2. **Справка:** Откройте инструкции по эксплуатации.
3. **Настройки:** настройка функции устройства.

**Сменить пароль:** откройте «Приложение» и измените его в настройках. После изменения пароля устройство необходимо перезапустить, прежде чем оно вступит в силу.

**ИК-свет:** в случае записи видео в формате WiFi длительное нажатие **M** в течение 3 секунд, яркость желтого света и ИК-подсветка Вкл., Длительное нажатие на кнопку в течение 3 секунд, желтый свет и ИК-подсветка выключены.

Примечание. Только выбрать сохранение видео на TF-карту. ИК-подсветка может быть открыта, ее нельзя открыть, когда вы хотите сохранить видео на телефоне, что делает WiFi отключенным

- **USB:** подключение к компьютеру в любом случае с помощью USB-кабеля, затем вход в режим USB, теперь вы можете управлять диском, Wi-Fi отключен в этом режиме.

- **Зарядка:** встроенный может заряжать Li-battery, если это ваш первый раз использовать устройство, вам необходимо сначала зарядить следующими способами:

1. Зарядка при подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Запись и зарядка в одно и то же время (подключенное USB 5V зарядное устройство или блок питания)
3. Красный свет медленный, когда зарядка, красный свет будет ярким после

завершения зарядки. (Вы можете заряжать более 30 минут, чтобы убедиться, что зарядка на 100% заполнена.

**Запись при зарядке:** подключение к зарядному устройству, устройство будет включаться автоматически, затем следующий шаг будет таким же, как и при включении питания. В случае этого режима устройство не отключится, если карта TF или карта не заполнены.

● **Установка времени:**

Время будет обновляться после подключения устройства WiFi, пожалуйста, оперируйте приложением, если нет необходимости в водяном знаке времени.

Обращать внимание:

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы вставляете карту TF, если нет карты, устройство не может использоваться (но может использоваться, если в случае WiFi включен)
2. Держите объектив на расстоянии 50 см или более в полностью освещенном помещении. Это будет правильно, цвет естественный, декорации понятны, а изображение стабильно.

● **Подключение к компьютеру:**

Устройство может быть подключено к компьютеру в случае включения питания, ожидания и выключения питания, и устройство может использовать USB-флеш для копирования, вставки, удаления и форматирования файла.

Подключите устройство к USB-порту компьютера, красный свет будет ярким, если компьютер идентифицирует устройство. Вы можете сделать передачу данных, если красная лампа медленная вспышка со знаком съемного диска.

Примечание:

1. После того, как устройство подключено к компьютеру, если компьютер не может его распознать, или съемный диск не выталкивается через 30 секунд, перезагрузите его снова и снова.
2. Рекомендуются считыватель TF-карт непосредственно для чтения видеофайла для воспроизведения и непосредственно через USB-соединение для сохранения встроенной памяти устройства в видеофайле, данные могут быть слишком большими, передача не может идти в ногу и вести для воспроизведения не является гладким

## ПАРАМЕТРЫ

Формат видео: AVI

Видео КОД: M-JPEG

Разрешение: 1920 × 1080P

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Пропорция: 16: 9

Разрешение: 4023x3024 (картинка)

Формат: JPG

Тип батареи: встроенный литиевый полимер большой емкости

Аккумулятор: 300 мА

Время работы: 90 минут

Напряжение: DC-5V

Память: Макс. До 64 ГБ

Скорость: высокая скорость USB2.0

Порт: MicroUSB

Системная поддержка: Windows me / 2000 / XP / 2003 / Vista; Mac Os; Linux;

Программное обеспечение: в системе

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Каждый раз, когда вы используете батарею и затем заряжаете ее, чтобы зарядить примерно 2-3 часа, индикаторная лампа заполняется как можно больше через 30 минут, чтобы обеспечить полную зарядку аккумулятора.
2. Нажмите кнопку режима и клавишу включения в одно и то же время для сброса, если произошло ненормальное или мертвое явление машины.
3. Поскольку этот продукт является реальным HD DV, потребляемая мощность продукта больше, чем у Purple, материал оболочки с использованием деталей из сплава цинка, а использование продукта может быть некоторым горячим состоянием в норме, пожалуйста, не беспокойтесь о неисправности продукта, этот продукт после длительного периода времени после испытания, чтобы гарантировать, что продукт не является проблемой качества при отправке.



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**