



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Видеорегистратор-зеркало
автомобильный с экраном 8,8 см



СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИ	3
СПЕЦИФИКАЦИЯ	5
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	6

СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИИ

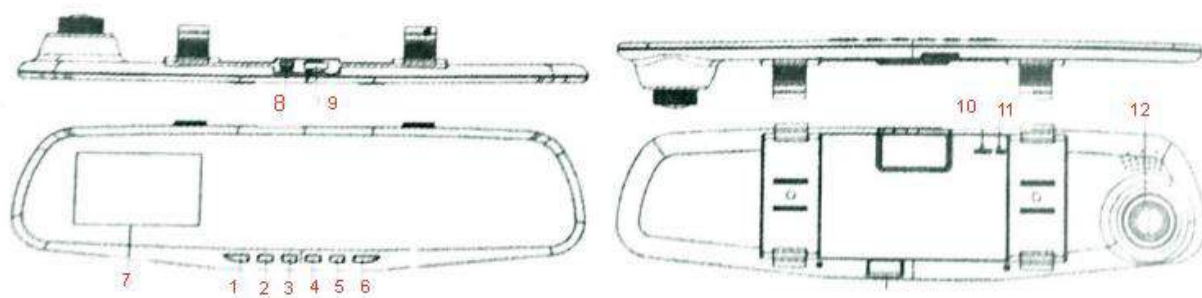

1. Кнопка питания
2. Меню
3. Режим
4. Клавиша «вверх»
5. Клавиша «Вниз»
6. Клавиша «ОК» и слот
7. Экран
8. Интерфейс USB
9. TF
10. Клавиша сброса
11. Отверстие громкоговорителя
12. Камера

Ключевая функция:

1. Запуск и отключение

В состоянии отключения, нажмите кнопку питания 3, устройство откроется и начнет работать. В начальном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, устройство автоматически сохранит файл видеозаписи и ваши настройки затем выключатся.

Функция 2: Функция заставки

В режиме ожидания и состояния записи вы можете закрыть экранный экран, нажав на то, что прижимное устройство перейдет в режим заставки.

2. Кнопка меню

Функция меню: В режиме ожидания нажмите кнопку меню дважды и перейдите в основной интерфейс набора функций. Кратковременно нажмите клавишу «Вверх» или «Вниз», чтобы установить нужный вариант, затем коротко нажмите кнопку «ОК» для подтверждения. После настройки, нажмите и удерживайте кнопку меню до выхода из функции меню. Ручное выключение, и устройство сохранит свои настройки, (способ настройки меню будет таким же, как в режиме видеозаписи с фотосъемкой и режимом воспроизведения).

3. Кнопка режима работы: функция переключения режима.

В режиме ожидания нажмите кнопку режима, затем нажмите Вы можете переключать различные режимы (режимы видеозаписи с фотосъемкой и режимом воспроизведения).

4. Функция выбора вверх / назад

1: функция выбора вверх 1 - функция выбора вверх в режимах настройки меню и воспроизведения.

Функция 2: В режиме воспроизведения, он может быстро вернуться назад, нажав клавишу Up.

5. Клавиша записи звука / клавиша «Вниз»

Функция 1: отключить функцию записи звука. В режиме записи звука коротким нажатием клавиши «Вниз» отключите функцию записи звука, после чего значок микрофона в правом нижнем углу экрана изменится на значок запрета. Отключение функции записи звука. Короткое нажатие кнопки Guin, чтобы включить функцию записи звука, значок будет, как это записывается.

Функция 2: Функция выбора вниз и функция выбора вниз в настройках меню и режиме воспроизведения.

Функция 3: быстрая перемотка вперед в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте клавишу «Вниз» для быстрой перемотки вперед. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в режим быстрой перемотки вперед.

6. Кнопка видеозаписи / кнопка фотосъемки / кнопка ОК / полноэкранный

Функция 1: включение / включение функции видеозаписи. В режиме видеосъемки, *sport* нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись, и короткое нажатие снова, чтобы остановить запись.

Функция 2: Функция фотографирования в режиме съемки *photo* короткое нажатие на кнопку «ОК» нажмите один раз, чтобы взять одну пластику.

Функция 3. *Внтое* для воспроизведения файлов В режиме просмотра файлов коротким нажатием кнопки «ОК» можно остановить воспроизведение видео.

Функция 4: ОК, но в режиме ожидания записи видеофотосъемки

В режиме воспроизведения, кратковременно нажмите кнопку Меню, чтобы войти в режим меню. Короткое нажатие клавиши «Вверх» для просмотра, короткое нажатие кнопки «ОК» для подтверждения.

Предклассовая функция

Функция автоматического включения / выключения турбокомпрессора.

Подключение устройства к автомобилю. Запустите двигатель, устройство автоматически включится и запишется, когда автомобиль выключится, устройство автоматически сохранит видеофайл и выключит видео.

В режиме U диск: подключите устройство к компьютеру через USB, нажмите кнопку питания, появится меню USB: *Slonge*: сохраните видео и изображение.

Камера: в этом режиме устройство можно использовать как компьютерную камеру. Режим записи устройства под зарядкой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Разрешающая способность: 1080P (FHD1440x1080), 15FPS / 720P (HD1280x720), 15FPS / VGA (640x480), 30FPS
2. Циклическая запись
3. Источник питания: аккумулятор / автомобильное зарядное устройство USB
4. Поддержка карт TF до 32 ГБ

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устранение проблем, возникающих при нормальных условиях эксплуатации, пожалуйста, просмотрите следующие способы решения проблем:

- Не можете сделать снимок или сделать видео. Проверьте, достаточно ли места на TF-карте, или проверьте, не заблокирован ли канд.
- При создании видео устройство автоматически останавливается.

Поскольку HD-видео содержит больше данных, пожалуйста, используйте высокоскоростную TF-карту, которая совместима с SDHC. Высокоскоростная карта TF будет иметь идентификатор C4 или C6.

- При воспроизведении картинок и видео, это напоминает «Ошибка файла».

TF-карта работает неправильно, при сохранении дат возникает неполный файл. Пожалуйста, используйте функцию форматирования. переформатировать карту TF.

- Сделайте несколько туманных снимков.

Проверьте, нет ли на объективе камеры грязи или отпечатков пальцев.

- Сбой устройства

Короткое нажатие кнопки сброса для возобновления восстановления устройства.

Уведомление. Может быть неисправность устройства из-за неисправного магнита, пожалуйста, отсоедините USB-лапку или нажмите кнопку сброса.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**