

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Микшерный пульт 8-ми канальный

MixMaster



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Схемы подключения	4
Передняя и задняя панель.....	5
Правильная утилизация.....	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12


Меры предосторожности


1. Не используйте это устройство рядом с водой.
2. Очищайте только сухой тканью.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкцией производителя.
4. Оставляйте минимум 5 см свободного пространства вокруг устройства для надлежащей вентиляции. Не накрывайте вентиляционные отверстия предметами, такими как газеты, скатерти, шторы и т.п.
5. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, отопительные приборы, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
6. Не размещайте на устройстве открытые источники огня, например зажжённые свечи.
7. Защищайте сетевой шнур от раздавливания или передавливания, особенно в районе вилок, розеток и мест выхода из устройства.
8. Используйте только те аксессуары и принадлежности, которые указаны производителем.
9. Отключайте устройство от сети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
10. Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Обслуживание требуется, если:
 - повреждён шнур питания или вилка;
 - в устройство пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы;
 - устройство подверглось воздействию дождя или влаги;
 - устройство не функционирует должным образом;
 - устройство было уронено или повреждён его корпус.

11. Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг жидкости.
Не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы или стаканы с пивом.
12. Температура эксплуатации: от 0° до 45°C / от 32° до 113°F


⚠ Предупреждение: Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.


Схемы подключения

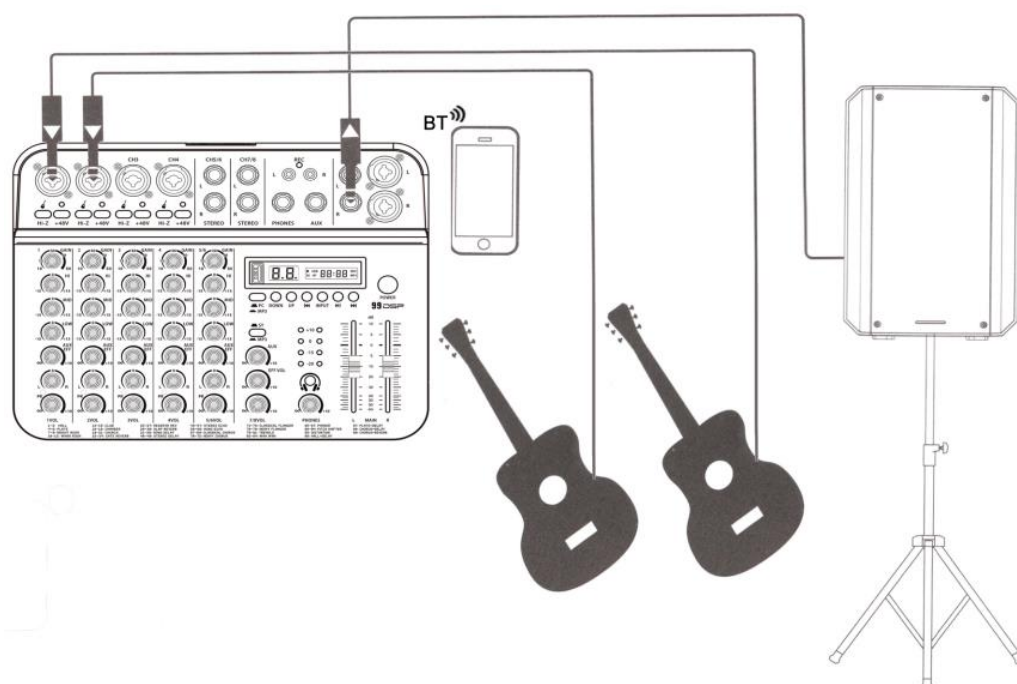

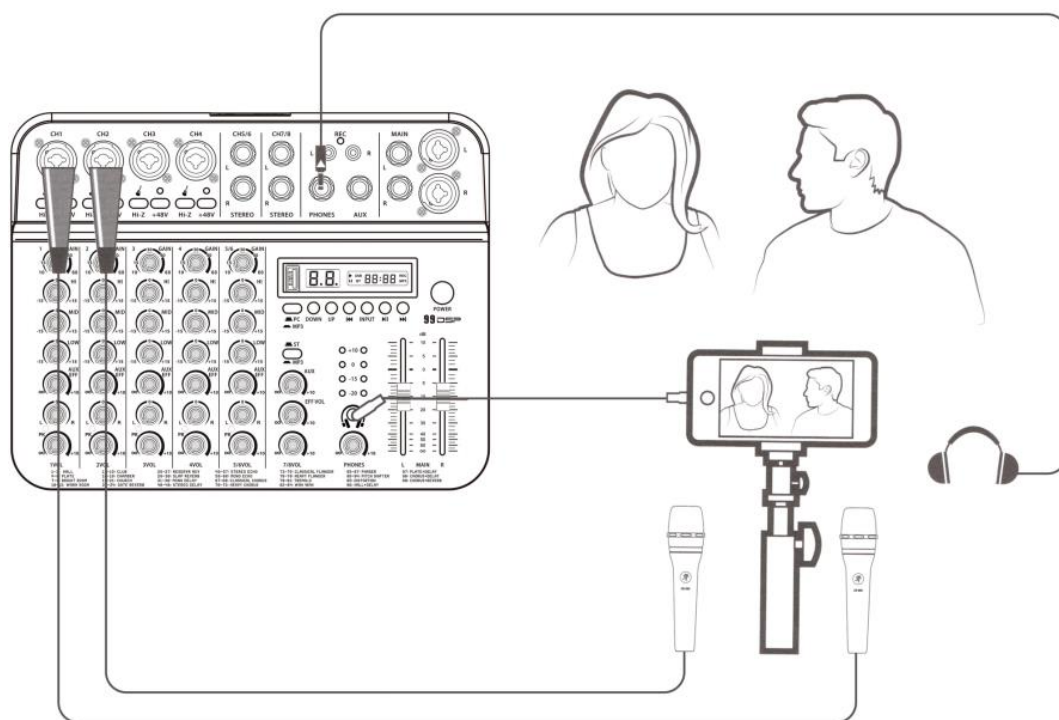

Передняя и задняя панель

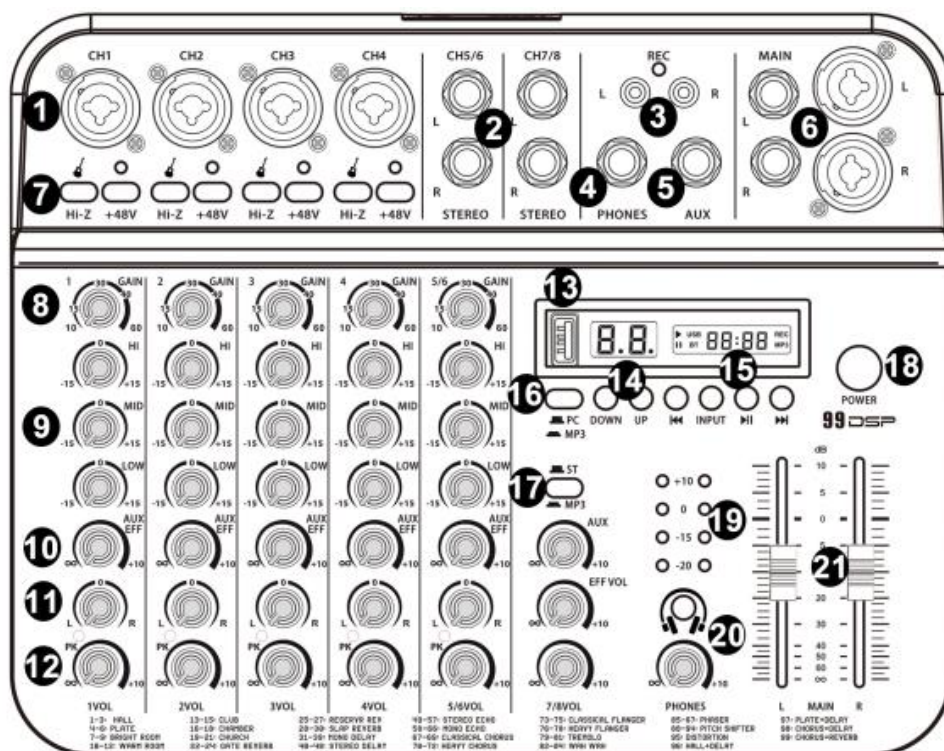

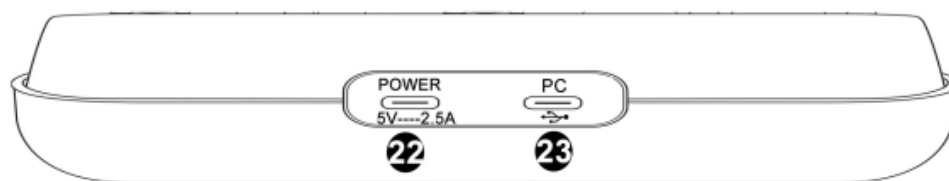

Вот перевод инструкции с изображения:

Описание передней и задней панелей

1. Комбо-входы

Подключение микрофона, инструмента или сбалансированного/несбалансированного линейного сигнала через разъём XLR или 1/4".

2. Стере линейные входы

Подключение сбалансированного или несбалансированного линейного сигнала через разъём 1/4".

3. REC входы

Подключение к внешнему рекордеру (например, MD-рекордеру) для записи сигнала, выводимого через STEREO OUT.

4. PHONES

Подключение стереонаушников.

5. AUX

Подключение к эффект-процессору или мониторной системе.

6. MAIN OUT L/R

Подключение к усилителям, активным колонкам или внешним эффект-процессорам через XLR или 1/4" разъёмы.

7. Hi-Z вход

Переключатель для подключения гитары к каналам 1–4 без использования DI-бокса.

8. Переключатель фантомного питания +48V

Обеспечивает 48 В на микрофоны, одновременно на все XLR-входы. Светодиод +48V загорается при включении фантомного питания.

9. GAIN

Регулировка чувствительности микрофонного/линейного входа.

10.ЭКВАЛАЙЗЕР

Усиление или ослабление уровней определённых частот для улучшения звучания.

11.Комбо AUX/EFF

Каждый канал имеет собственную регулировку AUX и EFF. Общий уровень регулируется на мастер-контроллере.

12.PAN

Регулировка панорамы канала в стереополе.

13.CHANNEL LEVEL

Регулировка уровня сигнала каждого канала в общем миксе.

14.USB-интерфейс

Подключение к USB для воспроизведения фоновой музыки или записи.

15.DSP-дисплей

Отображение номера пресета DSP. Используйте кнопки DOWN / UP для выбора.

16.USB / Bluetooth-плеер

-  Нажмите для предыдущего трека
-  Воспроизведение/пауза (при выборе режима записи нажмите и удерживайте для сохранения записи)
-  Нажмите для следующего трека
- INPUT: выбор режима USB / Bluetooth

17.Переключатель стерео/MP3

18.Кнопка питания

Включает/выключает микшер.

19.Световой индикатор уровня

20.Разъём 3.5 мм с регулятором громкости

Для мониторинга выходного сигнала или передачи звука на мобильное устройство для трансляции.

21.Master Faders

Общая регулировка уровня основного выходного сигнала.

22. Питание

Подключение к источнику питания через шнур питания.

23. РС-коннектор

Подключение к ПК для аудиозаписи или воспроизведения.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с

необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!