



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Метеостанция Ambiente EN8829A




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Работа с дисплеем	3
3. Кнопки	4
4. Эксплуатация	4
5. Работа с подсветкой	5
6. Дата и время	5
7. Настройка функций будильника и функции отложения.....	5
8. Фазы луны	6
9. Погода	6
10. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

1. Об устройстве

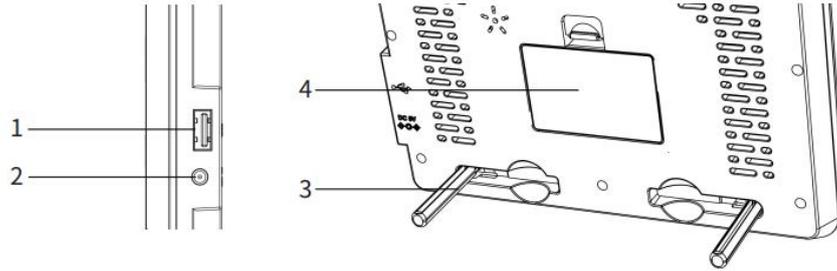


1. Выходной разъем USB-зарядного устройства;
2. Разъем питания;
3. Подставка для стола станции;
4. Отсек для батареи.

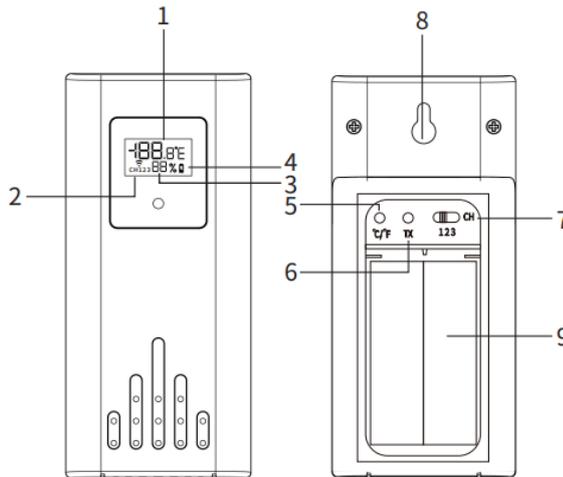

1. Дистанционный датчик – Температура;
2. Наружный канал;
3. Влажность;
4. Сигнал батареи;
5. Кнопка переключения «°C/°F»;
6. Кнопка сброса «ТХ»;
7. Выбор 3 каналов;
8. Отверстие для настенного крепления;
9. Отсек для батареи.



2. Работа с дисплеем

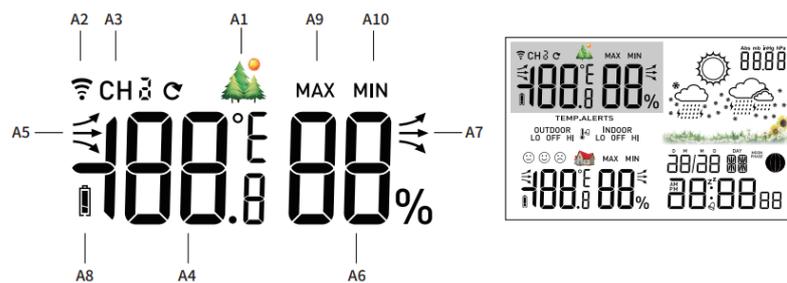



- A1. На открытом воздухе;
- A2. Мощность;
- A3. Открытый канал;
- A4. Наружная температура;
- A5. Тенденция изменения температуры;

- A6. Наружная влажность;
- A7. Тренд влажности;
- A8. Дистанционный сигнал батареи;
- A9. Максимальное значение;
- A10. Минимальное значение.

TEMP.ALERTS

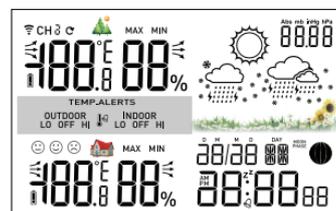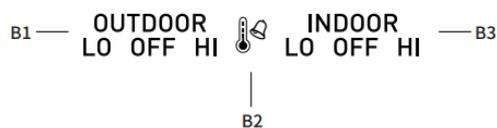


- V1. Оповещения о температуре наружного воздуха (ВЫСОКАЯ - НИЗКАЯ - ВЫКЛ);
- V2. Оповещение включено;
- V3. Оповещения о температуре в помещении (ВЫСОКАЯ - НИЗКАЯ - ВЫКЛ).

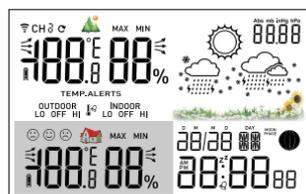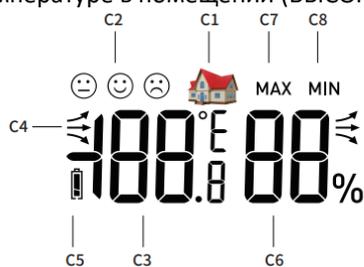


- C1. В помещении;
- C2. Комфорт в помещении;
- C3. Температура в помещении;
- C4. Тенденция изменения температуры;

- C5. Сигнал батареи в помещении;
- C6. Влажность в помещении;
- C7. Максимальное значение;
- C8. Минимальное значение.

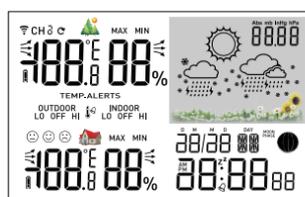

- D1. Прогноз погоды;
- D2. Барометрическое давление.

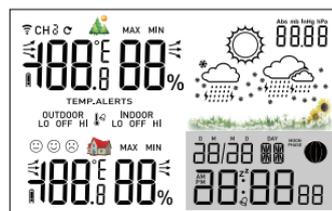

- E1. Календарь и фазы Луны;
- E2. Будильник.

3. Кнопки



- B1. Установить;
- B2. Память;
- B3. Оповещения;

- B4. Вверх;
- B5. Отложить/Свет;
- B6. Вниз.

4. Эксплуатация

Подключите оригинальный шнур питания или вставьте 3 батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Все значки на экране загорятся на 3 секунды, вы услышите звуковой сигнал, и основной блок начнет определять температуру и влажность в помещении.

Откройте батарейный отсек наружного датчика, выберите канал для нашего наружного датчика (1, 2 или 3 и нажмите кнопку «Вверх», чтобы установить канал основного блока в соответствии с наружным датчиком), вставьте 2 батарейки типа AA, соблюдая полярность, затем наружный датчик начнет определять температуру и влажность. Светодиодный индикатор мигнет один раз, указывая на то, что наружный датчик один раз посылает беспроводной сигнал.

После завершения определения температуры и влажности в помещении основной блок начнет устанавливать соединение с наружным датчиком (примечание: пожалуйста, сохраняйте канал основного блока и наружного датчика одинаковым). В это время в области отображения «Наружный» основного блока появится и замигает значок RF «».

Примечание:

Основной блок можно подключить к 3 наружным датчикам одновременно, убедитесь, что каналы наружных датчиков разные.

Чтобы усилить сигнал устанавливайте устройство около окна или вдали от телевизора или компьютера.

5. Работа с подсветкой

При питании от батареек подсветка включается только на 10 секунд при нажатии «Отложить/Свет».

При подключении шнура питания нажмите «Отложить/Свет», чтобы включить подсветку и отрегулировать яркость. Последовательность: Яркий - Слегка яркий - Тусклый - Выкл.

6. Дата и время

Удерживайте «Установить» в течение 3 секунд, чтобы настроить время, нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз» для выбора, нажмите кнопку «Установить» для подтверждения и перехода к следующему шагу. Последовательность шагов следующая.

1. Формат 12/24 часов;
2. Часы;
3. Минуты;
4. Год;
5. Месяц;
6. Дата;
7. Формат месяца/даты;
8. Язык;
9. Градусы Фаренгейта/Цельсия;
10. Барометрическая единица измерения;
11. Прогноз погоды.

Например, нажмите и удерживайте кнопку «Установить» в течение 3 секунд, дисплей формата 12/24 часов начнет мигать, нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать нужный режим, нажмите кнопку «Установить» еще раз для подтверждения, и часы начнут мигать.

Во время работы, если в течение 20 секунд не будет выполнено никаких действий, устройство автоматически вернется в обычный режим.

Есть 5 различных языков дня недели (EN: АНГЛИЙСКИЙ; FR: ФРАНЦУЗСКИЙ; IT: ИТАЛЬЯНСКИЙ; SP: ИСПАНСКИЙ; GE: НЕМЕЦКИЙ, при выборе SP день недели будет на испанском языке).

День недели будет скорректирован при установке года, месяца и даты.

Станция предлагает 6 значков прогноза на основе барометрического давления. Чтобы ускорить отклик устройства и время измерения, вы также можете вручную откалибровать значок текущей погоды.

7. Настройка функций будильника и функции отложения

Установка будильника:

Во время работы, если в течение 20 секунд не выполняется никаких действий, устройство автоматически вернется в обычный режим.

Станция предлагает 6 значков прогноза на основе барометрического давления. Чтобы ускорить реакцию устройства и время измерения, вы также можете вручную откалибровать значок текущей погоды.

Нажмите кнопку «Установить» один раз, чтобы переключить отображение времени или будильника.

Если выбран режим будильника, появится соответствующий значок «».

Нажмите и удерживайте кнопку «Установить» в течение 3 секунд, дисплей часов начнет мигать, нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы установить время.

Нажмите кнопку «Установить», чтобы подтвердить настройку, дисплей минут начнет мигать, нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы установить минуты.

Нажмите кнопку «Установить», чтобы войти в настройку времени отсрочки. Время по умолчанию — 5 минут. Значок «05» мигает, нажмите «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы установить время повтора от 5 до 60 минут.

Включение/выключение сигнала будильника:

Когда будильник включен, в нижней части дисплея будет значок «».

Нажмите кнопку «Вниз» один раз, чтобы включить/выключить будильник.

Когда будильник звонит, соответствующий значок мигает, нажмите «Отложить/Свет» один раз, будильник отключится и снова включится после установленного времени повтора.

Нажмите любую другую кнопку, кроме «Отложить/Свет», один раз, чтобы остановить будильник, и он зазвонит на следующий день. Соответствующий значок не исчезнет.

8. Фазы луны

Устройство отображает 8 различных фаз луны по календарю. Во время новолуния экран фаз луны не загорается до растущей луны.

			
Новолуние	Растущий полумесяц	Полумесяц	Растущая полная луна
			
Полная луна	Убывающая полная луна	Полумесяц	Убывающий полумесяц

9. Погода

Станция рассчитывает прогноз погоды на ближайшие 6–12 часов на основе тенденции барометрического давления, а НЕ текущей погоды.

Данный прогноз не может сравниться с прогнозом профессиональных метеорологических служб, поддерживаемых спутниками и высокопроизводительными компьютерами, а просто дает приблизительное представление о текущих событиях. Пожалуйста, отдайте приоритет прогнозу погоды местной метеорологической службы.

Погодная станция отображает следующие погодные символы:

					
Солнечно	Легкая облачность	Облачно	Дождь	Сильный дождь	Снег

Обычно для барометрической калибровки требуется около 7–10 дней, поскольку она обеспечивает точный прогноз для вашего местоположения. При первом использовании устройства подождите несколько дней, чтобы скорректировать прогноз погоды. Чтобы ускорить отклик устройства и время измерения, вы также можете вручную откалибровать значок текущей погоды.

Удерживайте «Установить», чтобы установить время, календарь и барометрическую единицу измерения. Нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы установить барометрическую единицу измерения для отображения в «hPa/mb» или «inHg».

Нажмите «Установить», чтобы подтвердить настройку, символ погоды начнет мигать, нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать текущий символ погоды.

Нажмите кнопку «Установить», чтобы подтвердить настройку и вернуться в обычный режим.

Барометрические значения связаны с температурой и влажностью окружающей среды и не могут быть изменены вручную.

Изменить единицу измерения:

Удерживайте кнопку «Отложить/Свет» в течение 3 секунд, чтобы изменить единицу измерения температуры на °C или °F.

Или вы можете установить единицу измерения температуры заранее при установке времени.

Максимальная/минимальная температура и влажность:

Чтобы просмотреть данные о максимальной и минимальной температуре и влажности в помещении и на улице за последние 24 часа, нажмите кнопку «Память».

Нажмите один раз, чтобы отобразить максимальные данные.

Нажмите дважды, чтобы отобразить минимальные данные.

Удерживайте «Память» в течение 3 секунд, чтобы очистить и повторно записать максимальную и минимальную температуру и влажность.

Активация и выключение оповещения о температуре:

Когда текущая температура превышает установленный диапазон температур HIGH&LOW, активируется сигнал оповещения, который будет звучать в течение 5 секунд, в то же время будут мигать значение температуры и значок верхнего предела оповещения «HI» или значок нижнего предела «LO».

Нажмите любую кнопку, чтобы остановить сигнал, сигнал оповещения отключится и включится снова, если температура по-прежнему будет превышать диапазон.

Передача наружного датчика:

Когда батареи установлены в удаленном датчике, основной блок автоматически подключится к нему.

Основной блок может подключать до 3 удаленных датчиков одновременно, убедитесь, что каналы удаленных датчиков различны.

Кнопка «Вверх» на основном блоке — это кнопка выбора канала, удерживайте ее, на экране отобразится режим CH1, CH2, CH3, CYCLE (рядом с CH отображается символ цикла «C»), в это время на экране будут циклически отображаться показания CH1, CH2 и CH3 каждые 5 секунд, нажмите кнопку «Вверх» еще раз, чтобы вернуться к CH1.

Удерживайте «Вверх» в течение 3 секунд, чтобы вручную подключить удаленный датчик, в то же время нажмите кнопку «TX» на удаленном датчике, чтобы ускорить подключение.

10. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!