

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виниловый проигрыватель пластинок Caro Black
(Bluetooth)



СОДЕРЖАНИЕ




1. Инструкции и памятки по безопасности.....	3
2. Устройство проигрывателя	3
2.1 Bluetooth.....	4
3. Руководство по пользованию.....	4
3.1 Первое включение	4
3.2 Воспроизведение	4
3.3 После использования.....	4
3.4 Воспроизведение в режиме Bluetooth	4
3.5 USB	5
4. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	5
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	7

1. Инструкции и памятки по безопасности

1. Внимательно читайте инструкцию.
2. Соблюдайте правила пользования, следуя инструкции.
3. Не используйте проигрыватель рядом с водой, избегайте попадания жидкости.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
5. Не устанавливайте устройство рядом с различными источниками тепла такими как радиаторы, обогреватели, печи.
6. Во время использования не трогайте кабель питания.
7. Используйте только фирменные аксессуары, которые советует производитель.
8. Отключайте устройство от питания если оно не используется продолжительное количество времени, а также во время грозы.
9. Проводите обслуживание только у высококвалифицированных специалистов.
10. При чистке устройства избегайте использования моющих средств для деревянной поверхности.

2. Устройство проигрывателя


1. Опорный диск.
2. Адаптер.
3. Картридж с иглой.
4. Регулировка скорости.
5. Автоматическое выключение.
6. Тонарм-блокатор.
7. Регулировка громкости.
8. Разъем для наушников.
9. Тонарм.
10. Игла.
11. AUX.
12. Аудиовход.
13. Сетевой адаптер.
14. Световой индикатор.
15. Предыдущая аудиодорожка.
16. Следующая аудиодорожка.
17. Воспроизведение/Пауза.
18. USB.

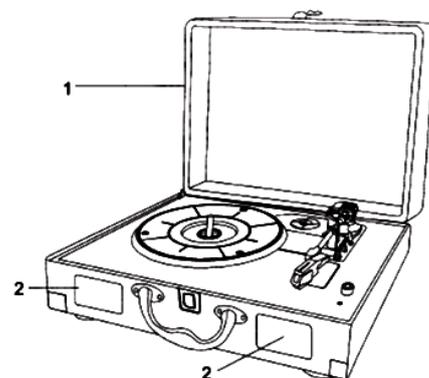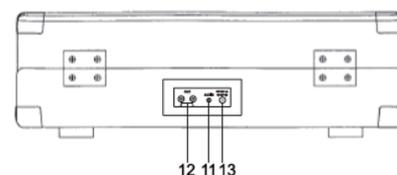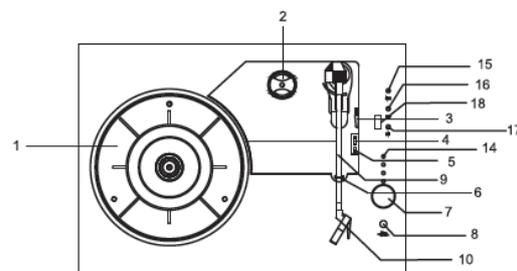

1. Крышка.
2. Динамик.

2.1 Bluetooth

1. Опорный диск.
2. Адаптер.
3. Картридж с иглой.
4. Регулировка скорости.
5. Автоматическое выключение.
6. Тонарм-блокатор.
7. Регулировка громкости.
8. Разъем для наушников.
9. Тонарм.
10. Игла.
11. AUX.
12. Аудиовход.
13. Сетевой адаптер.
14. Bluetooth.

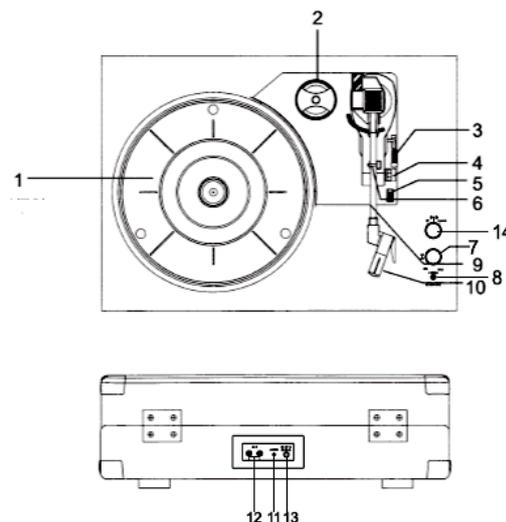

3. Руководство по пользованию

3.1 Первое включение

Перед включением подключите сетевой кабель к проигрывателю, затем к сети. Проигрыватель потребляет энергию в диапазоне 100-240 вольт. При использовании другого источника питания устройство может быть повреждено, что является не гарантийным случаем ремонта.

Используйте Mini jack 3.5 mm для подключения внешних устройств.

Для подключения динамиков используйте красный (правый динамик) и белый (левый динамик) штекеры.

3.2 Воспроизведение

1. Поместите пластинку на опорный диск.
2. Выберите скорость.
3. Снимите защитный корпус с иглы и разблокируйте тонарм-блокатор.
4. Поднимите картридж с иглой (3), поместите на пластинку во время вращения.
5. Если включена функция автоматического выключения (5), когда проигрывание пластинки подойдет к концу, проигрыватель выключится. Рекомендуется включить функцию автовыключения.

3.3 После использования

1. После завершения игры пластинки поставьте тонарм на блок.
2. Наденьте защитный корпус на картридж с иглой, верните его в исходное положение.
3. Выключите проигрыватель.
4. Не вращайте опорный диск, это может привести к поломке.

3.4 Воспроизведение в режиме Bluetooth

1. Подключите проигрыватель к сети, и включите режим Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на устройстве, выберите из списка подключаемых устройств проигрыватель. Успешное подключение подтверждается звуковым сигналом. Примечание: Радиус действия Bluetooth-соединения составляет примерно 10 метров.

3.5 USB

1. Включите устройство, нажав кнопку питания, кнопкой «Mode» переключитесь в режим BT (При включении загорается светодиод).
2. Включите устройство, нажав кнопку питания, активируйте режим USB при помощи двойного нажатия «Mode», он автоматически начнет воспроизведение. Вы можете переключать/останавливать воспроизведение с помощью функциональных кнопок.

4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские, или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – технически сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**