



MINICAM24




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Портативный мини проектор Kinoen, 1920x1080



СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Об устройстве..... | 3 |
| 2. Использование..... | 4 |
| 3. Подключение к Android..... | 5 |
| 4. Настройка на IOS..... | 8 |

1. Об устройстве

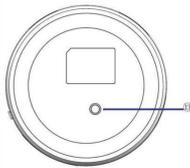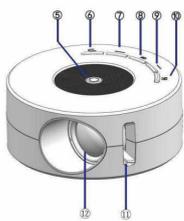

- 1. USB;
- 2. 3.5 В ВХОД;
- 3. ИК-вход;
- 4. Наушники;
- 5. Кнопка питания;
- 6. ESC;
- 7. Вправо;

- 8. ОК;
- 9. Влево;
- 10. Ввод;
- 11. Фокус;
- 12. Объектив;
- 13. Отверстие для фиксации.

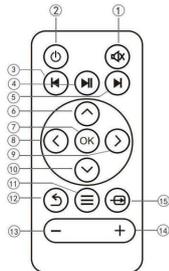

- 1. Отключить звук;
- 2. Питание;
- 3. Предыдущий/FB;
- 4. Воспроизведение/пауза;
- 5. Следующий/FF;
- 6. Вверх;
- 7. ОК;
- 8. Влево;
- 9. Вправо;
- 10. Вниз;
- 11. Меню;
- 12. ESC;
- 13. Громкость -;
- 14. Громкость +;
- 15. Ввод.


2. Использование

Управление:

Нажмите и удерживайте кнопку питания (рис. 2), чтобы включить/выключить проектор, когда он находится в режиме ожидания.

Пульт дистанционного управления:

Нажмите кнопку включения/выключения питания (рис. 3) на пульте дистанционного управления, чтобы включить/выключить проектор, когда он находится в режиме ожидания.

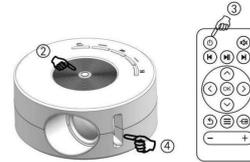

Расположите проектор с объективом вертикально к стене или экрану, включите проектор, отрегулируйте фокус (как на рис. 4) до тех пор, пока изображение не станет четким. Вставьте USB-накопитель в соответствующее место, как показано на рис. 5. Выберите соответствующий значок и войдите в подменю. Movie для видеофайлов, Photo для файлов изображений, Music для аудиофайлов, E-book для файлов TXT и нажмите ОК для отображения.



Поддерживаемые форматы:
Audio: MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA.

Photo: JPEG/BMP/PNG/GIF.
Video: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV.
E-book: Txt.
Подключение к телефону при помощи miniJack 3.5:



3. Подключение к Android

Нажмите «Input», чтобы войти и выбрать «Wirecast»:



Используйте оригинальный кабель для передачи данных, вставьте его в USB-порт проектора. Нажмите «Просмотреть», чтобы загрузить приложение, нажмите «Скачать»:


5



Нажмите «Установить» и «Открыть»:



Нажмите «OK», затем «Разрешить»:

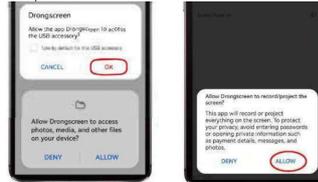

Нажмите «Разрешить», затем «Открыть»:



Нажмите «Открыть»:

6



После завершения, если какая-либо часть не синхронизирована успешно, перейдите к следующему шагу. Отсоедините USB-кабель и снова вставьте его для подключения. Нажмите «OK», затем «Разрешить»:




Установка завершена. Решение проблемы отсутствия всплывающего окна с предложением загрузить файл при первом подключении:

Нажмите «Input», чтобы войти и выбрать «Wirecast»:



После подключения не появляется запрос на загрузку.

Нажмите «Настройки».
Нажмите «Параметры разработчика».
Нажмите «Выбор конфигурации USB».
Выберите «MIDI»:



7

Нажмите «Просмотр» после появления всплывающего окна:



4. Настройка на iOS

Нажмите «Input», чтобы войти и выбрать «Wirecast»:



Используйте оригинальный кабель для передачи данных, вставьте его в USB-порт проектора, нажмите «Доверять», введите пароль:



Настройка завершена.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Hotline: WhatsApp



Приятного использования!

8