



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Проектор Thundeal TD93Pro
Multiscreen**




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве..... 3
2. Установка проектора 4
3. Использование..... 5


1. Об устройстве

Технология формирования изображения	ЖК-дисплей
Физическое разрешение	1920x1080P
Тип источника света	LED
Метод фокусировки	Ручная
Расстояние проецирования	1,3-5 м
Размер проекции	42,5-176 дюймов
Соотношение сторон экрана	16/9
Проекционное соотношение	1,35
Коррекция трапециевидных искажений	+/-15
Входной интерфейс	USB*2/HDMI*1/AV
Выходной интерфейс	Наушники
Динамик	4 Ом 3 Вт*1
Поддерживаемые форматы	

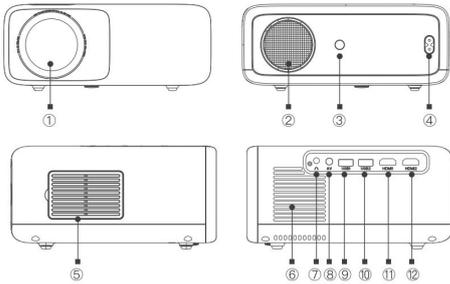

- 1. Объектив;
- 2. Слипкер;
- 3. ИК для дистанционного управления;
- 4. Питание;
- 5. Сетка, предотвращающая попадание пыли;
- 6. Вентиляция;

- 7. Разъем для наушников;
- 8. AV-порт;
- 9. USB 1;
- 10. USB 2;
- 11. HDMI 1;
- 12. HDMI 2.

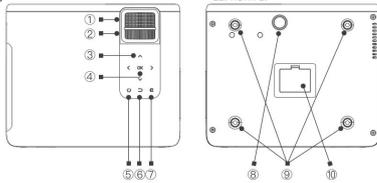


- 1. Фокусировка;
- 2. Трапеция;
- 3. Стрелки;

- 4. ОК;
- 5. Кнопка питания;
- 6. Назад;

- 7. Источник;
- 8. Регулировка высоты;

- 9. Отверстия для кронштейна;
- 10. Этикетка (удалите для уборки пыли).

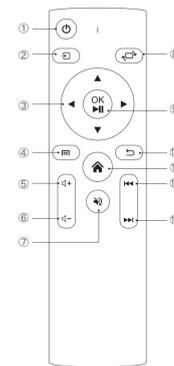


- 1. Питание;
- 2. Источник;
- 3. Стрелки;
- 4. Меню;
- 5. Громкость +;
- 6. Громкость -;
- 7. Беззвучный режим;

- 8. Переворот экрана;
- 9. ОК/Воспроизведение/Пауза;
- 10. Назад;
- 11. Home;
- 12. Предыдущий;
- 13. Следующий.

2. Установка проектора

Установите проектор на устойчивую поверхность, следите, чтобы вентиляционное отверстие не было заблокировано.

Соотношение сторон	16:9
Размер изображения (дюймы)	42,5 - 176
50	1,54
70	2,15
100	3,08
120	3,69

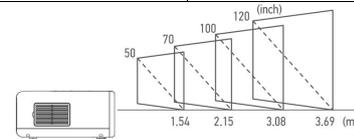





1. Не повредите проектор во время установки и следите за правильностью установки;
2. Рабочий диапазон устройства 0-35°C. Несоблюдение температурного режима в помещении может привести к поломке;
3. Если в помещении пыльно, повышена влажность, плохая вентиляция или дымно, то это может привести к поломке устройства.

3. Использование


Для запуска проектора необходимо нажать кнопку питания на пульте, либо на самом проекторе. Настройте фокус и трапецию при помощи соответствующих кнопок. В главном меню выберите источник сигнала:

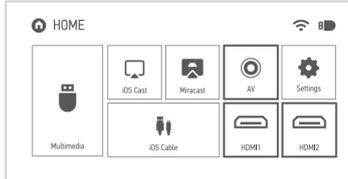

Чтобы воспроизвести музыку или видео выберите «Multimedia», нажмите ОК, затем выберите файл.

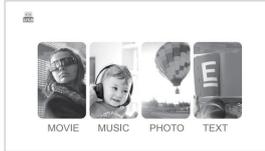

Нажмите «Меню», чтобы настроить проектор:

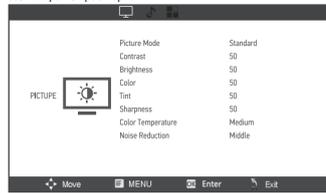

5



IOS Cast:

Выберите «IOS Cast» в меню (устройства должны быть подключены к одной сети Wi-Fi), выберите «Screen Mirroring», выберите проектор «NEWAP-XXXX»:



Miracast:

1. На телефоне/планшете откройте настройки;
2. Вы получили доступ к настройкам дисплея;
3. Выберите «Miracast TV».

IOS кабель:

1. Выберите «IOS cable» в главном меню;
2. Нажмите «Доверять этому устройству»;
3. Введите пароль;
4. Если соединение не удалось установить повторите процедуру.




Настройки Wi-Fi:

1. Войдите в главное меню;
2. Выберите «Wi-Fi settings»;
3. Выберите сеть и введите пароль.

6



Системные настройки:
В данном пункте Вы можете выбрать язык, обновить систему проектора и сбросить проектор до заводских настроек.

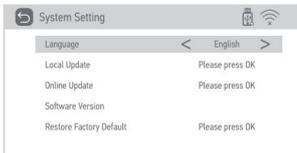

Чтобы настроить проецирование войдите в «projector setting»:



Видео-инструкция по подключению для Android



Видео-инструкция по подключению для Iphone



7

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8