



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Аудио усилитель для колонок Sunbuck AS-U336BU Bluetooth с эквалайзером




СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Об устройстве 3
- 2. Пульт 3
- 3. Блок-схема подключения Bluetooth и решение возможных проблем 4
- 4. Инструкция по подключению по Bluetooth 5
- 5. Схема монтажа проводки изделия и инструкции 6
- 5.1 Подключение носителей, радио, Bluetooth и других устройств 7

1. Об устройстве

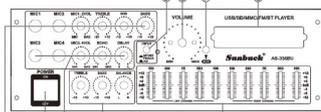

- 1. 3. Настройка микрофона;
- MIC 1: Разъем для микрофона;
- MIC 2: Разъем для микрофона;
- MIC VOL: Регулятор громкости;
- ECHO: Регулятор эха;
- TREBLE: Регулятор высоких частот;
- MID: Регулятор средних частот;
- BASS: Регулятор низких частот;
- DELAY: Задержка реверберации.
- 2. Питание;
- 4. Настройка звука;
- TREBLE: Регулятор высоких частот;
- BALANCE: Регулятор баланса;
- BASS: Регулятор низких частот.
- 5. Эквалайзер;
- 6. MP3/FM:
- Повтор аудиодорожки
- Предыдущая аудиодорожка
- Следующая аудиодорожка
- Воспроизведение/Пауза
- SD;
- 7. AUX;
- 8. Громкость;
- 9. MP3(FM)/FM(AUX/A)B INPUT.

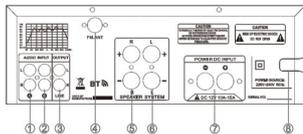

- 1. 2. Входной разъем аудиосигнала;
- 3. Аудиовыход;
- 4. FM антенна;
- 5. Выходной аудиоразъем для медного кабеля;
- 7. Питание DC 12V;
- 8. Питание 220-240 В/50 Гц.

2. Пульт



- 1. Кнопка питания;
- 2. FM-Радио, увеличение частоты;
- 3. FM-Радио, уменьшение частоты;

- 4. Следующая аудиодорожка/радиостанция;
- 5. Предыдущая дорожка/радиостанция;
- 6. Увеличение громкости;
- 7. Уменьшение громкости;
- 8. Кнопки цифры: MP3/FM-плеер, может быть выбрана дорожка, соответствующая своему номеру. Примечание! При выборе дорожки с двухзначным номером, например, 55, выдерживайте небольшую паузу между нажатием, чтобы не произошло наложение;
- 9. PLAY / PAUSE; нажмите кнопку в режиме MP3, воспроизведение начнется или приостановится. Switch: Воспроизведение FM, нажмите кнопку, система автоматически начнет поиск FM- радио, нажмите снова и система остановит поиск;
- 10. Регулировка эквалайзера: В режиме MP3-плеер, нажмите кнопку и отрегулируйте в 6 диапазонов;
- 11. Выбор режима воспроизведения;
- 12. Повтор аудиодорожки.

3. Блок-схема подключения Bluetooth и решение возможных проблем



Не удалось найти усилитель в списке Bluetooth

- 1. Функция Bluetooth не была включена – включите функцию Bluetooth на усилителе мощности (индикатор Bluetooth горит синим индикатором).
- 2. Подключено другим устройством Bluetooth – отключите ранее подключенное устройство Bluetooth.
- 3. Подключаемое устройство слишком далеко от усилителя (поиск осуществляется в пределах 1 метра).
- 4. Мобильный телефон разряжен, версия Bluetooth устарела или сам Bluetooth мобильного телефона не работает - переключитесь на другой мобильный телефон для тестирования.

Bluetooth мобильного телефона был подключен, но нет звука

- 1. Возможно, вы не переключили тип соединения (например, если до этого использовался USB).
- 2. Увеличьте громкость на усилителе.
- 3. Увеличьте громкость на мобильном устройстве.
- 4. Проблема совместимости программного обеспечения проигрывателя - смена музыкального проигрывателя.

Мобильный телефон Bluetooth был подключен, но

- 1. Мобильный телефон находится вне радиуса

сигнал слабый	<p>приема сигнала (рекомендуемый радиус 4 метра).</p> <p>2. Металлические предметы находятся в радиусе 30 см от усилителя - уберите металлические предметы от него.</p> <p>3. Если звуковая дорожка играет прерывисто, отключите передаточных и включите локальное воспроизведение звуковой дорожки.</p> <p>4. Недостаточно памяти или низкая производительность мобильного телефона - очистите память мобильного телефона или замените на мобильный телефон с высокими техническими показателями.</p>
Bluetooth телефона был подключен, но есть посторонние шумы	<p>1. Настройки BALANCE или эквалайзера на усилителе отрегулированы неправильно - поверните ручку BALANCE на панели усилителя мощности в положение middle или EQAD в положение middle.</p> <p>2. Динамик на усилителе мощности подключен неправильно - повторно подключите левый и правый кабеля динамика.</p> <p>3. Приложение включено и настроено неправильно - снимите или переустановите его.</p>

4. Инструкция по подключению по Bluetooth

Устройство может поддерживать воспроизведение и подключение всех музыкальных устройств Bluetooth. Операция заключается в следующем:

1. Выберите функцию выбора аудиовхода на усилителе в состоянии воспроизведения с флэш- накопителя USB, а затем нажмите кнопку выбора воспроизведения с U-диска (MODE или INPUT), выберите режим воспроизведения по Bluetooth

Подключение по Bluetooth работа смартфона:

• В пункте настройки выберите функцию Bluetooth. Вы можете найти функцию Bluetooth в шторке уведомлений. Активируйте функцию. Включите обнаружение устройства, перейдите к поиску устройства, усилитель отобразит в списке поиска, затем щелкните для соединения на имя устройства. Когда установится соединение, усилитель будет в списке подключенных устройств. Если в списке не отображается название устройства Bluetooth произведите повторное подключение. Нажимайте (поиск устройства) до тех пор, пока в списке не появится (Bluetooth) или (BT).

• Когда соединение будет установлено, запустите аудиодорожку на мобильном устройстве и увеличьте громкость.

2. Работа Bluetooth-соединения без смартфона. Работа с Bluetooth с другими операционными системами (IOS): мобильное устройство должно быть сопряжено при помощи кода сопряжения Bluetooth на усилителе мощности, т.е. после включения Bluetooth на мобильном устройстве выполняется поиск по названию устройства Bluetooth, после соединения необходимо ввести код для сопряжения, после успешного подключения усилитель подаст звуковой сигнал, указывающий на то, что подключение успешно, после подключения можно воспроизводить музыку. Примечание: убедитесь, поддерживает ли ваше мобильное устройство Bluetooth-соединение.

3. При воспроизведении музыки по Bluetooth с мобильного телефона, в случае звонка, усилитель прекратит воспроизведение музыки, переключится в режим принятия звонка мобильного, в пункте настроек можно выбрать усилитель либо динамик.



4. При воспроизведении музыки на мобильном телефоне (предыдущая песня, следующая песня, воспроизведение / пауза, уровень громкости) можно управлять в двух направлениях с помощью кнопки на панели устройства (предыдущая песня, следующая песня, воспроизведение / пауза, уровень громкости).

5. Если вы хотите подключить мобильное устройство в то время, как подключено еще одно, необходимо отключить первое устройство, после чего подключить второе.

6. Подключение планшетного компьютера такое же, как и подключение смартфона по Bluetooth.

5

5. Схема монтажа проводки изделия и инструкции

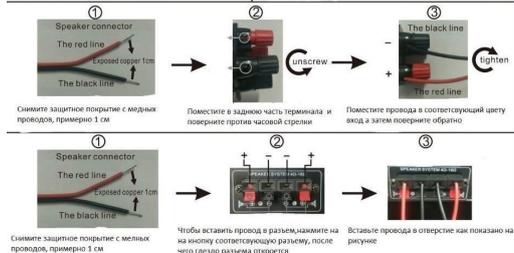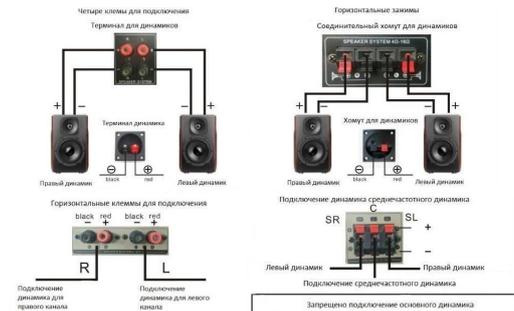

1. Перед подключением динамиков, пожалуйста, различайте положительную и отрицательную полярность. Положительный полюс динамиков обычно красный, а отрицательный полюс черный.
2. Импеданс и мощность динамиков должны соответствовать оборудованию (импеданс аппарата составляет 4-16 Ом). Подключение динамиков с большей мощностью приведет к поломке.
3. Устройство представляет собой усилитель мощности с низким сопротивлением (постоянным сопротивлением), подходящий для подключения динамиков от 4 до 16 Ом
4. При подключении оборудования нельзя соединять положительные и отрицательные контакты, иначе это приведет к возгоранию.
5. Когда положительная и отрицательная полярности динамика соединены неправильно, звук становится тише и эффекта низких частот не будет.
6. При появлении треска или прерывистого звука в динамике, пожалуйста, проверьте, затянuty ли соединительные хомуты и заизолированы ли провода.
7. Оборудование представляет собой двухканальный усилитель, допускается подключение только двух динамиков, параллельно может быть добавлено не более одного комплекта динамиков, что увеличит

6

работу и уменьшит износ,

8. Когда оборудование подключено, мощность динамиков не должна быть меньше мощности устройства, это приведет к поломке динамиков

9. Каждый кабель должен быть подключен в подходящий для него вход, иначе работа усилителя будет некорректной.

10. Длина кабеля динамиков должна быть не более 10 метров, толщина 0.3 миллиметров, в противном случае звук будет искажен. При повседневном использовании рекомендуемая длина кабеля 5 метров.

11. Используйте только качественные провода соединения без повреждений.

12. Если усилитель создает искажения при большой громкости, это указывает на то, что устройство или динамики используются с чрезмерной мощностью. В это время следует вовремя отрегулировать основной регулятор громкости устройства, чтобы уменьшить громкость и обеспечить идеальное соотношение громкости устройства и динамиков.

5.1 Подключение носителей, радио, Bluetooth и других устройств

Входы для подключения на задней панели



Примечание: когда телевизор необходимо подключить к этому устройству, проверьте, есть ли (АУДИО ВХОД) или (АУДИО ВЫХОД) на панели телевизора. Именно он используется для подключения.

Порты и кабели



Кабель передачи аудиосигнала (удлинитель RCA 2-to-2)



RCA панель

- Воспроизведение в формате MP3: Подключите USB или SD → Выберите режим воспроизведения звука (MODE) → Переключитесь в режим воспроизведения устройства → Отрегулируйте уровень громкости.
- Воспроизведение по Bluetooth: С помощью кнопки MODE переключитесь в режим воспроизведения устройства → Нажмите MODE или INPUT на панели → Выберите BlueMODE → Подключите телефон к устройству при помощи Bluetooth → Отрегулируйте уровень громкости.
- Воспроизведения радио: С помощью кнопки MODE → Выберите FM MODE → Нажмите PLAY на панели → Производится поиск радиостанций → Выберите радиостанцию → Отрегулируйте уровень громкости.

7

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!

8