

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Микшерный пульт 8-ми канальный MixMaster

Меры предосторожности

1. Не используйте это устройство рядом с водой.
2. Очищайте только сухой тканью.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкцией производителя.
4. Оставляйте минимум 5 см свободного пространства вокруг устройства для надлежащей вентиляции. Не накрывайте вентиляционные отверстия предметами, такими как газеты, скатерти, шторы и т.п.
5. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, отопительные приборы, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
6. Не размещайте на устройстве открытые источники огня, например зажжённые свечи.
7. Защищайте сетевой шнур от раздавливания или передавливания, особенно в районе вилок, розеток и мест выхода из устройства.
8. Используйте только те аксессуары и принадлежности, которые указаны производителем.
9. Отключайте устройство от сети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
10. Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Обслуживание требуется, если:
 - повреждён шнур питания или вилка;
 - в устройство пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы;
 - устройство подверглось воздействию дождя или влаги;
 - устройство не функционирует должным образом;
 - устройство было уронено или повреждён его корпус.
11. Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг жидкости. Не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы или стаканы с пивом.
12. Температура эксплуатации: от 0° до 45°C / от 32° до 113°F

Предупреждение: Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

Передняя и задняя панель

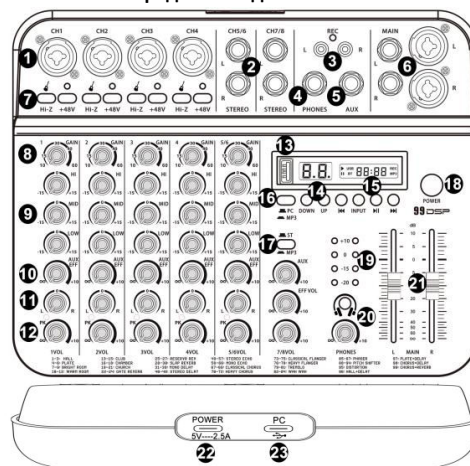

Описание передней и задней панелей

1. Комбо-входы

Подключение микрофона, инструмента или сбалансированного/несбалансированного линейного сигнала через разъем XLR или 1/4".

2. Стере линейные входы

Подключение сбалансированного или несбалансированного линейного сигнала через разъем 1/4".

3. REC входы

Подключение к внешнему рекордеру (например, MD-рекордеру) для записи сигнала, выводимого через STEREO OUT.

4. PHONES

Подключение стереонаушников.

5. AUX

Подключение к эффект-процессору или мониторной системе.

6. MAIN OUT L/R

Подключение к усилителям, активным колонкам или внешним эффект-процессорам через XLR или 1/4" разъемы.

7. HI-Z вход

Переключатель для подключения гитары к каналам 1–4 без использования DI-бокса.

8. Переключатель фантомного питания +48V

Обеспечивает 48 В на микрофоны, одновременно на все XLR-входы. Светодиод +48V загорается при включении фантомного питания.

9. GAIN

Регулировка чувствительности микрофонного/линейного входа.

10. ЭКВАЛИЗЕР

Усиление или ослабление уровней определённых частот для улучшения звучания.

11. Комбо AUX/EFF

Каждый канал имеет собственную регулировку AUX и EFF. Общий уровень регулируется на мастер-контроллере.

12. PAN

Регулировка панорамы канала в стереополе.

13. CHANNEL LEVEL

Регулировка уровня сигнала каждого канала в общем миксе.

14. USB-интерфейс

Подключение к USB для воспроизведения фоновой музыки или записи.

15. DSP-дисплей

Отображение номера пресета DSP. Используйте кнопки DOWN / UP для выбора.

16. USB / Bluetooth-плеер

- Нажмите для предыдущего трека
- Воспроизведение/пауза (при выборе режима записи нажмите и удерживайте для сохранения записи)
- Нажмите для следующего трека
- INPUT: выбор режима USB / Bluetooth

17. Переключатель стерео/MP3

18. Кнопка питания

Включает/выключает микшер.

19. Световой индикатор уровня

20. Разъем 3.5 мм с регулятором громкости

Для мониторинга выходного сигнала или передачи звука на мобильное устройство для трансляции.

21. Master Faders

Общая регулировка уровня основного выходного сигнала.

22. Питание

Подключение к источнику питания через шнур питания.

23. PC-коннектор

Подключение к ПК для аудиозаписи или воспроизведения.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!