

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мотогарнитура S3 с интеркомом




Введение

Bluetooth-гарнитура S6 для шлема специально разработана для занятий на открытом воздухе, профессионального использования и работы в специфических условиях. Она обеспечивает бесперебойную беспроводную связь между двумя и более пользователями, позволяя оставаться на связи, а также поддерживает функции воспроизведения аудио, голосовой навигации, звонков в режиме "свободные руки" и многое другое. Водонепроницаемый корпус и система шумоподавления делают эту гарнитуру идеальной для использования в различных условиях — от спорта до работы на свежем воздухе.

Меры предосторожности

1. Если поиск сигнала длится более 10 минут, устройство автоматически выключается.
2. Входящие вызовы автоматически принимаются через 8 секунд после начала звонка.
3. Указанная в описании дистанция связи является тестовой и может меняться в зависимости от условий окружающей среды.
4. Возможность автоматического ответа на вызовы можно включить или отключить.
5. При уровне заряда ниже 20% индикатор мигает красным светом с низкой частотой.
6. Язык устройства можно переключать между **китайским** и **английским**. Чтобы сменить язык, включите устройство и одновременно удерживайте кнопки **телефона** и **питания** в течение 5 секунд.
7. Пожалуйста, ознакомьтесь с **руководством пользователя** и **видеоинструкциями** по установке и эксплуатации.

Описание кнопок

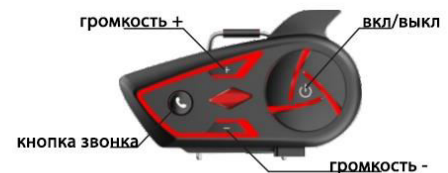

2

Кнопка питания:

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд — прозвучит голосовая подсказка «Power On», индикатор начнёт попеременно мигать **красным** и **синим**.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд — прозвучит «Power Off», индикатор загорится **красным**.

Управление подсветкой:

- Одновременно нажмите «+» и «-» **громкости**, чтобы изменить режим подсветки.

Кнопка звонка

1. **Ответ/завершение звонка** — нажмите кнопку телефона при входящем вызове.
2. **Отклонить звонок** — нажмите и удерживайте кнопку телефона 2 секунды.
3. **Автоответ** — вызов будет принят автоматически через 8 секунд.
4. **Голосовой ассистент** — в режиме ожидания дважды нажмите кнопку телефона.
5. **Включение/отключение автоответа** — нажмите и удерживайте **кнопку телефона** и «-» **громкости** в течение 5 секунд.

Bluetooth-функции

1. **Включение Bluetooth** — в выключенном состоянии удерживайте кнопку питания 5 секунд, прозвучит «Bluetooth Pairing», индикатор начнёт мигать **красным** и **синим**.
2. **Отключение интеркома перед Bluetooth-парой** — нажмите кнопку телефона, прозвучит «Turn off Intercom», индикатор снова начнёт мигать **красным** и **синим**.
3. **Успешное подключение** — индикатор мигает **синим**, прозвучит «Bluetooth Connected».
4. **Переключение между Bluetooth и интеркомом** — нажмите кнопку телефона.
5. **Сброс истории подключения Bluetooth и интеркома** — нажмите и удерживайте **кнопку телефона** и «+» **громкости** 5 секунд.

Функции интеркома

1. **Парная настройка интеркома:**
 1. Включите устройство и нажмите кнопку телефона на 2 секунды — индикатор начнёт мигать **красным** и **зелёным**, прозвучит «Pairing in Progress».

3

2. При успешном сопряжении индикатор будет **медленно мигать зелёным**, прозвучит «Pairing Successful» — устройство перешло в режим интеркома.

2. **Переключение между Bluetooth и интеркомом** — нажмите кнопку телефона один раз.
3. **Ожидание в режиме интеркома** — если связь потеряна из-за выхода за пределы диапазона, индикатор начнёт **плавно мигать синим и зелёным**.
4. **Автоподключение при наличии истории сопряжения** — устройство автоматически установит интерком-соединение при включении.
5. **Очистка истории сопряжений** — нажмите и удерживайте **кнопку телефона** и «+» **громкости** 5 секунд.

Воспроизведение музыки

- **Воспроизведение** — откройте музыкальное приложение на телефоне.
- **Громкость** — кнопки «+» и «-».
- **Следующий трек** — удерживайте кнопку «+» 2 секунды.
- **Предыдущий трек** — удерживайте кнопку «-» 2 секунды.
- **Пауза/воспроизведение** — дважды нажмите кнопку питания.

Управление светом

После включения устройства нажимайте **кнопку питания**, чтобы переключать цвет LED-подсветки: **синий** → **зелёный** → **красный**.

Сброс до заводских настроек

Для восстановления заводских настроек нажмите и удерживайте **кнопку телефона** и «+» **громкости** в течение 5 секунд — индикатор начнёт мигать **красным** и **синим**, прозвучит «Restore Factory Settings».

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Запустите **WhatsApp** и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

4