




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Беспроводной MIDI контроллер для электрогитары M-VAVE Chocolate



Знакомство с устройством

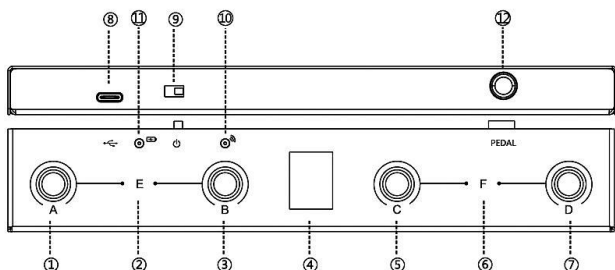

1. Педаль A
2. Комбинация E. Нажмите одновременно педали A и B
3. Педаль B
4. Дисплей
5. Педаль C
6. Комбинация F. Нажмите одновременно педали C и D
7. Педаль D
8. Разъем Type-C для зарядки и передачи данных
9. Выключатель питания
10. Индикатор беспроводного подключения
11. Индикатор зарядки
12. Разъем педали

Использование

Функция	Кнопки / Руководство	Дисплей
Включение	Переведите переключатель (9) в положение вкл.	Дисплей (4) включится
Зарядка	Подключите источник питания к порту (8)	(11) Красный цвет индикатора означает зарядку (11) Синий цвет индикатора означает, что зарядка завершена
Беспроводное подключение	Подключитесь к устройству с названием CHOCOLATE_XX	(10) Если свет мигает, подключение не установлено (10) Если свет горит ровно, подключение установлено успешно

1. Основные особенности

Благодарим вас за покупку нашей продукции!

Этот беспроводной MIDI контроллер для электрогитары M-VAVE Chocolate представляет собой MIDI-контроллер с управлением через приложение. В то же время его также можно использовать на компьютере. Мы будем использовать это руководство, чтобы подробно рассказать вам об использовании этого контроллера и некоторых распространенных проблемах при использовании.

Особенности продукта:

- Портативная миди-педаль изящного дизайна.
- Интеллектуальное управление через приложение, простота в эксплуатации, удобство в использовании.
- Зарядка в течение 2,5 часов. Время использования до 12 часов.
- Экран дисплея может напрямую отображать введенные команды. Управление интуитивно понятное и простое.
- Совместимость с WINDOWS, MAC, IOS, ANDROID и другими платформами.

Примечание

Питание

Пожалуйста, убедитесь, что используете правильный адаптер переменного тока 5 Вольт ± 10% для зарядки этого устройства. Максимальное рабочее напряжение должно быть менее 6 Вольт, иначе напряжение может привести к повреждению оборудования. Пожалуйста, выключите устройство, когда не используете этот контроллер.

Электромагнитные помехи:

Такие устройства, как радио, телевизоры и источники электромагнитных волн, могут вызвать помехи в работе данного оборудования, поэтому рекомендуется располагать подальше от устройств с более сильными электромагнитными волнами.

Условия размещения

Для предотвращения деформации, изменения цвета и других повреждений этого устройства, пожалуйста, избегайте размещения при следующих условиях:

- a. Источник тепла
- b. Магнитное поле
- c. Прямые солнечные лучи
- d. Высокая температура и влажность
- e. Высокая влажность
- f. Пыльное или грязное место
- g. Сильные вибрации или толчки.

Пожалуйста, отсканируйте QR-код на задней стороне устройства, чтобы скачать приложение и ознакомиться с инструкцией.

Характеристики

Питание	5 В постоянного тока
Потребление	45 мА
Подключение	USB Type-C
Размер	212x36x17 мм
Вес	280 г
Размер с упаковкой	227x55x35 мм
Вес с упаковкой	350 г
Аксессуары	Инструкция, кабель питания

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого запустите приложение **WhatsApp**. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**