



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровое пианино AQAN BF-960 складное, 61 клавиша

Как играть на пианино

1. Регулировка громкости

Уровень громкости можно настроить в 16 положений. При включении по умолчанию громкость установлена на 12 уровне. Используйте кнопки «Громкость +» или «Громкость -» для изменения уровня громкости.

2. Регулировка темпа

Темп можно настроить в 32 положениях (от 00 до 31), что соответствует диапазону от 45 до 200 ударов в минуту. По умолчанию при включении темп установлен на 16 уровне (цифровой дисплей показывает 15). Используйте кнопки «Темп +» или «Темп -» для регулировки скорости ритма или воспроизведения демонстрационной композиции.

При воспроизведении песни или ритма скорость определяется ритмом или песней, а не настройкой по умолчанию.

3. Тембр

По умолчанию задан тембр «фортепиано». Всего доступно 16 различных тембров. Нажмите кнопку «Темп» (Тембр), затем используйте кнопки CHOICE +/- или цифровые клавиши для переключения и выбора тембра. Список доступных тембров можно найти в приложении.

4. Ритм

Доступно 100 различных ритмов.

Нажмите кнопку «Rhythm» (Ритм), затем используйте кнопки CHOICE +/- или цифровые клавиши для переключения и выбора ритма. После выбора соответствующий ритм начнёт звучать (вы можете играть на клавишах, пока звучит ритм). Чтобы выйти из режима ритма, нажмите кнопку «Stop».

Список ритмов представлен в приложении.

5. Транспонирование

Функция транспонирования позволяет изменять тональность электронного пианино. Диапазон изменения: от «-6» до «+6».

Используйте кнопки «-» или «+», чтобы настроить значение.

6. Функция обучения

А. Режим L1 — OKON (Одна клавиша на ноту)

- Однократное нажатие кнопки TEACH (Обучение) активирует режим L1.
- Выберите номер демонстрационной композиции с помощью кнопок CHOICE +/- или CHOICE -, затем нажмите кнопку TEACH. Композиция начнёт воспроизводиться с фоновым сопровождением.
- В этом режиме можно нажимать любые клавиши (чёрные или белые), и они автоматически будут соответствовать правильным нотам из демонстрационной композиции.
- Этот режим предназначен для удовольствия от игры, создания уверенности и повышения интереса пользователя к обучению.

В. Режим L2 — Следование

- Дважды нажмите кнопку TEACH, чтобы войти в режим L2.
- Выберите номер демонстрационной композиции с помощью кнопок CHOICE +/- или CHOICE -, затем нажмите кнопку TEACH.

- В этом режиме начнёт звучать фоновая музыка из демонстрационной композиции. На LED-экране будет отображаться правильная клавиша, которую нужно нажать. Если вы не нажмёте правильную клавишу, музыка остановится и будет ждать, пока вы нажмёте верную ноту.

- Этот режим помогает пользователям запоминать правильные ноты. На LED-экране отображаются соответствующие ноты для каждой клавиши.

7. Запись

Нажмите кнопку «Record» (Запись), чтобы войти в режим записи. В этом режиме будут записаны ноты, которые вы играете. Вы можете записать до 84 нот. Если количество записанных нот достигнет лимита, сохранятся только первые 84 ноты. Нажмите кнопку «Record» ещё раз, чтобы выйти из режима записи. Каждый раз при выходе из режима записи предыдущая запись удаляется.

8. Демонстрация

Демонстрационный трек состоит из 25 песен. Названия демонстрационных песен можно найти в приложении. Нажмите кнопку «Demo», чтобы войти в режим одиночного воспроизведения. Воспроизведение демонстрационного трека начинается с трека 00. Во время воспроизведения демонстрационной песни нажмите кнопку "+", чтобы выбрать следующую песню, или "-", чтобы выбрать предыдущую. Если выбранный номер превышает 24, ввод будет недействительным. Нажмите кнопку «Demo» или «STOP», чтобы остановить воспроизведение песни.

9. Ударные

Доступно 5 различных типов ударных инструментов. Нажав кнопку «DRUM», 61 клавиша будет преобразована в соответствующие звуки ударных инструментов. Нажмите «DRUM» ещё раз, чтобы выйти из режима ударных.

10. Метроном/Тактовый размер

В обычном режиме каждый раз при нажатии кнопки «Metronome» метроном переключает тактовый размер: 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4.

11. Старт/Стоп

Нажав кнопку «Start», вы начнёте воспроизведение стандартного ритма.

Нажмите кнопку «Stop» в режиме воспроизведения демонстрационной песни, обучения или метронома, чтобы выйти из этих режимов.

12. Разъём для наушников

Обозначение O указывает на разъём для наушников/аудиовыхода, который можно использовать по необходимости.

1. Не размещайте продукт рядом с электроприборами, такими как радио, телевизор или тюнер, чтобы избежать помех при приёме аудио- или видеосигналов.
2. Используйте ближайшую розетку, чтобы можно было сразу отключить адаптер в случае неисправности или другой экстренной ситуации.
3. Отключайте адаптер, если продукт не используется.
4. Не пытайтесь открыть или разбирать продукт. Внутри нет деталей, которые можно отремонтировать самостоятельно. Прекратите использование при возникновении неисправностей.

Меры предосторожности

1. Этот продукт не комплектуется адаптером питания. Вы можете использовать адаптер от вашего мобильного телефона со следующими характеристиками:

Вход: 100-240V-50/60Hz

Выход: DC 5V, сила тока не менее 1000 mA.


Адаптер, используемый с этим продуктом, должен регулярно проверяться на наличие потенциальных опасностей, таких как повреждение кабеля, вилки, корпуса или других частей. В случае обнаружения таких повреждений, использовать продукт запрещено до полного устранения неисправностей.

2. Полная зарядка батареи занимает около 3–4 часов.
3. Заряжайте пианино каждые два месяца, если оно не используется более двух месяцев, чтобы сохранить производительность и продлить срок службы встроенного литий-ионного аккумулятора.
4. Зарядка этого продукта должна осуществляться только взрослыми.

2

5. Литий-ионный аккумулятор встроен в устройство. Категорически запрещается извлекать его, помещать в огонь или подвергать воздействию высокой температуры, так как это может привести к взрыву!
6. Продукт комплектуется USB-кабелем для зарядки. Если вы используете другой USB-кабель, убедитесь, что он не имеет повреждений. Использование некачественного кабеля или адаптера может привести к шумам и другим потенциальным опасностям при игре на клавиатуре.
7. Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
8. Не включайте музыку слишком громко и на длительное время, чтобы избежать повреждения слуха.
9. Не размещайте продукт в следующих местах, чтобы избежать пожара или удара током:
 - o Влажные или запылённые места.
 - o Кухня или места с копотью.
 - o Рядом с кондиционером, электропледом, под прямыми солнечными лучами или в любом другом месте, где клавиатура может перегреться.
10. Не размещайте продукт рядом с телевизором, радио или другими электронными устройствами, которые могут вызывать помехи при воспроизведении звука или видео.
11. Отключайте адаптер перед очисткой продукта или если вы не планируете его использовать в течение длительного времени.

Знакомство с устройством

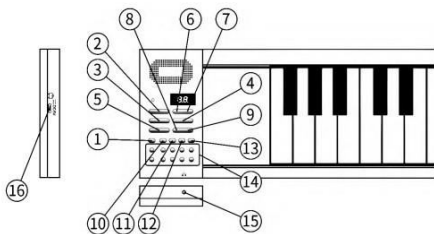

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Включение/выключение питания | 9. Запись/Воспроизведение |
| 2. Громкость | 10. Демо |
| 3. Темп | 11. Барабан |
| 4. Выбор +/- | 12. Такт (Ритм) |
| 5. Транспонирование | 13. Старт/Стоп |
| 6. Тембр | 14. Цифровой выбор |
| 7. Ритм | 15. PHONES — Разъём для наушников |
| 8. Обучение: OKON/Следуй | 16. Разъём для адаптера питания DC 5V |

3

Выбор источника питания

DC-адаптер: Используйте только адаптер постоянного тока с USB-разъемом, выходное напряжение которого должно быть DC 5V, а сила тока — 1000 mA или выше. Использование адаптеров с другим напряжением может привести к неисправности.

Литий-ионный аккумулятор: Встроенный аккумулятор позволяет играть на пианино от 6 до 8 часов после полной зарядки.



Включение пианино

Нажмите кнопку включения/выключения питания, и индикатор LED загорится.

Режим сна

Если пианино не используется более 3 минут, оно автоматически переходит в режим сна.

Чтобы вывести из режима сна, нажмите кнопку ON/OFF.

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4