



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гибкое пианино Rainbon 49 клавиш, 128 ритмов, 14 демо-песен

Введение

Детское электронное пианино — это простое и экономичное портативное устройство, оснащённое современными 24-битными микропроцессорами, которые мощнее традиционных 8-битных. Это обеспечивает более насыщенный и качественный звук. Пианино включает 47 уникальных тонов, 128 ритмов и 14 демонстрационных песен.

Функции

• Клавиатура:

- 49 клавиш международного стандарта.
- Клавиши третьего поколения с функцией чувствительности к силе нажатия.

• Управление:

Выбор тона, ритма и демонстрационной песни осуществляется с помощью цифровых кнопок [+] и [-].

• Тон (Voice):

47 различных тонов.

• Ритм:

128 ритмов. По умолчанию воспроизводится в режиме NOR (Normal).

• Демонстрационные песни:

Включено 14 песен.

• Метод аккордов:

Поддерживаются одиночные и мультиаккорды.

• Запись:

Одна запись в режиме реального времени.



• Регулировка громкости:

Громкость регулируется с помощью специального регулятора.

• Питание:

Встроенная литиевая батарея ёмкостью 360 мАч, аккумуляторная.

Знакомство с устройством

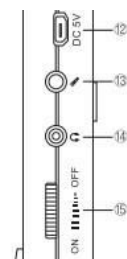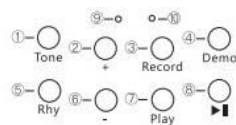

1. Tone (Тон):

- Это кнопка выбора тона.
- При включении предустановленный тон — 00.
- Нажмите кнопку [Tone], чтобы выбрать тон. Используйте кнопки [+] или [-] для циклического выбора.
- Удерживайте кнопку для быстрого увеличения или уменьшения номера.
- Список тонов находится в [Приложении 1].

2. +:

- Это кнопка "предыдущий" для выбора тона, ритма или демонстрационной песни.

3. Record (Запись):

- Это кнопка записи.
- Нажатие кнопки [Record] переводит устройство в режим ожидания записи.
- Можно выбрать необходимые тон, ритм и другие настройки для записи.

4. Demo (Демо):

- Это кнопка воспроизведения демонстрационной песни.
- Нажмите кнопку [Demo], чтобы воспроизвести демонстрационную песню.
- Список демонстрационных песен находится в [Приложении 3].

5. Rhy (Ритм):

- Это кнопка выбора ритма.
- После включения устройства по умолчанию установлен ритм 00.

2

- Нажмите кнопку [Rhy], чтобы войти в режим ритма. Используйте кнопки [+] или [-] для циклического выбора.
- Удерживайте кнопку для быстрого изменения номера.
- Список ритмов находится в [Приложении 2].

6. -:

- Это кнопка "следующий" для выбора тона, ритма или демонстрационной песни.

7. Play (Воспроизведение):

- Это кнопка воспроизведения записи.
- Нажмите кнопку [Play], чтобы воспроизвести записанную музыку.

8. >I (Пуск/Стоп):

- Это кнопка для воспроизведения или остановки тона, ритма или демонстрационной песни.

9. Power Indicator Light (Индикатор питания):

- Указывает на состояние питания устройства.

10. Battery Charge Indicator (Индикатор зарядки батареи):

• Индикатор зарядки батареи.

- Свет включен при зарядке, выключается после полного заряда.

11. Speaker Sound (Динамик):

Воспроизводит звук устройства.

12. 5V External Power Outlets (Разъем для внешнего питания 5 В):

Разъем для подключения внешнего источника питания на 5 В.

13. External Microphone Interfaces (Разъемы для внешнего микрофона):

Используется для подключения внешнего микрофона.

14. External Headphone Jack (Разъем для наушников):

Используется для подключения наушников.

15. Power Switch (Выключатель питания):

Это выключатель питания и регулятор громкости.

Характеристики

Характеристика	Параметры
Размеры	
Контроллер	13.5 (Д) × 9 (Ш) × 2 (В) см
Мягкая клавиатура	71 (Д) × 12.5 (Ш) × 0.5 (В) см
Входное напряжение	USB 5 В
Встроенный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 360 мАч
Время зарядки	3–3.5 часа
Время работы	4–5 часов

Меры предосторожности

1. Не размещайте пианино в местах с высокой влажностью или в запыленных зонах.
2. Не устанавливайте пианино рядом с источниками сильных электромагнитных волн.
3. Не кладите на пианино тяжелые предметы и избегайте ударов и столкновений.
4. Не изменяйте проводку пианино с помощью ножей или других острых предметов — это может повредить функции клавиатуры.
5. Протирать пианино можно только сухой тканью. Перед чисткой отключите его от источника питания.
6. Всегда проверяйте провода и вилки на наличие повреждений. При обнаружении повреждений прекратите использование до завершения ремонта.
7. Устройство оснащено встроенной полимерной литиевой батареей, которая не подлежит замене. Используйте только рекомендованный адаптер питания.
8. Для зарядки используйте стандартный адаптер питания с выходным напряжением 5 В.
9. Внутренние мелкие детали могут вызвать удушье. Не предназначено для детей младше 3 лет.

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код.



Приятного использования!

4

3