

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стабилизатор для камеры и телефона


Feiyu Scorp Mini 2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Схема световых индикаторов изделия	3
3. Батарея	4
4. Функции	4
5. Выбор звукового эффекта эквалайзера	6
6. Спящий режим	6
7. Туре-с порт	6
8. Световая индикация	7
9. Антенна	7
10. Работа с приложением	7
11. Функции клавиш FM-режима в приложении	8

1. Об устройстве

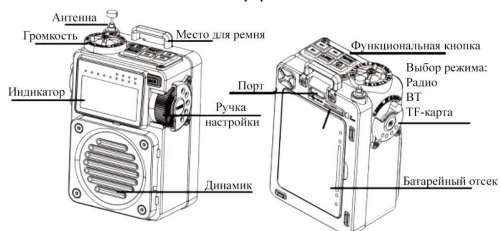

	Кнопка питания: - Удержание — включение радиоприемника; - Повторное удержание — выключение радиоприемника. Таймер автоматического выключения: - При включённом устройстве нажмите кнопку для входа в настройки таймера сна; - Каждое нажатие переключает таймер: 70-60-...-10 минут.
	Настройка звуковых эффектов (EQ): - Удержание — вход в настройки звуковых эффектов; - Краткое нажатие — выбор: Normal / Pop / Rock / Jazz / Classical / Country. Короткие и средние волны: - В режиме коротких волн: краткое нажатие — переключение на среднюю волну. Режим приложения: - После подключения к приложению: удержание — выход из режима приёма.
	- Краткое нажатие — вкл/выкл звук; - Удержание — автоматический поиск и сохранение всех радиостанций; - Воспроизведение (Bluetooth / TF-карта).
	- Радио: переключение между FM, AM, SW, WB; - TF-карта: переключение режима; - Bluetooth: удержание — отключение Bluetooth.
	- Радио: краткое нажатие — прибавить частоту / автопоиск; - Музыка: следующее трек; - TF-карта: удержание — перемотка вперёд.
	- Радио: краткое нажатие — убавить частоту / автопоиск; - Музыка: предыдущий трек; - TF-карта: удержание — перемотка назад.

2. Схема световых индикаторов изделия



FM	Режим приёма частотной модуляции (FM)
MW	Режим приёма средних волн (MW).

SW	Режим приёма коротких волн (SW).
WB	Режим приёма погодного диапазона (WB, только для Северной Америки).
EQ	Режим настройки звукового эффекта (эквалайзер).
	Индикатор настройки сигнала.
	Режим цифровой настройки.
	Мигающий индикатор — ожидание подключения по Bluetooth. Постоянный свет — успешное подключение по Bluetooth. Если устройство подключено к приложению, индикатор Bluetooth будет мигать после выключения питания.
	Мигающий индикатор — ожидание вставки TF-карты. Постоянный свет — воспроизведение/пауза с TF-карты.
	Индикатор включения автоматического режима сна.
	Мигающий индикатор — зарядка / низкий уровень заряда батареи. Постоянный свет — полная зарядка батареи.
	Режим SW-индикатор метеопогоды; Режим WB: Выбор из 7 погодных частот; Режим настройки: Номер настроиваемой частоты; Выбор EQ: 6 вариантов звуковых эффектов; Выбор режима воспроизведения: 4 варианта режима воспроизведения; Индикатор уровня заряда: Светодиоды от 1 до 7.

3. Батарея



Откройте крышку батарейного отсека.

Установите батарею

4. Функции

Включение/Выключение питания:

Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, все индикаторы мигнут один раз волнообразно, что означает включение устройства. В режиме включенного питания удерживайте кнопку в течение 2 секунд для выключения устройства.

Режимы воспроизведения:

Устройство поддерживает три режима воспроизведения: RADIO (радиорежим) / BT (режим приема Bluetooth) / M-PLAY (воспроизведение с TF-карты).

Слева на устройстве расположены три переключателя режима питания. Выберите нужную функцию в соответствии с вашими потребностями (убедитесь, что регулятор громкости включен перед использованием).

При переключении на любой из рабочих режимов устройство озвучит на английском языке: «Radio --- Bluetooth mode --- Music».

Регулировка громкости:

Поверните регулятор громкости по часовой стрелке для увеличения громкости до максимального уровня 9. Для уменьшения громкости поверните регулятор против часовой стрелки. Настройте громкость в диапазоне от 0 до 9 в соответствии с вашими требованиями.

Прслушивание радио:

Данное устройство может принимать сигналы MW (средние волны), FM (частотная модуляция), SW (короткие волны) и WB (погодная радиосвязь для Северной Америки). Диапазоны приема:

1	MW: 522–1620 кГц (шаг настройки AM — 9 кГц)	FM: 76–108MHz	SW: 3.2–21.95MHz	WB: 162.400–162.550MHz
2	MW: 530–1710 кГц (шаг настройки AM — 10 кГц)	FM: 87–108MHz	SW: 3.2–21.95MHz	WB: 162.400–162.550MHz

Заводской параметр по умолчанию — первый вариант.

Метод настройки шага средних волн 9 кГц / 10 кГц:

Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку «BAND» более 2 секунд. Если загорелось 9 индикаторов, это означает, что текущий шаг настройки средних волн — 9 кГц. Если загорелось 10 индикаторов, значит текущий шаг — 10 кГц. При горении 9 или 10 индикаторов лёгкое нажатие кнопки «BAND» переключает шаг настройки AM между 9 кГц и 10 кГц.

Примечание: В странах Северной Америки, таких как США, Канада и Мексика, шаг настройки средних волн должен быть установлен на 10 кГц. В остальных странах — 9 кГц. Диапазон частот при шаге 9 кГц составляет 522–1620 кГц.

Диапазон частот при шаге 10 кГц составляет 520–1710 кГц. Диапазон частот при шаге 10 кГц составляет 520–1710 кГц.

При прослушивании FM-, SW- или WB-диапазонов рекомендуется полностью выдвинуть телескопическую антенну.

Переключение диапазонов:

Включенном состоянии нажмите кнопку «BAND» для переключения между диапазонами MW/FM/SW/WB.

Методы поиска станций:

Радио поддерживает полный автоматический поиск и сохранение станций, автоматический поиск станций, а также ручной выбор станции с помощью механического колеса прокрутки.

При длительном нажатии кнопки «SCAN» радио автоматически переходит в режим поиска и сохранения станций. Светодиодные индикаторы с номерами 1–7 будут отображать процесс поиска в виде прокрутки. По завершении одного цикла поиска радио начинает воспроизведение первой найденной станции.

Устройство способно сохранять до 297 станций, из которых по 99 станций выделяется на каждый из диапазонов FM, средних волн и коротких волн.

Количество сохраняемых станций зависит от силы сигнала и его доступности в вашем регионе.

После завершения поиска и сохранения станций нажмите кнопку «<>» и «<>» для входа в режим выбора радиостанции.

Во время выбора станции светодиодные индикаторы с номерами 1–7 будут отображаться в бинарном формате, при этом номера будут мигать.

Например: 1, 2, 1 и 2 (одновременно горят индикаторы 1 и 2), 3, 1 и 3, 2 и 3 и так далее.

Автоматический поиск станций:

Удерживайте кнопку «<>» или «<>» для автоматического поиска радиостанций с сигналом. Процесс поиска будет отображаться последовательным загоранием светодиодов с номерами 1–7. По обнаружению станции с сигналом поиск остановится и начнется воспроизведение.

Ручной метод настройки:

Плавное поворачивайте ручку настройки для поиска станции с сигналом.

Примечание: При обнаружении станции с сигналом загорится индикатор сигнала «V».

Режим коротких волн (SW):

Нажмите кнопку «BAND» для переключения в режим коротких волн (индикатор загорается). Для переключения между частотными диапазонами нажмите кнопку «SET»:

3,200 МГц, 4,750 МГц, 7,350 МГц, 12,100 МГц, 15,800 МГц, 17,900 МГц, 21,850 МГц.

При переключении частотных диапазонов светодиоды с номерами 1–7 будут последовательно загораться.

Выключение подсветки в радиорежиме:

В радиорежиме удерживайте кнопку «MOD» в течение 2 секунд для включения или выключения светодиодной подсветки, что облегчает использование устройства в темное время суток.

Работа с Bluetooth:

Для Bluetooth-соединения данного устройства — «HRD-700».

При включении устройства установите переключатель функций слева в положение «BT». Индикатор Bluetooth «<>» будет мигать, указывая на ожидание подключения.

5

Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне. После успешного подключения индикатор «<>» загорится постоянно, сигнализируя об успешном соединении.

Управление функциями, такими как регулировка громкости и выбор треков, доступно как с мобильного телефона, так и с устройства.

После успешного соединения, если устройство будет выключено или изменится режим работы, при следующем включении произойдет автоматическое повторное подключение без необходимости повторного сопряжения. При установлении соединения индикатор музыкального символа Bluetooth «<>» останется включенным.

Для воспроизведения музыки по Bluetooth нажмите кнопки «<>», «<>» и «<>» либо запустите воспроизведение на устройстве.

Эффективная дальность приема Bluetooth составляет до 10 метров, что позволяет легко подключаться к цифровым устройствам, таким как ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты, для беспроводной передачи музыки.

Работа с воспроизведением с TF-карты:

Включите устройство и установите переключатель функций слева в положение «M_PLAY».

Индикатор «<>» будет мигать, сигнализируя о готовности устройства к вставке TF-карты.

На задний панель устройства правильно вставьте TF-карту в предусмотренный для неё слот.

После вставки TF-карты индикатор «<>» загорится постоянно, и начнется воспроизведение музыки в формате MP3.

Для переключения на следующий или предыдущий трек нажмите кнопки «<>» и «<>».

Для перемотки вперед или назад удерживайте кнопки «<>» и «<>» в нажатом состоянии.

Одно короткое нажатие кнопки «<>» переключает режимы воспроизведения — пауза/проигрывание.

5. Выбор звукового эффекта эквалайзера

Нажмите и удерживайте кнопку «SET» для входа в настройки эквалайзера (EQ), где доступны шесть вариантов:

Цифровые индикаторы соответствуют следующим звуковым эффектам EQ:

1 — Нормальный (NORMAL);

2 — Поп (POP);

3 — Рок (ROCK);

4 — Джаз (JAZZ);

5 — Классический (CLASSIC);

6 — Контри (COUNTRY).

Если в течение 3 секунд не будет выполнено никаких действий, выбранный звуковой эффект EQ будет подтвержден, а индикатор EQ отключится.

6. Спящий режим

В режиме включенного питания нажмите кнопку «<>». Загорится индикатор «<>», а также цифровые индикаторы 1–7 — устройство перейдет в режим настройки автоматического отключения.

(Каждый световой индикатор соответствует 10 минутам.)

Повторным нажатием кнопки «SLEEP» выберите время автоматического отключения: 70 минут, 60 минут, 50 минут, 40 минут, 30 минут, 20 минут, 10 минут или отмена функции отключения.

Если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий, последний выбранный вариант будет сохранен автоматически. Радио выключится по истечении установленного времени.

7. Тип-с порт

В рабочем состоянии нажмите кнопку «MOD», чтобы включить индикатор заряда аккумулятора, отображающий уровень его использования.

Если индикаторы заряда «1–7» выключены, а индикатор «<>» мигает — это означает низкий уровень заряда. Пожалуйста, своевременно зарядите устройство, чтобы избежать сбоев в работе.

Рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным напряжением от DC 5V/1A до DC 3A во избежание повреждения литиевого аккумулятора или самого устройства.

Если литиевый аккумулятор не планируется использовать длительное время, извлеките его и храните отдельно. Также рекомендуется заряжать его не реже одного раза в месяц.

Для зарядки радиоприемника используйте входящий в комплект кабель питания. Во время зарядки индикатор «<>» будет мигать. После полной зарядки индикатор перестанет мигать.

Чтобы использовать наушники используйте адаптер Type-C — 3,5 мм.

6



8. Световая индикация

Нажмите кнопку «MOD» второй раз, чтобы активировать световую индикацию музыкального спектра.

Индикатор спектра будет мигать от высоких к низким частотам и обратно, реагируя на мелодию воспроизводимой музыки.

Для отключения световой индикации музыкального спектра снова нажмите кнопку «MOD».

9. Антенна

При прослушивании передач в диапазонах SW (короткие волны), FM (частотная модуляция) и WB (метеодиапазон), разверните антенну и отрегулируйте её длину и направление для достижения оптимального приема.

Примечание: при сильных радиопомехах, вызывающих перекрестные наводки, рекомендуется укоротить телескопическую антенну.

Для приема MW (средние волны) устройство использует встроенную магнитную антенну.

Магнитная антенна обладает направленными свойствами при приеме сигнала, поэтому для улучшения качества приема рекомендуется поворачивать устройство, подбирая наилучшее положение.

10. Работа с приложением

Шаг 1: Включите устройство.

Шаг 2: Установите программное обеспечение (мобильное приложение).

Шаг 3: Дождитесь успешной установки — значок приложения появится на главном экране мобильного устройства.

Шаг 4: Нажмите на значок, чтобы запустить приложение, затем выберите устройство «HRD-700-BLE» и нажмите для подключения.

Если радиоприемник подключен к мобильному приложению и приложение не было закрыто, после выключения устройства индикатор Bluetooth будет продолжать мигать.

Отключение соединения с приложением:

После выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «SET».

Когда индикатор Bluetooth погаснет, соединение с приложением будет завершено.

Установка приложения:

Если приложение Radio-c уже загружено, повторная загрузка не требуется — вы можете сразу нажать на него и подключиться к устройству HRD-700 BLE.

А. Для смартфонов на базе Android и HarmonyOS:

Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код для установки приложения.

Устройства на Android и HarmonyOS поддерживают установку через сканирование QR-кода в браузер.

После того как браузер отсканирует QR-код для установки приложения HRD-700, следуйте указаниям: нажмите «Загрузить», затем «Продолжить установку».

По завершении установки нажмите «Открыть приложение».

Иконка приложения появится на главном экране мобильного устройства.



Переход в режим использования приложения (APP Mode):

Нажмите на значок приложения на главном экране мобильного устройства для его запуска. В интерфейсе приложения коснитесь символа в правом нижнем углу, выберите «Разрешить», затем снова нажмите на этот символ.

Выберите устройство HRD-G18-BLE для установки успешного соединения.



7

11. Функции клавиш FM-режима в приложении



Символ	Основные функции и описание
Demodulation	FM: MONO (работа с громкоговорителем) / ST (работа с наушниками) AM: AM, SWAM, WRNFM
Bandwidth 200	Полоса пропускания: 200 кГц
SNR	Отношение сигнал/шум
RSSI	Чувствительность приема
VOL **	Индикатор уровня звука
Band FM	Индикатор уровня звука
	Индикатор заряда батареи
	Редактирование названия частоты: длительное нажатие, ввод названия согласно подсказкам. Например, FM99.1 МГц — радиостанция в Лунгане, Шаньчжэнь. Можно сохранить вручную.
Preset **	Восстановление / сохранение номера станции
Music	Переключение режима воспроизведения музыки: TF-карта / Bluetooth
Enable and unmute mute	Включение и отключение звука
MHZ KHZ	Восстановление станции: нажатие для входа в режим восстановления, выбор станции кнопками «<>». Повторное нажатие MEMO для выхода.
MEMO	Ручное сохранение станции: найти целевую частоту, долгое нажатие MEMO, выбор номера для сохранения, подтверждение долгим нажатием.
	Ввод частоты: нажать ENTER, ввести частоту цифрами, подтвердить ENTER. Можно ввести частоту напрямую.
ENTER	Прямой выбор номера сохраненной станции с цифровой клавиатуры, подтверждение ENTER. Если отображается «Present—», станция отсутствует.
METE	Режим коротковолнового приема. Быстрый выбор метровых волн: 3.200 МГц, 4.750 МГц, 7.350 МГц, 12.100 МГц, 15.800 МГц, 17.900 МГц, 21.850 МГц.
SCAN	Долгое нажатие для автоматического поиска и сохранения станций
ENTER	Кнопка ввода и подтверждения
BAND	Переключение между диапазонами радио
VOL +	VOL +: увеличение громкости, VOL -: уменьшение громкости.
	Включение/выключение коротким нажатием.
EQ	Долгое нажатие EQ для выбора звукового режима: E1: PASS 14K, E2: POP, E3: ROCK, E4: JAZZ, E5: CLASSIC, E6: COUNTRY.

8

	Подключение мобильного приложения: долгое нажатие 2 секунды для выхода.
Установить время автоматического выключения	Установка времени автоматического выключения: 10-20-30-40-50-60-70 (минут). OFF: отмена.

Описание функций клавиши режима работы Bluetooth в приложении:



Символ/Кнопка	Описание функции
Key function descriptions	Ожидание подключения Bluetooth
Bluetooth connected	Успешное подключение Bluetooth
EQ	6 вариантов эквалайзера:
	E1: ОБЫЧНЫЙ (NORMAL)
	E2: ПОП (POP)
	E3: РОК (ROCK)
	E4: ДЖАЗ (JAZZ)
	E5: КЛАССИКА (CLASSIC)
	E6: КАНТРИ (COUNTRY)
Normal	Прямой выбор режима эквалайзера
VOL + / VOL -	VOL+: Увеличение громкости VOL-: Уменьшение громкости
MUSIC	Переключение режима воспроизведения музыки
	Переключение между TF-картой и Bluetooth

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Honor Bluetooth



Приятного использования!