


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MP3-плеер с Bluetooth MP302 черный

Введение

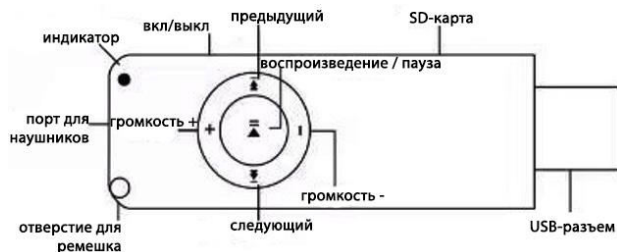

Спасибо за покупку нашего MP3-плеера!

Примечание: У продукта есть гарантия на один год. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Основные инструкции по эксплуатации:

- Включение/выключение:**
Нажмите кнопку на стороне MP3-плеера и передвиньте её в верхнее положение, чтобы включить устройство. Для выключения переведите её в нижнее положение.
- Регулировка громкости:**
Нажмите кнопку "+" для увеличения громкости, кнопку "-" для уменьшения громкости.
- Переключение песен:**
Нажмите кнопку "⏮", чтобы перейти к следующей песне, и кнопку "⏭", чтобы вернуться к предыдущей.

- Сначала включите MP3-плеер, убедитесь, что карта памяти не установлена.
- Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, найдите Bluetooth-устройство MP3-плеера, затем подключите его. После подключения песни с телефона или других устройств можно воспроизводить через MP3-плеер.

Внимание

- В данном устройстве используется версия Bluetooth 5.0. Наушники Apple и JBL не совместимы, все остальные наушники могут быть совместимы. Устройство, подключаемое к плееру как источник вывода звука, не должно иметь установленного соединения или сопряжения с другими устройствами.

Инструкции по зарядке

- Если во время воспроизведения песни плеер переходит в режим паузы, это означает низкий уровень заряда батареи, и устройство необходимо зарядить.
- Заряжайте MP3 в выключенном состоянии.
- Во время зарядки горит красный индикатор. Когда зарядка завершена, индикатор гаснет.
Примечание: Зарядка MP3-плеера занимает всего 1 час.

Технические характеристики

- Встроенное напряжение полимерной батареи: 3,7 В
- Ёмкость батареи: 180 мАч
- Напряжение зарядки: 5 В
- Размер продукта: 85 * 25 * 10 мм
- Поддержка наушников: 3,5 мм

4. Перемотка вперед и назад:

Удерживайте кнопку "⏮", чтобы перемотать вперед, или кнопку "⏭", чтобы перемотать назад.

5. Переключение режима воспроизведения:

Удерживайте кнопку "+" для смены режима воспроизведения:

- Мигающий синий индикатор:** режим случайного воспроизведения.
- Постоянно горящий синий индикатор:** режим повторения одной песни.
- Свет горит и затем гаснет:** режим циклического воспроизведения всех песен.

6. Переключение папок:

Удерживайте кнопку "-" в течение 3 секунд и отпустите, чтобы переключиться между папками.

- Карта памяти** на защелках и необходимо устанавливать ее до характерного щелчка. Поддержка TF карт до 128 ГБ. Перед подключением плеера к ПК необходимо установить карту памяти в плеер, в ином случае, компьютер плеер не распознает и передача данных будет недоступна.

Описание функции Bluetooth

Режим передатчика:

- Сначала включите Bluetooth-наушники или Bluetooth-динамик.
- Убедитесь, что MP3 находится в режиме воспроизведения музыки, затем нажмите клавишу "⏮" до тех пор, пока наушники или динамик не подключатся.
Примечание: Если одновременно включено несколько Bluetooth-устройств, MP3 подключится к устройству с более высоким приоритетом.

Режим приема:

2

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!