




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный сейф Diro



Сброс пароля


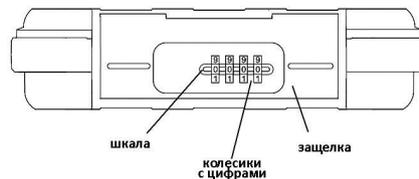


Как сбросить пароль?

Пожалуйста, сбросьте пароль при первом использовании. Сначала придумайте пароль, который вы хотите установить!

Поверните циферблаты на 0-0-0-0 (пароль по умолчанию), чтобы они совпали с линией шкалы, и откройте сейф.

1. Переведите переключатель RESET из положения «А» до «В».
2. Установите свой новый пароль.
3. Переведите переключатель RESET из положения «В» до «А».

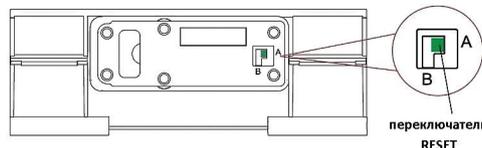

Обычное использование

Разблокировка: наберите пароль, откройте сейф с ключами.

Блокировка: закройте сейф с ключами, наберите беспорядочный и неверный пароль.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!