



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Проектор Sulan HY300 Andriod 11.0,
1280*720P, 4K**




Внимание

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего обращения к нему и использования.

1. Проектор не является пыленепроницаемым или водонепроницаемым.
2. Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана.
3. Используйте оригинальный адаптер питания. Проектор должен работать от источника питания с номинальной мощностью.
4. Когда проектор работает, не смотрите прямо в объектив, яркий свет может вызвать повреждение глаз и/или зрения и вызвать легкую боль. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Нагрев сокращает срок службы проектора и может стать причиной задымления или возгорания.
6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, иначе пыль может привести к неисправности работы охлаждения.
7. Не используйте проектор в жирной, влажной, пыльной или задымленной среде. Масло или химикаты могут привести к неисправности.
8. Будьте осторожны при ежедневном использовании.
9. Отключите питание, если проектор не используется в течение длительного времени.
10. Непрофессионалам запрещено разбирать проектор для тестирования и обслуживания. Самостоятельный ремонт или модификация устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.

Знакомство с устройством

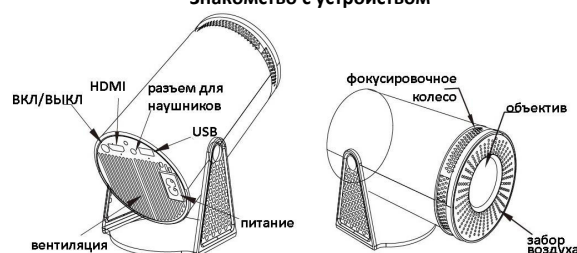


2




поворотный механизм

Пульт ДУ

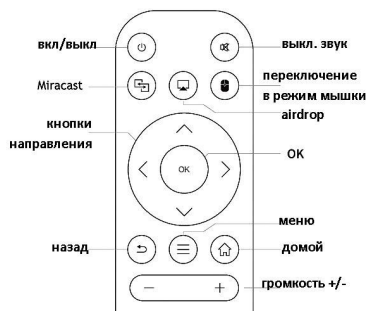

Переключение приложений


Нажмите на «Мои приложения», чтобы просмотреть установленную программу. Выбирайте разные иконки, чтобы переключаться между приложениями.

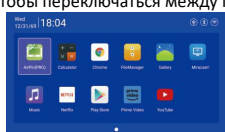

Настройки

Выберите нужный пункт среди настроек (настройки сети, настройки Bluetooth, настройки языка, другие настройки, настройки проекции, настройки аудио, настройки даты и времени).


3

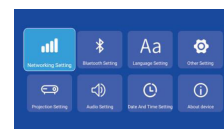

Настройки сети


Настройки – Настройки сети – Настройки Wi-Fi. Включите Wi-Fi, выберите нужную сеть и введите пароль правильно.

Обратите внимание, большинство проблем с подключением заключается в том, что пользователь ввел неверный пароль. Вводите пароль.

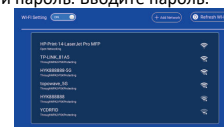


Настройки Bluetooth

Настройки – Настройки Bluetooth. Включите Bluetooth (ON), нажмите обновить и выберите устройство для сопряжения.

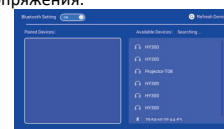

Настройки языка


Настройки – Настройка языка. Войдите в пункт, чтобы выбрать нужный язык меню.



Другие настройки


Настройки – другие настройки. Войдите в настройки приложений, сброс до заводских настроек и настройки разработчика.

4

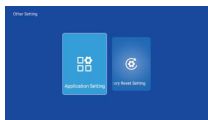


Настройки проекции

Настройки – Настройка проекции. Войдите, чтобы настроить режим проекции и скорректировать трапецеидальные искажения.

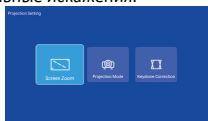


Настройки аудио

Настройки – Настройка аудио. Войдите, чтобы отрегулировать громкость.




Настройка времени и даты

Настройки – Настройка времени и даты, войдите, чтобы выбрать часовой пояс, формат времени, формат даты, дату и время.



Сигнал

После подключения периферийного устройства к проектору, перейдите в пункт HDMI или audio/video.

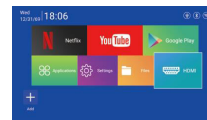


Miracast


Убедитесь, что устройства Android (телефон, планшет и т. д.) находятся в одной локальной беспроводной сети с этими устройствами.

Действия на устройствах:

Главный экран – Мои приложения – Miracast – Включить miracast – Включить отзеркалирование телефона – Подключение



Использование на устройствах Android




Airplay


Убедитесь, что устройства Apple (iPhone, iPad и т. д.) подключены к одной и той же локальной беспроводной локальной сети с этим устройством.

Действия на устройствах:

Главный экран – Мои приложения – Airpin – Откройте сервис Airpin – включите отзеркалирование телефона – нажмите подключение (connect)



Использование с устройствами Apple



Меры предосторожности

- Обратите внимание на важную информацию, касающуюся эксплуатации и обслуживания проектора. Соблюдение инструкций по безопасности продлит срок службы проектора.
- Проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом по вопросам установки и ремонта и не используйте поврежденные провода, аксессуары и другие периферийные устройства.
- Проектор следует хранить вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных объектов, сильных электромагнитных помех (крупных радиолокационных станций, электростанций, подстанций) и т. д., а также от сильного окружающего света (избегайте прямых солнечных лучей) и т. д.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.
- Используйте оригинальный адаптер питания.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы избежать перегрева проектора.
- Когда проектор работает, не смотрите прямо в объектив: яркий свет будет слепить глаза и вызывать легкую боль.
- Не сгибайте и не тяните шнур питания.
- Не кладите шнур питания под проектор, не кладите на шнур или на проектор какие-либо тяжелые предметы.
- Не накрывайте шнур питания мягкими материалами.
- Не нагревайте шнур питания.
- Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!