

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проектор Zhuozhen LP27W 1080P, 4K,
Android 9.0 1/8 Gb



Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



проектор



пульт ДУ




инструкция



кабель питания


Рекомендации

Рекомендуется

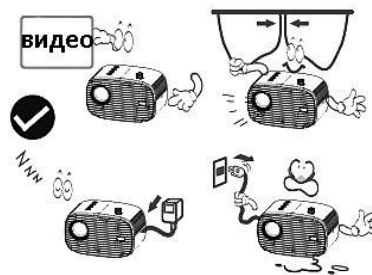

Не рекомендуется

2

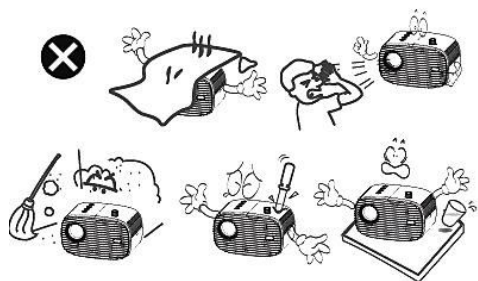


Знакомство с устройством




Пульт ДУ


3

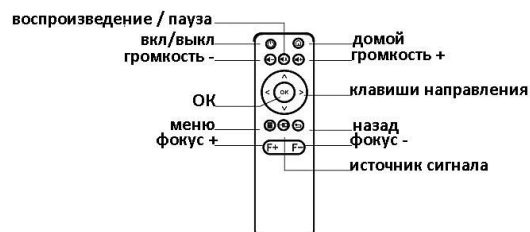


Быстрый запуск

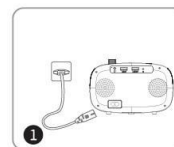

1. Подключите кабель питания в разъем и в электросеть.

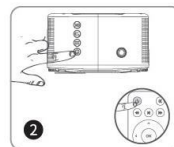

2. Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить проектор.

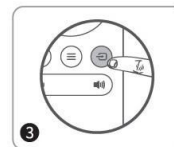


4

3. Выберите нужный источник сигнала на устройстве.



4. Настройте фокус так, чтобы изображение было четким и резким.

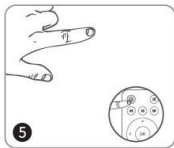

5. Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы выключить проектор.


Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в меню выбора источника сигнала.


USB-подключение



Подключение устройств к проектору

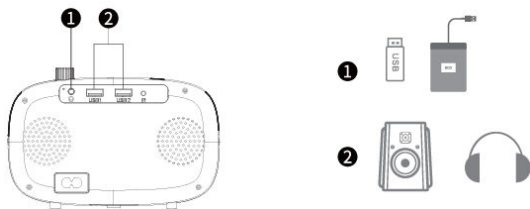

Соотношение размера картинки и расстояния

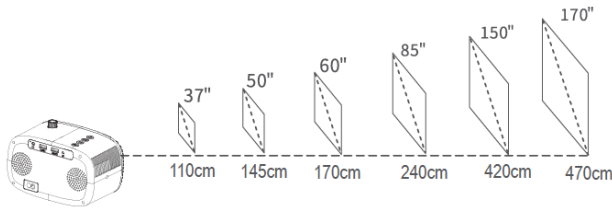

Характеристики

Дисплей	LCD
Питание	100-240 В 50-60 Гц
Расстояние проекции	116–550 см
Способ установки	Перед экраном, за экраном, под потолком
Фокусировка	Ручная
Динамик	3 Вт, 4 Ω
Размер	16,4x16x17,2
Поддерживаемый формат фото	Bmp, jpg, png, gif, jpeg
Источник света	Светодиод
Поддерживаемое разрешение	576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Размер проекции	37–170 дюймов (94–432 см)
Соотношение сторон	Авто, 4:3, 16:9
Порты	HD, USB2.0, AV, Audio out

Вес проектора	1 кг
Поддерживаемый формат аудио	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Поддерживаемый формат видео	AVI/MP4/MKV/FL/MOV/RMVB/3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID

Устранение неисправностей

1. Размытое изображение

- Отрегулируйте фокус и трапецеидальное искажение.
- Проектор и экран/стена должны находиться на эффективном расстоянии (см. характеристики).

2. Пульт не отвечает

- Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен непосредственно на ИК-приемник.
- Не закрывайте ИК-приемник.

3. Изображения вверх ногами

Войдите в «Меню» на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы перевернуть проецируемое изображение.

Режим проекции, Bluetooth колонка



Состояние индикатора на кнопке питания показано ниже:

Режим ожидания: красный свет

Режим работы: синий свет

Режим разговора: синий свет

После кратковременного нажатия кнопки питания проектор включается.

Войдите в режим динамика: в рабочем состоянии быстро нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим динамика. После входа в режим динамика на 20 секунд он автоматически перейдет в состояние ожидания Bluetooth.

Выход из режима динамика: в режиме динамика быстро нажмите кнопку питания или любую клавишу на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из режима динамика и войти в режим проецирования.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!