

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Синтезатор детский AQAN BF-3200 Pink с микрофоном, 32 клавиши




Выбор источника питания

Адаптер DC: Используйте только адаптер с USB-разъемом, выходное напряжение которого DC 5V, а ток — 1000mA или выше. Использование адаптера с другим напряжением может привести к неисправности устройства.

Батарейки: Используйте 3 батарейки типа AA.

- Адаптер питания не входит в комплект. Устройство использует адаптер от вашего мобильного телефона со следующими характеристиками:
 - ВХОД: 100-240V, 50/60Hz
 - ВЫХОД: DC 5V, ток 1000mA или выше.
- Регулярно проверяйте адаптер на наличие повреждений (кабель, вилка, корпус и другие части). В случае обнаружения неисправностей не используйте устройство до их устранения.

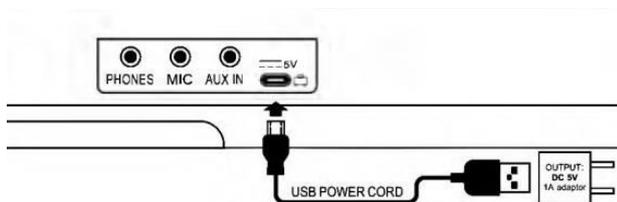

Использование батареек

- Используйте 3 батарейки типа AA.
- Нельзя заряжать неперезаряжаемые батарейки.
- Перезаряжаемые батарейки нужно вынуть перед зарядкой.
- Заряжать перезаряжаемые батарейки можно только под присмотром взрослых.
- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и использованные.
- Вставляйте батарейки с соблюдением полярности.


Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте следующую информацию перед использованием.

- Данное устройство не включает адаптер питания. Он использует адаптер от вашего мобильного телефона со следующими характеристиками:
ВХОД: 100-240V, 50/60Hz
ВЫХОД: DC 5V, ток 1000mA или выше.
Адаптер, используемый с этим продуктом, необходимо регулярно проверять на предмет повреждений (например, кабеля, вилки, корпуса или других частей). В случае обнаружения повреждений не используйте устройство до их устранения.
- В комплекте имеется USB-кабель для питания. Если вы используете другой USB-кабель, убедитесь, что он не поврежден. Некачественные кабели или адаптеры могут вызывать шум и представлять потенциальную опасность при игре на синтезаторе.
- Данный продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
- Не включайте музыку слишком громко и не слушайте ее в течение длительного времени – это может повредить ваш слух.
- Не размещайте устройство в следующих местах, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током:
 - Влажные или запыленные помещения
 - Кухня или место с выделением жира и копоти
 - Рядом с кондиционером, электропледом, под прямыми солнечными лучами или в местах с повышенной температурой
- Не размещайте продукт рядом с телевизором, радио или другими электронными устройствами, так как это может вызвать помехи при приеме аудио- или видеосигнала.
- Отключайте адаптер от сети перед очисткой устройства или если оно не используется длительное время.

2

- Разряженные батарейки нужно извлекать из устройства.
- Не замыкайте клеммы питания.
- Используйте только рекомендованный адаптер.
- Адаптер не является игрушкой.
- Если игрушку можно чистить жидкостью, отключите ее от адаптера перед чисткой.
- Сохраните упаковку, так как в ней содержится важная информация.

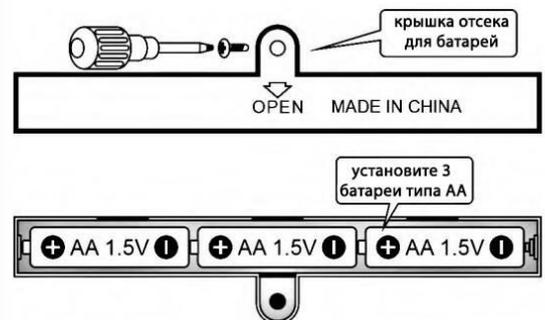

Как играть на синтезаторе

Включение

- Выберите источник питания и подключите USB-кабель к синтезатору.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Нажмите любую белую или черную клавишу. Если раздается звук пианино, значит, синтезатор работает.

Функции и управление

- Demo All
 - Нажмите кнопку Demo All, и синтезатор по очереди воспроизведет 10 демонстрационных мелодий (D00 – D09).

3

4

- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите Start/Stop.
2. Demo One
- Чтобы выбрать определенную демонстрационную мелодию, нажмите Demo One и выберите нужную.
3. Регулировка громкости
- Используйте кнопки VOL + и VOL - для увеличения или уменьшения громкости.
4. Выбор тембра (Tone)
- По умолчанию установлен тембр пианино (T00).
 - Всего доступно 16 тембров. Используйте кнопки Tone + или Tone - для выбора.
5. Выбор ритма (Rhythm)
- Всего доступно 10 ритмов. Используйте кнопки Rhythm + или Rhythm - для выбора.
6. Функция OKON (Одна клавиша – одна нота)
- Нажмите кнопку OKON, чтобы включить этот режим.
 - Нажмите любую белую клавишу – начнется фоновая музыка из демонстраций.
 - По умолчанию играет Demo 00, но можно выбрать другую мелодию, нажав Demo One, а затем снова OKON.
 - При игре на белых или черных клавишах синтезатор автоматически корректирует ноты в соответствии с мелодией.
 - Эта функция предназначена для развлечения и развития уверенности у пользователя.
7. Запись (Record)
- Нажмите REC, чтобы записать вашу игру или перкуссию.
 - За раз можно записать до 120 нот.
8. Воспроизведение записи (Play)

5

3. Отключайте адаптер, если синтезатор не используется.
4. Не вскрывайте и не разбирайте синтезатор! Внутри нет деталей, которые можно отремонтировать самостоятельно. Если устройство работает некорректно, прекратите его использование.

Приложение

10 Демо мелодий

- D00 – Моцарт K448 (Il Andante)
- D01 – Соната для фортепиано №14 (Лунная соната)
- D02 – Молитва девы
- D03 – Серенада (Ф. Шуберт)
- D04 – Менуэт соль мажор
- D05 – Мечта о любви
- D06 – Танец маленьких лебедей
- D07 – К Элизе
- D08 – Вариации на тему «Маленькая звезда»
- D09 – Турецкий марш

Если нужна полная инструкция на русском, сообщите! ☺

16 ТЕМБРОВ

Код	Тембр	Код	Тембр
T00	Фортепиано	T08	Труба
T01	Арфа	T09	Туба
T02	Орган	T10	Бас
T03	Колокольчик	T11	Саксофон
T04	Джаз-гитара	T12	Флейта
T05	Скрипка	T13	Банджо

7

- Нажмите PLAY, чтобы воспроизвести записанную музыку.
9. Эффекты (Вибрация, Сустейн, Эхо)
- 1 нажатие – включается режим VIBRATION (вибрирующий звук).
 - 2 нажатия – включается режим SUSTAIN (длинное затухание звука).
 - 3 нажатия – включается режим ECHO (эффект эха).
10. Старт/Стоп (Start/Stop)
- В режимах RHYTHM, PLAY, DEMO, OKON нажмите STOP, чтобы остановить воспроизведение.
11. Наушники (PHONES)
- Разъем для подключения наушников или внешнего динамика.
 - При подключении звук будет воспроизводиться только через них.
 - Наушники не входят в комплект.
12. Аудиовход (AUDIO INPUT)
- Разъем AUX-IN позволяет подключить телефон, планшет или MP3-плеер через аудиокабель.
 - После подключения громкость регулируется на самом телефоне/планшете/MP3-плеере.
13. Микрофон (MIC)
- Разъем для подключения микрофона.
 - Микрофон находится в нижней части синтезатора. Подключите его к соответствующему порту.

6

Важные замечания по эксплуатации

1. Не размещайте синтезатор рядом с электротехникой (радио, телевизор, тюнер), чтобы избежать помех.
2. Используйте розетку, расположенную рядом, чтобы можно было быстро отключить адаптер в случае неисправности или другой чрезвычайной ситуации.

Код	Тембр	Код	Тембр
T06	Струнные	T14	Гобой
T07	Гитара	T15	Рожок

10 РИТМОВ

Код	Ритм	Код	Ритм
R00	Диско	R05	Босса-нова
R01	Танец	R06	Ча-ча-ча
R02	Фанк	R07	Вальс
R03	Баллада	R08	Марш
R04	Фьюжн	R09	Полька

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с технической поддержкой. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

8