



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Синтезатор YouMuse 61 клавиша



3. **Храните упаковочные пластиковые пакеты в недоступном для детей месте**, чтобы предотвратить удушье, если ребенок случайно наденет пакет на голову.
4. **Содержите синтезатор в чистоте.** Избегайте попадания посторонних предметов в щели между переключателями или клавишами. Протирайте поверхность мягкой сухой тканью, чтобы избежать проникновения влаги. Храните инструмент в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
5. **Перемещайте синтезатор с осторожностью.** Избегайте сильных вибраций и ударов, чтобы не повредить корпус или внутренние электронные компоненты.
6. **Избегайте контакта с кислотами или щелочами**, а также не играйте в местах с агрессивной коррозионной атмосферой, чтобы предотвратить окисление цепей и плохой контакт.
7. **Не модифицируйте синтезатор**, так как это может привести к неисправности. В случае поломки обратитесь в сервисный центр или к квалифицированным специалистам. Не разбирайте и не заменяйте детали самостоятельно.

Панель управления и внешние разъемы

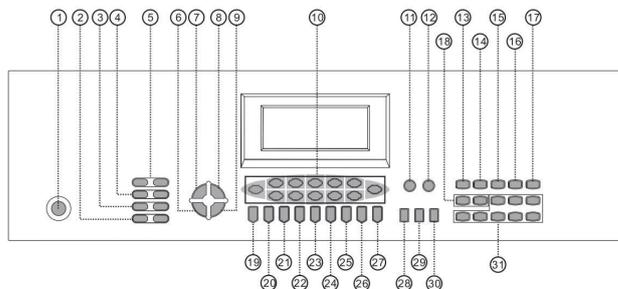

Кнопки управления на панели

1. **Питание** (включение/выключение)
2. **Темп**
3. **Громкость аккордов**
4. **Громкость аккомпанемента**
5. **Основная громкость**
6. **Программа**
7. **Запись**

Введение

Спасибо за покупку нашего многофункционального электронного синтезатора с мощной выразительностью и элегантным дизайном. Этот инструмент обеспечит вам легкий способ обучения и игры на клавиатуре. Синтезатор подходит как для начинающих, так и для музыкального образования и развлечений. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните её для дальнейшего обращения.


Основные функции

- **61 клавиша** в стиле пианино / LED-дисплей
- **300 тембров / 300 ритмов**
- **61 ударный звук клавиш / 8 панельных ударных звуков**
- **50 демонстрационных песен / 3 обучающих режима**
- Регуляторы: общая громкость, громкость аккомпанемента, темп, транспозиция, громкость аккордов
- Функции: сустейн, вибрато, метроном, разделение клавиатуры, запись, программирование, воспроизведение, один демо-трек, все демо-треки
- Управление: синхронизация, старт, стоп, заполнение, аккорды (одинарные, по пальцам, мультинатуральные), басовый аккорд, вступление, окончание
- Разъемы: внешний адаптер питания, выход на наушники, вход для микрофона, аудиовход

Меры предосторожности

1. **Используйте только оригинальный адаптер питания**, поставляемый с синтезатором. Использование другого адаптера может привести к перегреву или повреждению устройства. Если кабель или вилка повреждены, отсутствует звук, или появляется странный запах или дым, немедленно выключите питание, отсоедините вилку и обратитесь в сервисный центр или к квалифицированным специалистам для проверки.
2. **Выключайте питание и вытаскивайте вилку из розетки, когда инструмент не используется.** Не тяните за провод, чтобы избежать повреждений внутренних компонентов или возгорания из-за длительного подключения к сети.

8. **Воспроизведение**
9. **Разделение клавиатуры (Split)**
10. **Цифровая панель**
11. **Тембр**
12. **Ритм**
13. **Один демо-трек**
14. **Все демо-треки**
15. **Сустейн**
16. **Вибрато**
17. **Ударные**
18. **Транспозиция**
19. **Старт/Стоп**
20. **Однопальцевый аккорд**
21. **Многopальцевый аккорд**
22. **Басовый аккорд**
23. **Выключение аккордов**
24. **Синхронизация**
25. **Заполнение (Fill-in)**
26. **Вступление/Окончание**
27. **Метроном**
28. **Обучение 1: Один клавишный режим**
29. **Обучение 2: Следование (Follow)**
30. **Обучение 3: Концерт**
31. **8 ударных звуков панели**

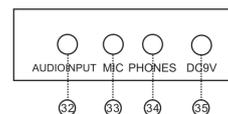

Дополнительные кнопки и разъемы

32. **Аудиовход (Audio input)**
33. **Микрофонный разъем (MIC)**
34. **Выход на наушники (Phones output)**
35. **Разъем для адаптера 9V**

Эти порты и функции позволяют подключать внешние устройства для расширения возможностей синтезатора.

Подготовка к игре на инструменте

Питание

1. Использование батареек

- Этот синтезатор работает от 6 батареек типа AA (1.5V). Переверните клавиатуру, откройте крышку батарейного отсека на нижней стороне синтезатора, убедитесь, что полярность батареек совпадает с указанной схемой, вставьте батарейки по одной и закройте крышку батарейного отсека.
- Когда заряд батареек подходит к концу, и напряжение падает до определённого уровня, синтезатор перестанет издавать звуки или звук станет искажённым. В таком случае замените все батарейки на новый комплект.
- Если синтезатор долгое время не используется, батарейки необходимо вынуть, чтобы избежать их окисления и повреждения деталей.

2. Использование сетевого адаптера

- Обязательно используйте фирменный адаптер переменного тока, предназначенный для этого синтезатора. Подключите выход адаптера к разъёму питания на задней панели синтезатора, а другой конец — к розетке.
(Обратите внимание: входное напряжение адаптера должно соответствовать напряжению электросети.)

Использование внешних разъёмов

1. Вход для микрофона

Вставьте штекер микрофона в разъём MIC на задней панели синтезатора, чтобы одновременно играть и петь.

2. Выход для наушников

Подключите штекер наушников в разъём PHONES, чтобы практиковаться без помех для окружающих. Вы также можете подключить этот разъём к усиленной аудиосистеме для более мощного и качественного звучания.

3. Аудиовход

Этот синтезатор поддерживает функцию стереовхода. Вы можете подключить к нему аудиосигнал с мобильного телефона, MP3-плеера, компьютера и других устройств для воспроизведения через клавиатуру.

5

Основные функции

1. Включение/Выключение

Нажмите кнопку [POWER], и экран LED загорится, сигнализируя о том, что клавиатура включена.

2. Громкость

Нажимайте кнопки [+] или [-], чтобы увеличить или уменьшить громкость.

3. Громкость аккомпанемента

Регулирует громкость ритма и ударных.

4. Темп

По умолчанию скорость старта системы составляет 120. Нажимайте кнопки темпа [+] или [-], чтобы настроить скорость.

5. Транспонирование

Нажимайте кнопки транспонирования [+] или [-], чтобы изменить высоту нот.

6. Сустейн

Нажмите кнопку [SUSTAIN], чтобы активировать функцию продления звука. Нажмите её снова, чтобы выйти из режима.

7. Вибрато

Нажмите кнопку [VIBRATO], чтобы активировать эффект вибрато. Повторное нажатие выключает функцию.

8. Сплит (Разделение клавиатуры)

Нажмите кнопку [SPLIT], чтобы разделить клавиатуру на левую и правую части. Тембр левой части сохраняется, а для правой можно менять тембр кнопками [+][-]. Повторное нажатие кнопки [SPLIT] отключает функцию.

9. Метроном

Нажмите кнопку [METRONOME], чтобы включить метроном. Последовательные нажатия переключают такты: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, стоп.

10. Запись и воспроизведение

Нажмите [RECORD], чтобы начать запись. Записываются только ноты, без ударных или аккордов. Для воспроизведения записанных нот нажмите [PLAY]. Максимум можно записать несколько нот для справки, а не целую песню.

11. Программирование

Нажмите кнопку [PROGRAM], чтобы войти в режим программирования. Нажмите клавиши для ввода соответствующих ударных звуков (максимум 32 записи). После завершения записи нажмите [PLAY], чтобы воспроизвести записанный ритм. Нажмите [PROGRAM] снова, чтобы стереть последнюю запись.

12. Тембры

Нажмите [TIMBRE], чтобы войти в режим выбора тембра. Используйте цифровую панель для выбора типа тембра.

6

13. Ритмы

Нажмите [RHYTHM], чтобы выбрать ритм. Для воспроизведения нажмите [START/STOP], чтобы начать или остановить ритм.

14. Ударные

Нажмите [PERCUSSION], чтобы превратить клавиатуру в ударную панель. Каждая клавиша будет соответствовать определённому ударному звуку. Повторное нажатие отключает функцию.

Режим обучения

Интеллектуальный режим обучения делится на три шага, чтобы помочь начинающим пошагово освоить игру:

1. [TEACH 1] – Изучение мелодии и ритма

- Нажмите [TEACH 1] для входа в режим. Выберите демо-песню цифровой панелью или кнопками [+][-].
- В этом режиме правильность нажатия не требуется. Клавиатура продолжит играть правильные ноты, даже если вы ошибаетесь. Повторное нажатие [TEACH 1] выходит из режима.

2. [TEACH 2] – Следование за мелодией

- Нажмите [TEACH 2], чтобы войти в режим. Выберите демо-песню так же, как в шаге 1.
- Этот режим требует нажимать правильные ноты, чтобы продолжить мелодию. При нажатии неправильной ноты мелодия приостанавливается.

3. [TEACH 3] – Игра ансамблем

- Нажмите [TEACH 3], чтобы войти в режим ансамбля.
- Клавиатура блокирует основной тон, и вы должны играть ноты в правильной последовательности. Если вы не сыграете в течение 3 секунд, клавиатура напомнит текущую ноту.

Аккорды

1. Филл-ин, прелюдия и послесловие

В режиме воспроизведения ритма нажмите [FILL-IN], чтобы активировать ритм. Нажмите [PRELUDE/ENDING], чтобы добавить прелюдию и послесловие.

2. Синхронизация

Нажмите [SYNC], чтобы активировать синхронный режим. В этом режиме нажмите 19 клавиш слева для начала ритма.

3. Одиночный аккорд

Нажмите [STINGER], чтобы активировать функцию. Вы можете исполнять аккордовое сопровождение в аккордной зоне (19 клавиш). Нажмите снова или [CHORD OFF] для выхода.

7

4. Многофункциональный аккорд

В режиме воспроизведения ритма нажмите [FINGERED], чтобы активировать функцию. Аккорды играют так же, как в предыдущем режиме.

5. Басовый аккорд

Нажмите [BASS], чтобы активировать басовый аккорд. Каждое нажатие изменяет тональность аккорда.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

8