

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровая фотокамера Opticams DC20-4 с оптическим зумом




Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ


Знакомство с камерой.....	3
Использование	4
Установка аккумулятора и карты памяти microSD	4
Зарядка аккумулятора	4
Включение/выключение камеры	5
Форматирование карты памяти.....	5
Кнопки и их функции	6
Настройки камеры	9
Язык интерфейса	9
Настройка даты и времени	9
Кнопка вспышки (Flashlight Button)	10
Подключение камеры к компьютеру	11
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	11
Уход за камерой.....	12
Дополнительные примечания.....	12
Правильная утилизация.....	12
Гарантийное обслуживание неисправного товара	13
Товар надлежащего качества.....	16
Товар ненадлежащего качества.....	16

Знакомство с камерой

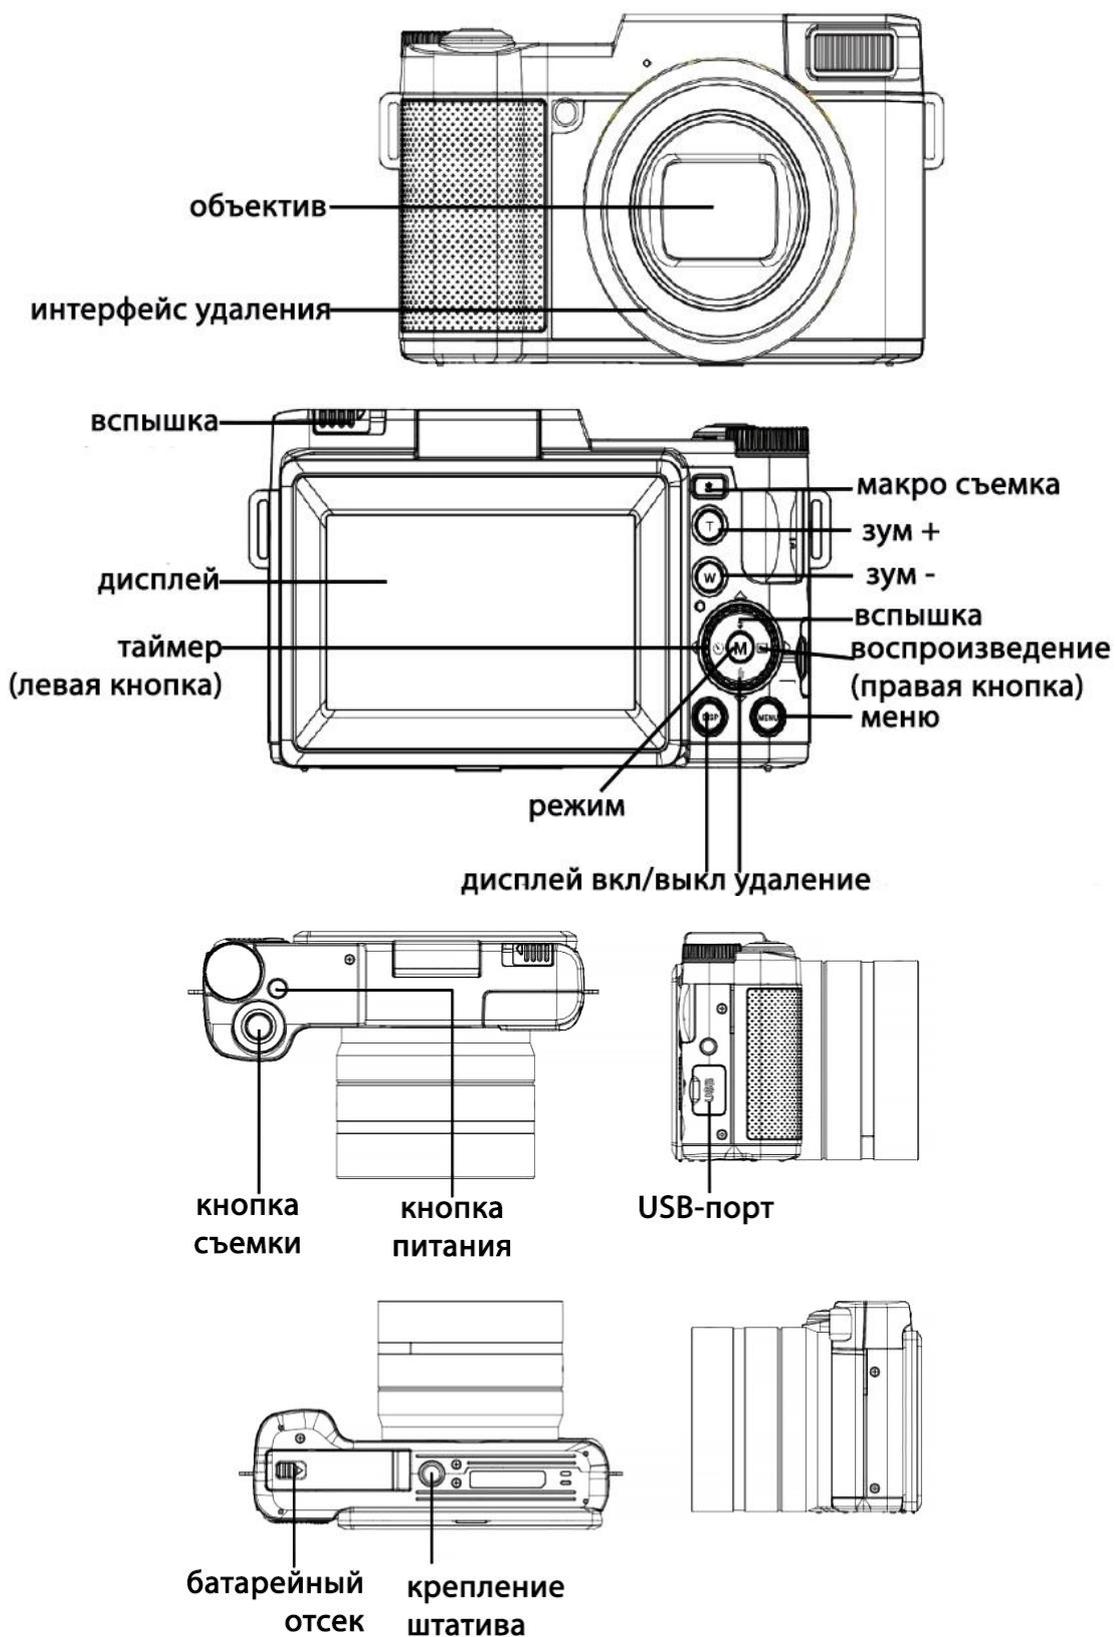

Использование

Установка аккумулятора и карты памяти microSD

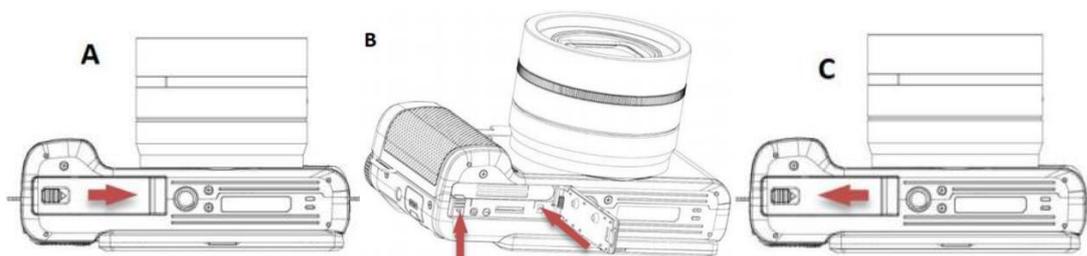

1. Потяните крышку аккумуляторного отсека — аккумулятор автоматически выскочит.
2. Вставьте аккумулятор в отсек, следуя обозначениям «+» и «-» на крышке и батарее.
3. Вставьте карту microSD в слот, ориентируя её лицевой стороной вверх.
4. Чтобы извлечь карту microSD, нажмите на неё внутрь, и она выскочит.

А. Как показано на **Рисунке А**, откройте крышку аккумуляторного отсека, потянув её вправо.

В. Как показано на **Рисунке В**, вставьте аккумулятор и карту памяти microSD в соответствующие слоты.

Примечания:


- Аккумулятор и карта памяти microSD вставляются только в одном положении. Если они не вставляются плавно, не применяйте силу.
- Перед использованием камеры необходимо отформатировать карту microSD (**Внимание: это удалит все данные с карты!**).
- Не вставляйте и не извлекайте карту памяти во время записи — это может повредить карту или привести к потере данных.
- Карта microSD должна быть не ниже класса 10.

С. Закройте крышку аккумуляторного отсека, как показано на **Рисунке С**, сдвинув её влево до фиксации.

Зарядка аккумулятора

Подключите камеру к адаптеру питания с помощью USB-кабеля.

- Вставьте маленький конец USB-кабеля в порт камеры (под крышкой аккумуляторного отсека).
- Вставьте большой конец кабеля в сетевой адаптер.
- Во время зарядки индикатор загорится красным светом.
- Когда зарядка завершится, индикатор погаснет.

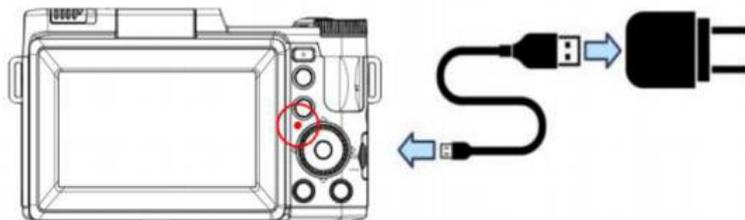

Включение/выключение камеры

а) Для включения камеры нажмите и удерживайте кнопку **POWER** в течение 3 секунд.


Чтобы выключить камеру, снова нажмите кнопку **POWER**.

б) Если заряд аккумулятора низкий, на экране появится сообщение «**Low Battery...**», после чего камера автоматически выключится, чтобы предотвратить потерю данных.

Форматирование карты памяти


а) Включите камеру. В режиме **Фото** или **Видео** нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть главное меню.

Используйте кнопку **Вниз**, чтобы перейти в меню **Системные настройки**, затем нажмите **Вправо** и снова **Вниз**, чтобы найти пункт **Форматирование**.

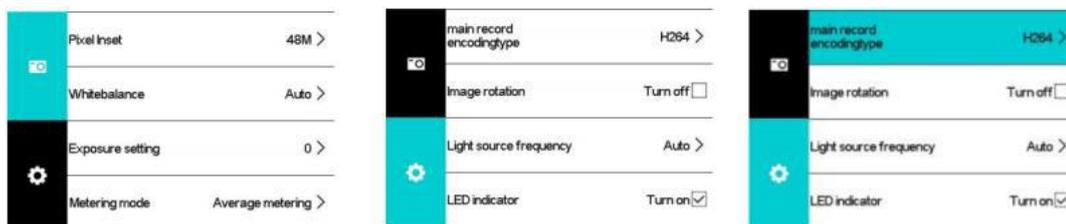

б) Нажмите кнопку **Mode/OK**, чтобы войти в меню форматирования.

Используйте кнопки **Влево** и **Вправо**, чтобы выбрать "**Форматировать**" или "**Отмена**", затем подтвердите, нажав **Mode/OK**.

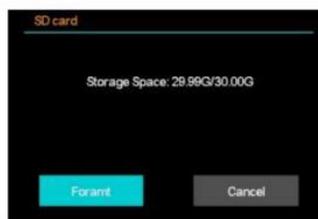

Примечание:

Форматирование удалит **все** файлы с карты microSD. Если вы не хотите терять данные, предварительно сохраните их на компьютере или используйте новую карту памяти.

Кнопки и их функции

Кнопка съемки фото (Фото режим)



После включения камеры по умолчанию активирован **Фото режим**.

- В режиме фото нажимайте кнопки **T/W** для изменения **масштаба (Zoom)**.
- Нажмите кнопку **спуска затвора (Shutter)**, чтобы сделать снимок.

Кнопка записи видео (Видео режим)

- В **Фото режиме** нажмите **Mode**, чтобы переключиться в **Видео режим**.
- Нажмите **Shutter**, чтобы начать запись видео, и снова нажмите **Shutter**, чтобы остановить запись.
- Во время записи можно использовать **T/W Zoom Slider**, чтобы приближать и отдалять изображение.



Кнопка воспроизведения (Playback Mode)


- В **Фото** или **Видео режиме** нажмите кнопку **Playback**, чтобы перейти в режим просмотра.
- Нажмите кнопку **Mode**, чтобы выйти.
- При просмотре видео нажмите **Shutter**, чтобы начать воспроизведение. Повторное нажатие **Shutter** приостановит или продолжит воспроизведение.
- Кнопка **"W" Zoom Out** — просмотр списка фото и видео.
- Кнопка **"T" Zoom In** — увеличение изображения.

Кнопка удаления

- В режиме **Playback** нажмите **Delete**, чтобы быстро удалить фото/видео.
- Кнопками **Влево/Вправо** выберите **"Подтвердить"** или **"Отмена"**, затем нажмите **Mode/OK** для подтверждения.



Режим съемки (Shooting Mode)

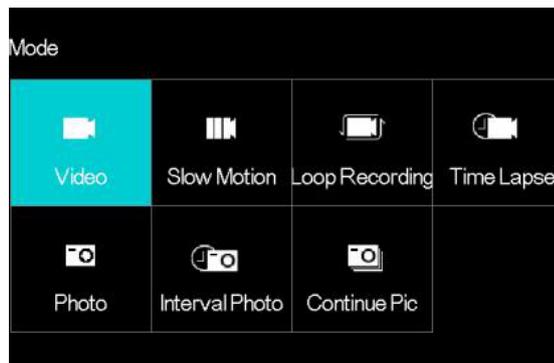

- В **Фото** или **Видео режиме** нажмите **Mode/OK**, чтобы выбрать режим съемки.
- Кнопками **Влево/Вправо** выберите один из режимов:
 - **Normal Rec** – обычная запись
 - **Slowly Rec** – замедленная съемка
 - **Loop Rec** – циклическая запись
 - **Time Rec** – интервальная запись
 - **Normal Pic** – обычное фото
 - **Auto Pic** – автоматическая съемка
 - **Continue Pic** – серийная съемка



Дополнительные режимы:

- **Slow Recording** – запись в замедленном режиме. Частота кадров и разрешение настраиваются в меню.
- **Loop Recording** – циклическая запись. Камера записывает видео блоками заданной длительности.
- **Time-lapse Recording** – интервальная съемка (один кадр через заданный интервал).
- **Auto Pictures** – автоматическая съемка с интервалом (настраивается в меню).
- **Continue Picture** – серийная съемка (3, 5 или 10 кадров в секунду).

Кнопка MENU (Настройки меню)

- В **Фото** или **Видео режиме** нажмите **MENU**, чтобы открыть настройки.


- Кнопками **Вверх/Вниз** выберите **меню съемки** или **системное меню**.
- Кнопкой **Вправо** войдите в подраздел.
- Кнопками **Вверх/Вниз** выберите нужный параметр и нажмите **Mode/OK** для подтверждения.
- Нажмите **MENU**, чтобы выйти.

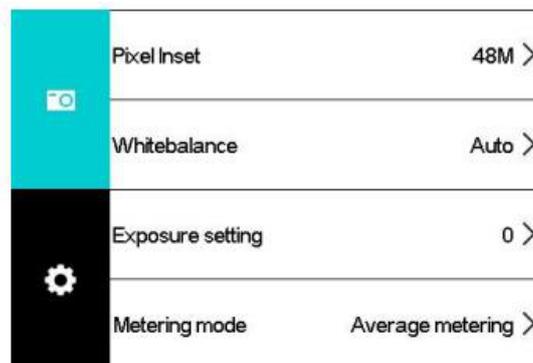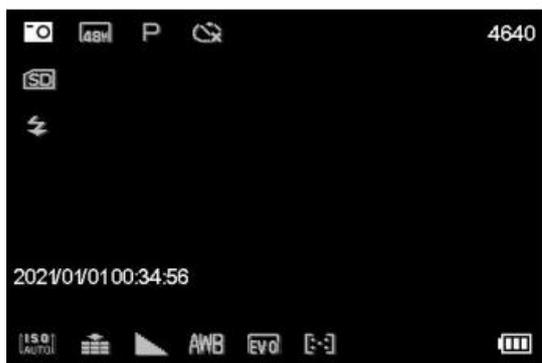

Настройки камеры

Язык интерфейса


1. В **Фото** или **Видео режиме** нажмите **MENU**.
2. Кнопками **Вверх/Вниз** выберите значок шестеренки (настройки).
3. Нажмите **Вправо**, чтобы войти в **системное меню**.
4. Найдите "**Language**" и нажмите **Mode/OK**.
5. Кнопками **Вверх/Вниз** выберите язык и подтвердите нажатием **Mode/OK**.

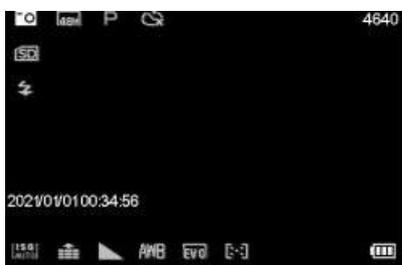

Настройка даты и времени

1. В **Фото** или **Видео режиме** нажмите **MENU**.

2. Кнопками **Вверх/Вниз** выберите **значок шестеренки**.
3. Нажмите **Вправо**, чтобы войти в **системное меню**.
4. Найдите **"Date Set"** и нажмите **Mode/OK**.
5. Кнопками **Влево/Вправо** перемещайтесь по параметрам.
6. Кнопками **Вверх/Вниз** установите нужную дату и время.
7. Подтвердите нажатием **Mode/OK**.

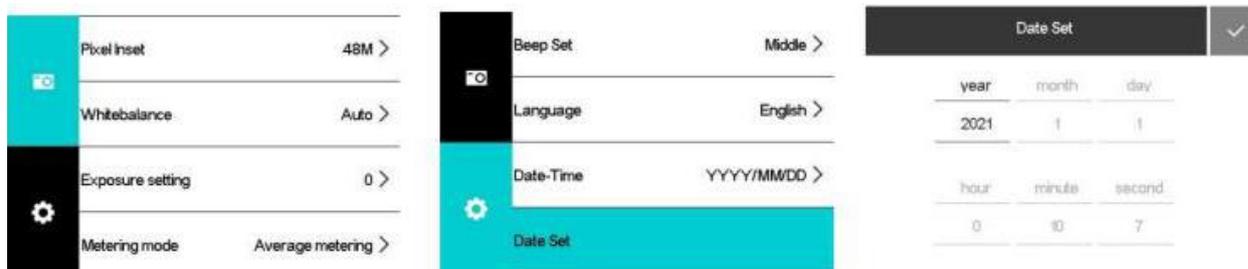

Примечание: Чтобы на фото и видео отображалась дата, включите **"Time watermark"** в меню.

Кнопка вспышки (Flashlight Button)



- В **Фото режиме** нажмите **Вверх**, чтобы переключаться между:
 - **Flash On** – вспышка включена постоянно.
 - **Auto Flash** – вспышка срабатывает автоматически.
 - **Flash Off** – вспышка выключена.
- **Примечание:** Вспышка **не работает** в **Видео режиме**.

Подключение камеры к компьютеру

1. Подключите камеру к компьютеру с помощью **USB-кабеля**.
2. Включите камеру.
3. На экране появятся три режима:
 - **"Charging Mode"** – только зарядка.
 - **"Mass Storage Mode"** – доступ к фото и видео через компьютер.
 - **"PC Camera"** – использование камеры как веб-камеры.
4. Выберите нужный режим **кнопками Вверх/Вниз** и подтвердите нажатием **Mode/OK**.

Примечания:

- Если камера не определяется как веб-камера, попробуйте открыть **Skype** или другое приложение.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

◆ Q1. Почему при установке microSD карты появляется ошибка "Card Error"?

- Попробуйте **отформатировать** карту в камере.
- Если форматирование не удастся, попробуйте другую карту **класса 10 и выше**.

◆ Q2. Можно ли использовать вспышку в режиме видео?

- **Нет**, вспышка доступна только в **Фото режиме**.

◆ Q3. Поддерживает ли камера внешний микрофон?

- **Да**.

◆ Q4. Можно ли передавать фото на iPad через WiFi?

- **Нет**, камера **не поддерживает WiFi**.

Уход за камерой

- Если камера **долго не используется**, выньте аккумулятор и храните его в **сухом месте при температуре ниже 30°C**.
- Для **длительного срока службы аккумулятора** полностью разряжайте его перед хранением.
- Заряжайте и разряжайте аккумулятор **хотя бы раз в 3 месяца**.
- Очищайте объектив и дисплей мягкой **безворсовой тканью**.
- Камера — это **хрупкий прибор**, избегайте падений и ударов.

Дополнительные примечания

- Не вставляйте в слот **посторонние предметы** кроме карты microSD.
- После включения **изображение на экране может быть нестабильным** в первые секунды — это нормально.
- Возможны **небольшие цветовые искажения по краям изображения** — это связано с оптическими особенностями объектива.
- После длительной работы **microSD карта и экран могут нагреваться** — это нормально.
- Камера **не поддерживает автофокус**. Чтобы получить четкие снимки, фотографируйте с расстояния **не менее 2 метров**.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы

способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных

токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!