

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровое пианино AQAN BF-960

складное, 61 клавиша



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Как играть на пианино | 3 |
| Меры предосторожности | 5 |
| Знакомство с устройством | 7 |
| Выбор источника питания..... | 8 |
| Включение пианино | 8 |
| Режим сна..... | 8 |
| Правильная утилизация..... | 9 |
| Гарантийное обслуживание неисправного товара | 10 |
| Товар надлежащего качества..... | 12 |
| Товар ненадлежащего качества..... | 13 |

Как играть на пианино

1. Регулировка громкости

Уровень громкости можно настроить в 16 положениях. При включении по умолчанию громкость установлена на 12 уровне. Используйте кнопки «Громкость +» или «Громкость -» для изменения уровня громкости.

2. Регулировка темпа

Темп можно настроить в 32 положениях (от 00 до 31), что соответствует диапазону от 45 до 200 ударов в минуту. По умолчанию при включении темп установлен на 16 уровне (цифровой дисплей показывает 15).

Используйте кнопки «Темп +» или «Темп -» для регулировки скорости ритма или воспроизведения демонстрационной композиции.

При воспроизведении песни или ритма скорость определяется ритмом или песней, а не настройкой по умолчанию.

3. Тембр

По умолчанию задан тембр «фортепиано». Всего доступно 16 различных тембров. Нажмите кнопку «Tone» (Тембр), затем используйте кнопки CHOICE -/+ или цифровые клавиши для переключения и выбора тембра. Список доступных тембров можно найти в приложении.

4. Ритм

Доступно 100 различных ритмов.

Нажмите кнопку «Rhythm» (Ритм), затем используйте кнопки CHOICE -/+ или цифровые клавиши для переключения и выбора ритма. После выбора соответствующий ритм начнёт звучать (вы можете играть на клавишах, пока звучит ритм). Чтобы выйти из режима ритма, нажмите кнопку «Stop».

Список ритмов представлен в приложении.

5. Транспонирование

Функция транспонирования позволяет изменять тональность электронного пианино. Диапазон изменения: от «-6» до «+6».

Используйте кнопки «-» или «+», чтобы настроить значение.

6. Функция обучения

А. Режим L1 — ОКОН (Одна клавиша на ноту)

- Однократное нажатие кнопки TEACH (Обучение) активирует режим L1.
- Выберите номер демонстрационной композиции с помощью кнопок CHOICE + или CHOICE -, затем нажмите кнопку TEACH. Композиция начнёт воспроизводиться с фоновым сопровождением.
- В этом режиме можно нажимать любые клавиши (чёрные или белые), и они автоматически будут соответствовать правильным нотам из демонстрационной композиции.
- Этот режим предназначен для удовольствия от игры, создания уверенности и повышения интереса пользователя к обучению.

В. Режим L2 — Следование

- Дважды нажмите кнопку TEACH, чтобы войти в режим L2.
- Выберите номер демонстрационной композиции с помощью кнопок CHOICE + или CHOICE -, затем нажмите кнопку TEACH.
- В этом режиме начнёт звучать фоновая музыка из демонстрационной композиции. На LED-экране будет отображаться правильная клавиша, которую нужно нажать. Если вы не нажмёте правильную клавишу, музыка остановится и будет ждать, пока вы нажмёте верную ноту.
- Этот режим помогает пользователям запоминать правильные ноты. На LED-экране отображаются соответствующие ноты для каждой клавиши.

7. Запись

Нажмите кнопку "**Record**" (Запись), чтобы войти в режим записи. В этом режиме будут записаны ноты, которые вы играете. Вы можете записать до 84 нот. Если количество записанных нот достигнет лимита, сохранятся только первые 84 ноты. Нажмите кнопку "**Record**" ещё раз, чтобы выйти из режима записи. Каждый раз при выходе из режима записи предыдущая запись удаляется.

8. Демонстрация

Демонстрационный трек состоит из 25 песен. Названия демонстрационных песен можно найти в приложении.

Нажмите кнопку "Demo", чтобы войти в режим одиночного воспроизведения. Воспроизведение демонстрационного трека начинается с

трека 00. Во время воспроизведения демонстрационной песни нажмите кнопку "+", чтобы выбрать следующую песню, или "-", чтобы выбрать предыдущую. Если выбранный номер превышает 24, ввод будет недействительным. Нажмите кнопку "Demo" или "STOP", чтобы остановить воспроизведение песни.

9. Ударные

Доступно 5 различных типов ударных инструментов. Нажав кнопку "**DRUM**", 61 клавиша будет преобразована в соответствующие звуки ударных инструментов. Нажмите "**DRUM**" ещё раз, чтобы выйти из режима ударных.

10. Метроном/Тактовый размер

В обычном режиме каждый раз при нажатии кнопки "**Metronome**" метроном переключает тактовый размер: 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4.

11. Старт/Стоп

Нажав кнопку "**Start**", вы начнёте воспроизведение стандартного ритма. Нажмите кнопку "**Stop**" в режиме воспроизведения демонстрационной песни, обучения или метронома, чтобы выйти из этих режимов.

12. Разъём для наушников

Обозначение **O** указывает на разъём для наушников/аудиовыхода, который можно использовать по необходимости.

1. Не размещайте продукт рядом с электроприборами, такими как радио, телевизор или тюнер, чтобы избежать помех при приёме аудио- или видеосигналов.
2. Используйте ближайшую розетку, чтобы можно было сразу отключить адаптер в случае неисправности или другой экстренной ситуации.
3. Отключайте адаптер, если продукт не используется.
4. Не пытайтесь открыть или разбирать продукт. Внутри нет деталей, которые можно отремонтировать самостоятельно. Прекратите использование при возникновении неисправностей.

Меры предосторожности

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией перед использованием:

1. Этот продукт не комплектуется адаптером питания. Вы можете использовать адаптер от вашего мобильного телефона со следующими характеристиками:

Вход: 100-240V-50/60Hz


Выход: DC 5V, сила тока не менее 1000 мА.

Адаптер, используемый с этим продуктом, должен регулярно проверяться на наличие потенциальных опасностей, таких как повреждения кабеля, вилки, корпуса или других частей. В случае обнаружения таких повреждений, использовать продукт запрещено до полного устранения неисправностей.

2. Полная зарядка батареи занимает около 3–4 часов.
3. Заряжайте пианино каждые два месяца, если оно не используется более двух месяцев, чтобы сохранить производительность и продлить срок службы встроенного литий-ионного аккумулятора.
4. Зарядка этого продукта должна осуществляться только взрослыми.
5. Литий-ионный аккумулятор встроен в устройство. Категорически запрещается извлекать его, помещать в огонь или подвергать воздействию высокой температуры, так как это может привести к взрыву!
6. Продукт комплектуется USB-кабелем для зарядки. Если вы используете другой USB-кабель, убедитесь, что он не имеет повреждений. Использование некачественного кабеля или адаптера может привести к шумам и другим потенциальным опасностям при игре на клавиатуре.
7. Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
8. Не включайте музыку слишком громко и на длительное время, чтобы избежать повреждения слуха.
9. Не размещайте продукт в следующих местах, чтобы избежать пожара или удара током:
 - Влажные или запылённые места.
 - Кухня или места с копотью.
 - Рядом с кондиционером, электропледом, под прямыми солнечными лучами или в любом другом месте, где клавиатура может перегреться.

10. Не размещайте продукт рядом с телевизором, радио или другими электронными устройствами, которые могут вызывать помехи при воспроизведении звука или видео.
11. Отключайте адаптер перед очисткой продукта или если вы не планируете его использовать в течение длительного времени.

Знакомство с устройством

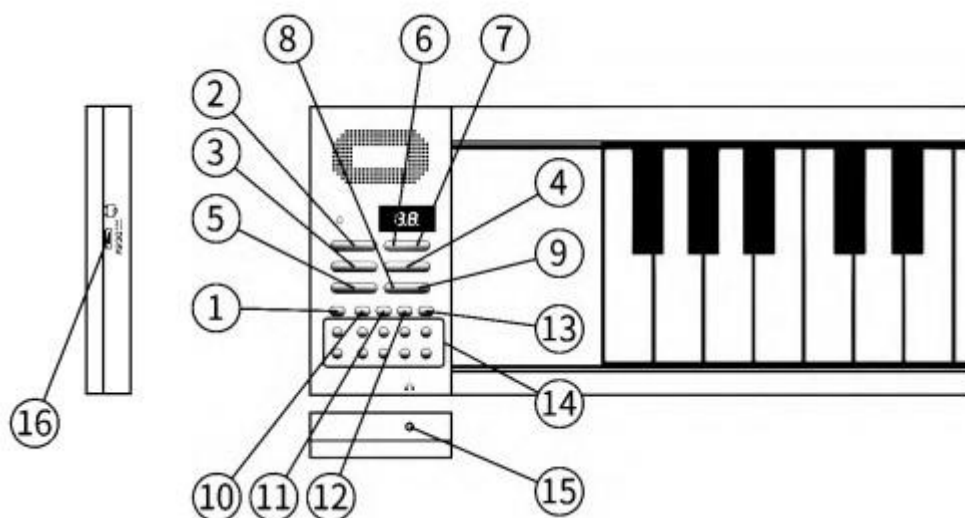

Перевод названий кнопок и функций:

1. Включение/выключение питания
2. Громкость
3. Темп
4. Выбор -/+
5. Транспонирование
6. Тембр
7. Ритм
8. Обучение: ОКОН/Следуй
9. Запись/Воспроизведение
10. Демо
11. Барабан

12.Такт (Ритм)

13.Старт/Стоп

14.Цифровой выбор

Порты и разъёмы:


15.PHONES — Разъём для наушников

16.Разъём для адаптера питания DC 5V

Выбор источника питания

DC-адаптер: Используйте только адаптер постоянного тока с USB-разъемом, выходное напряжение которого должно быть DC 5V, а сила тока — 1000 мА или выше. Использование адаптеров с другим напряжением может привести к неисправности.

Литий-ионный аккумулятор: Встроенный аккумулятор позволяет играть на пианино от 6 до 8 часов после полной зарядки.



Включение пианино

Нажмите кнопку включения/выключения питания, и индикатор LED загорится.

Режим сна

Если пианино не используется более 3 минут, оно автоматически переходит в режим сна.

Чтобы вывести из режима сна, нажмите кнопку ON/OFF.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом

технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!