



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электронный ошейник для охоты и
дрессировки собак Delta-2200**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Комплектация	4
3. Характеристики.....	4
4. Пульт ошейника	5
5. Ресивер электронного ошейника.....	6
6. Настройки.....	8
7. Зарядка	9
8. Общие советы по дрессировке	9
9. Часто задаваемые вопросы.....	11
10. Устранение неполадок	12

1. Введение

Перед началом дрессировки, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

Важная информации по безопасности

Не подходит для агрессивных собак. Не используйте данное устройство, если Ваша собака чрезмерно агрессивная или склонна к агрессивному поведению, агрессивные собаки могут нанести тяжкий вред Вашему здоровью или окружающим. Если Вы, не уверены, подходит ли данный продукт Вашей собаке, проконсультируйтесь с ветеринаром или профессиональным дрессировщиком.

ВНИМАНИЕ:

Риск повреждения кожи: пожалуйста, перед использованием электронного ошейника внимательно прочтите данное руководство и следуйте инструкциям, данным в нем. Правильное прилегание ресивера очень важно, т.к. слишком свободно надетый ошейник, приведет к нестабильной работе устройства. Если ошейник будет закреплен слишком туго или будет надет на слишком долгий срок, повредится кожный покров (от простого покраснения, до пролежней). Неправильное использование ошейника может стать причиной некроза.

Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов в сутки. Если возможно переодевайте его на другое место на шее собаки через каждые 1 - 2 часа. Проверяйте затяжку ремешка, чтобы предотвратить перенапряжение или чрезмерное ослабление.

Подрежьте слишком длинный ремешок ошейника. Мойте шею собаки и токопроводящие контакты еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки покраснения. Если покраснения найдены, прекратите использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. Данные простейшие действия помогут поддерживать вашего питомца в состоянии комфорта и безопасности. Миллионам собак подходят ошейники с контактами из нержавеющей стали.

Некоторые домашние животные чувствительны к давлению контактов на шею. Вы можете увидеть через некоторое время, что ваш питомец очень злой к ошейникам. Если это так, вы можете расслабиться это нормальная реакция. Вы и Ваш питомец заслуживаете комфорт и радость вместе. Наша

задача – обезопасить Вас и Вашу собаку, предоставив надежный инструмент для дрессировки. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Короткие (10-15 минут) и позитивные тренировки, зачастую оказываются более эффективными.

Важно: Не используйте ошейник, если Ваша собака весит менее 4,5 кг или ей меньше 6 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием полностью зарядите аккумуляторы ресивера и пульта.

Неправильное использование ошейника может нанести вред Вашей собаке.

2. Комплектация

Внимание!

Комплектация может меняться от поставки к поставке. Уточняйте комплектацию товара у вашего личного менеджера перед заказом выбранного товара.

1. Адаптер питания
2. USB-кабель
3. Пульт дистанционного управления
4. Ресивер
5. Лента ошейника
6. Тестовая лампа
7. Ремешок
8. Токопроводящие контакты

3. Характеристики

- Широкий диапазон работы (на открытом пространстве);
- Возможность дрессировки до трех собак одновременно (необходимо приобрести дополнительные ресиверы);
- Светодиод на ресивере позволит увидеть собаку ночью на расстоянии;
- 10 уровней непрерывной и импульсной электростимуляции;
- 10 уровней вибрации;
- звуковой сигнал активируется отдельной кнопкой;
- светодиод повышенной яркости на ресивере позволяет увидеть собаку ночью на дальнем расстоянии;

- кнопки “+” и “-” для регулирования интенсивности воздействия;
- кнопки выбора ошейника (при использовании пульта для двух и трех собак);
- LCD дисплей с четким изображением для понятного выбора интенсивности воздействия и ошейника;
- встроенная память сохраняет уровни воздействия для разных собак;
- простой в эксплуатации с прорезиненными кнопками;
- влагозащищенный пульт и ресивер;
- перезаряжаемый 3,7 В литиевый аккумулятор в пульте и ресивере;
- при низком уровне заряда аккумулятора загорается красный светодиод;
- полноценная многофункциональная система дрессировки, которая подходит для питомцев.

4. Пульт ошейника



Описание кнопок

Кнопки увеличения/уменьшения уровня стимуляции: нажимайте на кнопки для увеличения или уменьшения уровня воздействия от 1 до 10.

Кнопка вкл/выкл: для включения или отключения питания пульта удерживайте кнопку в течение 4 секунд.

Кнопка звукового сигнала: звуковой сигнал без стимуляции.

Кнопка непрерывной электростимуляции: непрерывная электростимуляция в течение 8 секунд.

Кнопка импульсного воздействия: импульсная электростимуляция.

Кнопка вибрации: для однократной вибрации нажмите один раз и отпустите кнопку, для постоянной вибрации, нажмите и удерживайте кнопку, вибрация остановится, если отжать кнопку. Вибрация автоматически остановится после 8 секунд использования.

Кнопки выбора собак: пультом можно управлять тремя ресиверами (дрессировать трех собак) при выборе собаки на дисплее отображается “А ХХ” – первая собака, “ВХХ” – вторая, “СХХ” – третья. “ХХ” – показывает уровень стимуляции вибрацией.


Примечание: при малом заряде аккумулятора, светодиод загорится красным цветом.

5. Ресивер электронного ошейника



Кнопка вкл/выкл

Для включения ресивера нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл 4 секунды. Прозвучит два звуковых сигнала, светодиод будет мигать желтым цветом.. Для отключения ресивера нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл 4 секунды, прозвучит один долгий звуковой сигнал, светодиод перестанет мигать, ресивер отключится. Если не используете ресивер, для экономии заряда аккумулятора отключайте его.

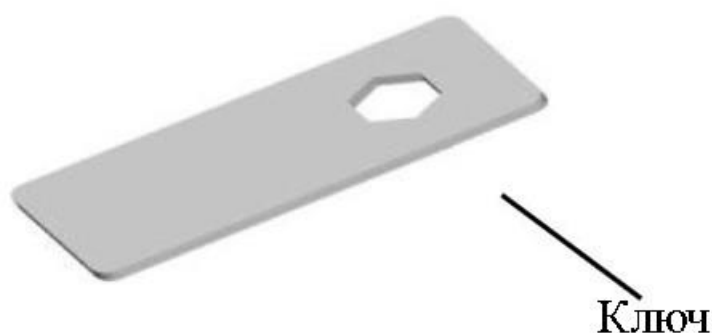

Ключ

Служит для замены шипов. Поменяйте шипы в зависимости от длины шерсти Вашей собаки.

Важно



1. Для увеличения срока службы аккумулятора, заряжайте его перед использованием.
2. Для включения и выключения необходимо удерживать кнопку вкл/выкл в течении нескольких секунд.
3. Используйте ресивер не более 8 часов в сутки, проверяйте, правильно ли ресивер размещен каждые 1-2 часа.
4. При необходимости можно заменить ошейник на другой, прикрепив к нему ресивер.

6. Настройки

1. Для согласования пульта и ресивера, включите сначала первый ресивер, после согласования первого ресивера при необходимости нужно повторить шаги согласования.



Шаг 1: Включите первый ресивер. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. Вы услышите два звуковых сигнала, светодиод будет часто мигать желтым светом, это означает что пульт и ресивер не согласованы.

Шаг 2: Включите пульт, который необходимо согласовать с ресивером, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.

Шаг 3: Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «» и «» цифры на дисплее начнут автоматически считать (8, 09, 10, 11....), отпустите кнопки.

Шаг 4: Поднесите пульт к ресиверу на расстоянии 2-5 см.

Шаг 5: Нажмите и удерживайте необходимую кнопку выбора собаки (А, В, С) должны прозвучать три звуковых сигнала, желтый светодиод начнет мигать медленней, отпустите кнопку выбора собаки.



Шаг 6: Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «» и «» на дисплее цифры не должны меняться, отпустите кнопки.

Шаг 7: Нажмите на кнопку звукового сигнала, ресивер должен издать звуковой сигнал. Так же можно использовать контрольную лампу для проверки согласования ресивера и пульта.

2. Для отмены согласования пульта и ресивера выполните следующие действия:

Шаг 1: Возьмите согласованный ресивер и включите его, удерживая кнопку включения/выключения.

Шаг 2: Возьмите пульт и включите его, удерживая кнопку включения/выключения.

Шаг 3: Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «» и «» цифры на дисплее начнут автоматически считать, отпустите кнопки.

Шаг 4: Поднесите пульт к ресиверу на расстоянии 2-5 см, 1 раз нажмите необходимую кнопку выбора собаки. Вы должны услышать два звуковых сигнала от ресивера, желтый светодиод будет мигать часто.

Шаг 5: Одновременно нажмите и удерживайте кнопки « (SSS) » и « AA » цифры на дисплее не будут изменяться, ресивер и пульт разъединены.

7. Зарядка

Пульт и ресивер заряжаются около 2 часов. Мы рекомендуем заряжать пульт и ресивер 3-4 часа, это позволит увеличить срок службы аккумуляторов.

Зарядка ресивера.

При зарядке загорится красный светодиод. При полной зарядке загорится желтый светодиод.

Зарядка пульта.

При зарядке на дисплее отображается надпись «СНА». Когда пульт будет полностью заряжен, на дисплее отобразится надпись «FUL». При низком заряде аккумулятора красный светодиод начнет мигать.

Как работает функция светодиода повышенной яркости.

У ресивера есть светодиод повышенной яркости (белый, красный и зеленый). Вы можете обнаружить своего питомца ночью на расстоянии в 200-300 метров.

1. Для непрерывной вспышки. Нажмите на пульте и держите 3 секунды нужную кнопку выбора собак, светодиод повышенной яркости 5 раз мигнет, затем начнет непрерывно мигать 1 раз в 3 секунды. Для отключения снова нажмите на кнопку выбора собак и держите в течение 3 секунд, светодиод повышенной яркости 2 раз мигнет, затем выйдет из режима непрерывного использования.

2. Для однократной вспышки, нажмите и бросьте кнопку выбора собак.

8. Общие советы по дрессировке

Правильная установка ошейника важна, потому что свободный ремешок может вызвать противоречивую работу системы. Ненужно носить ошейник слишком долго или слишком туго затягивать его на шее собаки, это может привести к покраснению кожи. Конструкция ресивера не предназначена для постоянного ношения. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов в сутки. Если возможно переодевайте на другое место ошейник на шее

собаки через каждые 1 до 2 часа. Проверьте затяжку ремешка, чтобы предотвратить перенапряжение. Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки покраснения.

1. Делайте тренировки короткими и позитивными (10-15 минут), это позволит собаке сосредоточиться на дрессировке.
2. Одновременно тренируйте только одну собаку.
3. При первых тренировках находите в знакомом и комфортном собаке месте. Тренировки в новых местах могут привести к тому, что собака будет отвлекаться и Вам придется чрезмерно усиливать уровни воздействия.
4. Используйте длинный поводок прикрепленный к дополнительному неметаллическому ошейнику, чтобы помочь собаке с обучением. Убедитесь, что дополнительный ошейник не мешает шипам. Не используйте дистанционное обучение, без длинного поводка пока Ваша собака не будет полностью готова.
5. Обучение собаки голосовым командам, даст больший эффект, чем усиление уровня дистанционного воздействия
6. Для базового обучения рекомендуется использовать вибрационное воздействие.
7. Учите выполнять одну команду за тренировку, это позволит собаке оставаться более сосредоточенной и не путаться.

Не используйте данный продукт для команд, которые собака не знает.

8. Во время тренировки обращайте внимание на все положительные изменения в поведении собаки и не забывайте закреплять их, хвалите собаку и давайте ей какое-нибудь вознаграждение.
9. Избегайте чрезмерной корректировки поведения Вашей собаки. Во время тренировки как можно реже используйте коррекционное воздействие.
10. Если собака во время тренировки запуталась и растерялась, смените команду на уже знакомую ей. Например: дайте собаке команду «сидеть» и в случае успешного выполнения, похвалите и поощрите её.
11. Не используйте продукт для исправления или устранения любых форм агрессии собак. Если во время обучения собака проявляет агрессию, прекратите тренировку и проконсультируйтесь с профессиональным дрессировщиком.

12. Пожалуйста, не забывайте, что тренировки должны быть постоянными, но короткими, заканчивайте тренировку на хорошей ноте. Останавливайте тренировку и играйте с собакой, когда она достигает нового уровня умения.

Внимание

Риск повреждения кожи: Пожалуйста, прочтите и следуйте инструкциям. Правильная установка ошейника важна, потому что свободный ремешок может вызвать противоречивую работу системы. Ненужно носить ошейник слишком долго или слишком туго затягивать его на шее собаки, это может привести к покраснению кожи.

Конструкция ресивера не предназначена для постоянного ношения. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в сутки. Если возможно переодевайте на другое место ошейник на шее собаки через каждые 1 до 2 часа. Проверьте затяжку ремешка, чтобы предотвратить перенапряжение. Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно.

Проверяйте область контакта на признаки покраснения. Если покраснения найдены, прекратить использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. Эти шаги помогут держать вашего питомца в комфорте и безопасности.

Неправильное использование ошейника может стать причиной некроза.

Большинство собак чувствуют дискомфорт при первом ношении ошейников. Не используйте никакого воздействия, пока собака не привыкнет к ошейнику.

Мы предлагаем сначала на собаку воздействовать звуковым сигналом, прежде чем давать вибрацию. После некоторого времени тренировок собака поймет, что после звукового сигнала будет вибрационное или электрошоковое воздействие.

Звуковой сигнал будет действовать как предупреждение перед вибрационным или электрошоковым воздействием.

9. Часто задаваемые вопросы

- Какой возраст должен быть у собаки, для использования данной системы?

Ваша собака должна знать основные команды, такие как «сидеть» или «лежать». Ошейник не предназначен собакам весом мене 4,5 кг и возрастом менее 6 месяцев.

- Когда собака научится выполнять команды, надо ли будет одевать ошейник?

Наверно нет, но можно его использовать, чтобы закреплять обучение.

- Можно ли использовать данную модель на нескольких собаках?

Да, Вам просто необходимо приобрести дополнительные ресиверы (не более трех).

- Ресивер влагозащищенный?

Да, но всегда проверяйте, закрыт ли резиновый колпачок.

- Можно ли заменить ресивер на другой тип?

Нет.

- Можно ли прикреплять поводок к ошейнику?

Нет, это может привести к излишнему давлению шипов на шею собаки.

Прикрепите поводок к отдельному неметаллическому ошейнику. Убедитесь, что второй ошейник не оказывает давления на шипы.

- Как долго собака может носить ошейник?

Конструкция ресивера не предназначена для постоянного ношения.

Рекомендуется носить ошейник не более 8 часов в сутки.

- Как долго можно давать непрерывную стимуляцию собаке?

Непрерывная стимуляция работает в течение 8 секунд, затем включается автоматическая защита.

10. Устранение неполадок

- Собака не реагирует на воздействия.

Перед первым использованием заряджайте пульт и ресивер не менее 6 часов.

Убедитесь, что питание пульта и ресивера включено.

Убедитесь, что интенсивность уровней воздействия вибрацией не на «0».

Убедитесь, что ресиверу хватает мощности, для работы.

Проверти ошейник, плотно ли он прилегает к шее собаки.

Если вышеперечисленное не помогло, попробуйте заново согласовать пульт и ресивер.

- Пульт не работает.

Проверить уровень заряда аккумуляторов пульта.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку вкл/выкл.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**