



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Гибкое пианино Rainbow 49 клавиш,
128 ритмов, 14 демо-песен**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Функции.....	3
Знакомство с устройством	4
Характеристики	6
Меры предосторожности	7
Правильная утилизация.....	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	12

Введение

Детское электронное пианино — это простое и экономичное портативное устройство, оснащённое современными 24-битными микропроцессорами, которые мощнее традиционных 8-битных. Это обеспечивает более насыщенный и качественный звук. Пианино включает 47 уникальных тонов, 128 ритмов и 14 демонстрационных песен.

Функции

- **Клавиатура:**
 - 49 клавиш международного стандарта.
 - Клавиши третьего поколения с функцией чувствительности к силе нажатия.
- **Управление:**
 - Выбор тона, ритма и демонстрационной песни осуществляется с помощью цифровых кнопок [+] и [-].
- **Тон (Voice):**
 - 47 различных тонов.
- **Ритм:**
 - 128 ритмов. По умолчанию воспроизводится в режиме NOR (Normal).
- **Демонстрационные песни:**
 - Включено 14 песен.
- **Метод аккордов:**
 - Поддерживаются одиночные и мультиаккорды.
- **Запись:**
 - Одна запись в режиме реального времени.


- **Регулировка громкости:**

- Громкость регулируется с помощью специального регулятора.

- **Питание:**

Встроенная литиевая батарея ёмкостью 360 мАч, аккумуляторная.

Знакомство с устройством

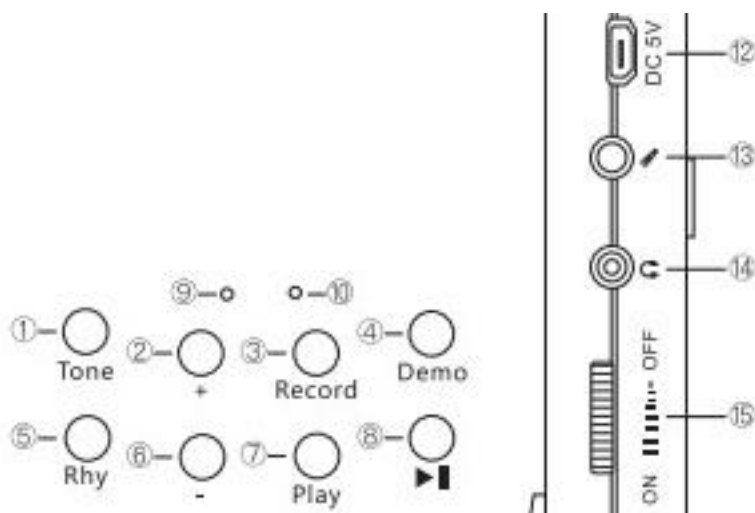

1. Tone (Тон):

- Это кнопка выбора тона.
- При включении предустановленный тон — 00.
- Нажмите кнопку [Tone], чтобы выбрать тон. Используйте кнопки [+] или [-] для циклического выбора.
- Удерживайте кнопку для быстрого увеличения или уменьшения номера.
- Список тонов находится в [Приложении 1].

2. +:

- Это кнопка "предыдущий" для выбора тона, ритма или демонстрационной песни.

3. Record (Запись):

- Это кнопка записи.

- Нажатие кнопки [Record] переводит устройство в режим ожидания записи.
- Можно выбрать необходимые тон, ритм и другие настройки для записи.

4. Demo (Демо):

- Это кнопка воспроизведения демонстрационной песни.
- Нажмите кнопку [Demo], чтобы воспроизвести демонстрационную песню.
- Список демонстрационных песен находится в [Приложении 3].

5. Rhy (Ритм):

- Это кнопка выбора ритма.
- После включения устройства по умолчанию установлен ритм 00.
- Нажмите кнопку [Rhy], чтобы войти в режим ритма. Используйте кнопки [+] или [-] для циклического выбора.
- Удерживайте кнопку для быстрого изменения номера.
- Список ритмов находится в [Приложении 2].

6. -:

- Это кнопка "следующий" для выбора тона, ритма или демонстрационной песни.

7. Play (Воспроизведение):

- Это кнопка воспроизведения записи.
- Нажмите кнопку [Play], чтобы воспроизвести записанную музыку.

8. >| (Пуск/Стоп):

- Это кнопка для воспроизведения или остановки тона, ритма или демонстрационной песни.

9. Power Indicator Light (Индикатор питания):

- Указывает на состояние питания устройства.

10. Battery Charge Indicator (Индикатор зарядки батареи):

- Индикатор зарядки батареи.
- Свет включен при зарядке, выключается после полного заряда.

11.Speaker Sound (Динамик):

- Воспроизводит звук устройства.

12.5V External Power Outlets (Разъем для внешнего питания 5 В):

- Разъем для подключения внешнего источника питания на 5 В.

13.External Microphone Interfaces (Разъемы для внешнего микрофона):

- Используется для подключения внешнего микрофона.

14.External Headphone Jack (Разъем для наушников):

- Используется для подключения наушников.

15.Power Switch (Выключатель питания):

- Это выключатель питания и регулятор громкости.

Характеристики

Характеристика	Параметры
Размеры	
Контроллер	13.5 (Д) × 9 (Ш) × 2 (В) см
Мягкая клавиатура	71 (Д) × 12.5 (Ш) × 0.5 (В) см
Входное напряжение	USB 5 В
Встроенный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 360 мАч
Время зарядки	3–3.5 часа
Время работы	4–5 часов

Меры предосторожности

1. Не размещайте пианино в местах с высокой влажностью, над головой или в запыленных зонах.
2. Не устанавливайте пианино рядом с источниками сильных электромагнитных волн.
3. Не кладите на пианино тяжелые предметы и избегайте ударов и столкновений.
4. Не изменяйте проводку пианино с помощью ножей или других острых предметов — это может повредить функции клавиатуры.
5. Протирать пианино можно только сухой тканью. Перед чисткой отключите его от источника питания.
6. Всегда проверяйте провода и вилки на наличие повреждений. При обнаружении повреждений прекратите использование до завершения ремонта.
7. Устройство оснащено встроенной полимерной литиевой батареей, которая не подлежит замене. Используйте только рекомендованный адаптер питания.
8. Для зарядки используйте стандартный адаптер питания с выходным напряжением 5 В.
9. Внутренние мелкие детали могут вызвать удушье. Не предназначено для детей младше 3 лет.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой

утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!