



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Громкоговоритель ROLTON, мегафон
поясной с гарнитурой**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Функции устройства.....	3
2. Способы ношения	3
3. Усиление	4
4. Воспроизведение музыки	4
5. Запись.....	5
6. Другие функции.....	6
7. Характеристики.....	7
8. Комплектация	8
9. Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

1. Функции устройства

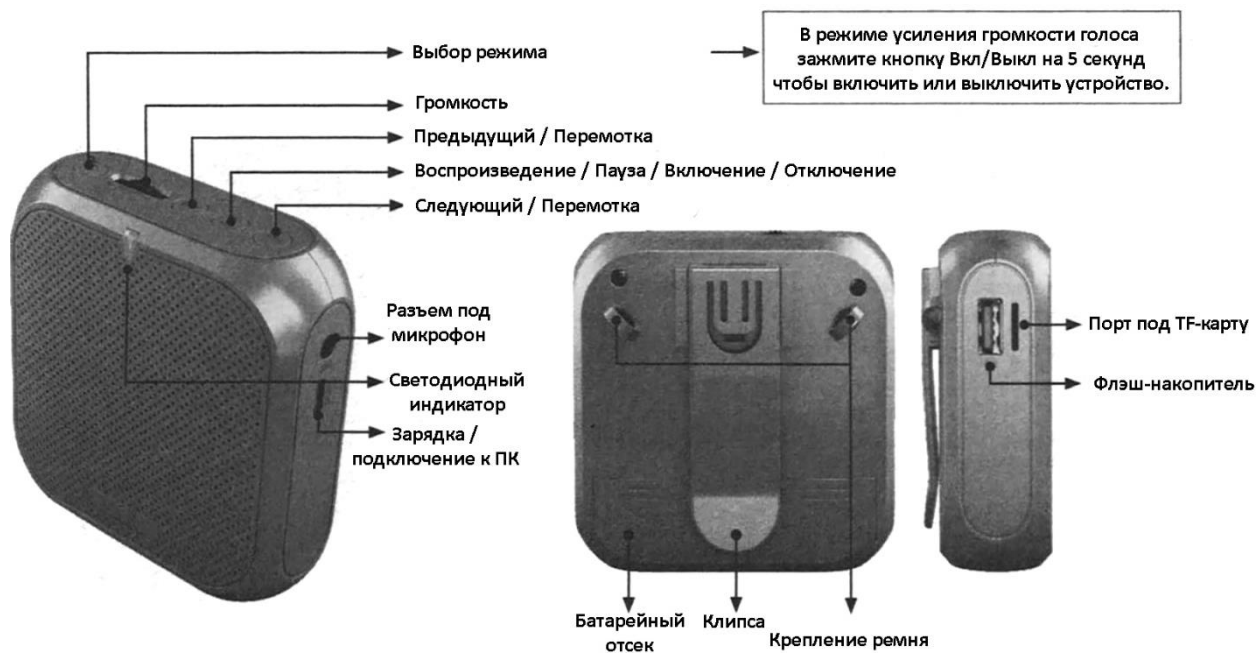

2. Способы ношения

Ношение микрофона



Для получения наилучшего эффекта усиления, поднесите микрофон как можно ближе ко рту.

Крепление на ремень клипсой




Надевание ремешка вокруг пояса




Надевание ремешка через плечо




3. Усиление


① Нажмите и удерживайте  , чтобы включить устройство

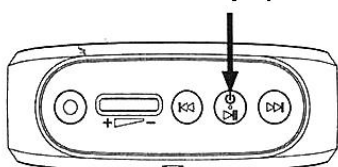


② Нажмите кнопку режим  , чтобы войти в режим рупора

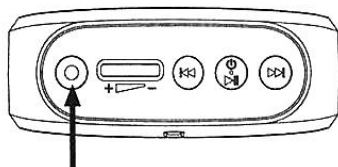

③ Подключите микрофон в разъем

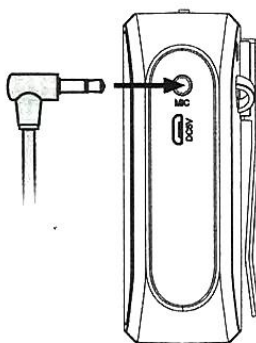



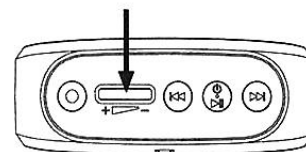


④ Производитель рекомендует увеличить громкость на максимум




4. Воспроизведение музыки

- После того, как TF-карта вставлена, ее содержимое будет воспроизводиться автоматически.

- Вставьте TF-карту в слот для карт громкоговорителя и включите его.
- Загрузка файлов
 - Подключите кабель передачи данных к компьютеру, устройство автоматически перейдет в режим «ПК».
 - Загрузите содержимое с компьютера на TF-карту (поддерживаются аудиоформаты MP3/WMA/WAV)
 - Вы также можете использовать компьютер для удаления содержимого с TF-карты.
- Как выбрать и воспроизвести песню
 - Нажмите , чтобы воспроизвести предыдущую песню, нажмите , чтобы воспроизвести следующую песню.
- Как перемотать вперед/назад
- Удерживайте кнопку  для перемотки вперед, удерживайте кнопку  для быстрой перемотки назад.
- Режим воспроизведения


Зациклить одну песню: нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд во время воспроизведения, синий светодиод мигает.

Зациклить весь контент: Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд во время воспроизведения, загорится синий светодиод.

5. Запись


① Подготовка

Во включенное устройство подключите микрофон и вставьте карту памяти.

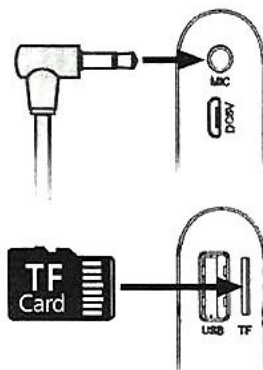


② Начало записи


- A) Нажмите , чтобы войти в режим записи
- B) Зажмите  на три секунды, чтобы начать запись



Индикатор мигает синим


③ Остановка записи

Зажмите , чтобы остановить запись и сохранить её на карте памяти

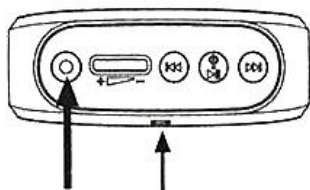


Индикатор перестал мигать

④ Воспроизведение записи

А) Нажмите , чтобы воспроизвести записанный файл.

В) Нажмите  снова, чтобы выйти из режима.

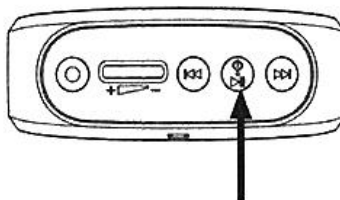


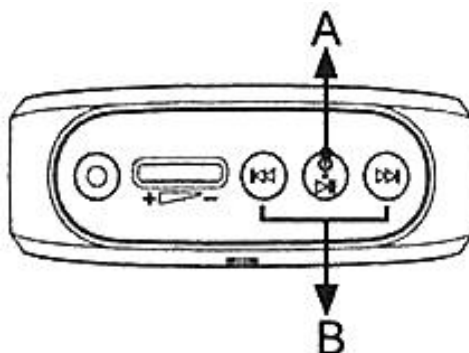
Запись звука производится с микрофона. Файл автоматически сохраняется в папку RT K400 на карте памяти.

6. Другие функции

Выбор папки

А. Нажмите  во время воспроизведения.


В. Нажмите  или , чтобы выбрать папку.



Использовать как колонку для ПК

А. Подключите это устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных.

В. После подключения дата-кабеля к компьютеру устройство автоматически переключается в режим ПК, при этом вы можете услышать сигнал.

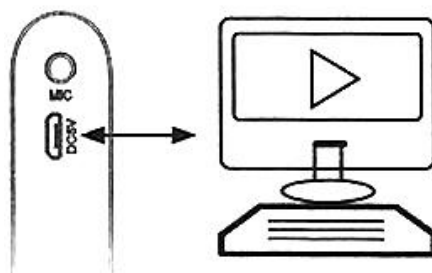

Зарядка

- Когда происходит зарядка, горит красный индикатор.
- Когда громкоговоритель полностью заряжен: красный индикатор гаснет.
- Время зарядки: около 2,5 часов с адаптером питания 5 В/1 А.
- Полностью заряженное устройство обеспечивает непрерывную работу от 8 до 12 часов в зависимости от различных условий использования.
- Когда батарея разряжена, устройство выдает сообщение «Низкий заряд батареи», и батарея полностью разряжается через 3–5 минут. Всегда заряжайте ее вовремя.

Это устройство можно заряжать с помощью любого адаптера для зарядки сотового телефона с характеристиками 5 В/1-2 А.

7. Характеристики

Основные функции	Усиление голоса, воспроизведение музыки с карты памяти, режим записи
Мощность	5 Вт
Частотный диапазон	90 Гц – 18 кГц
Параметры заряда	5,0 В; 1-2 А
Перезаряжаемая батарея	3,7 В, 18650
Динамик	WOOFER 2.5" x1
Формат аудио	MP3, WAV
Обновление прошивки	Да
Размеры	85x85x34 мм
Рабочая температура	-5°C – +40°C
Вес	133г (с батареей)

8. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

1. Громкоговоритель – 1шт;
2. Инструкция – 1шт;
3. Кабель питания – 1шт;
4. Ремень – 1шт;
5. Проводная гарнитура – 1шт;
6. Адаптер питания – 1шт;

Внимание:

- Пожалуйста, храните и используйте это устройство при нормальной температуре окружающей среды.
- Не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влажной среды.
- Не бросайте и не бейте этот продукт во избежание повреждений, вызванных падением.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие самостоятельно.

Все права на содержание данного руководства пользователя защищены. Любое копирование, перепечатка без разрешения или незаконное использование содержания преследуются по закону.

Устройство может не соответствовать изображению на упаковочной коробке или в инструкции по эксплуатации.

9. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию

технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18

требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**