



# **MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


**Мини камера С2 (Wi-Fi, FullHD)**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Описание устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Приложение.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Работа с камерой .....</b>	<b>3</b>
3.1 Начало работы .....	3
3.2 Режим IP-соединения.....	4
3.3 Завершение настройки.....	5
<b>4. AP-соединение.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Подключение вручную.....</b>	<b>6</b>
5.1 Поиск камеры по сети Wi-Fi .....	6
5.2 Поиск по QR-коду.....	6
<b>6. Интерфейс приложения .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Сброс пароля.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Распространённые проблемы.....</b>	<b>7</b>
8.1 Камера не включается.....	7
8.2 Не находит камеру.....	7
8.3 Не удаётся настроить удалённую трансляцию.....	7
8.4 Невозможно запросить видео .....	8
8.5 На телефон не приходит уведомление .....	8
<b>9. Индикаторы .....</b>	<b>8</b>
<b>10. Меры предосторожности .....</b>	<b>8</b>

## 1. Описание устройства

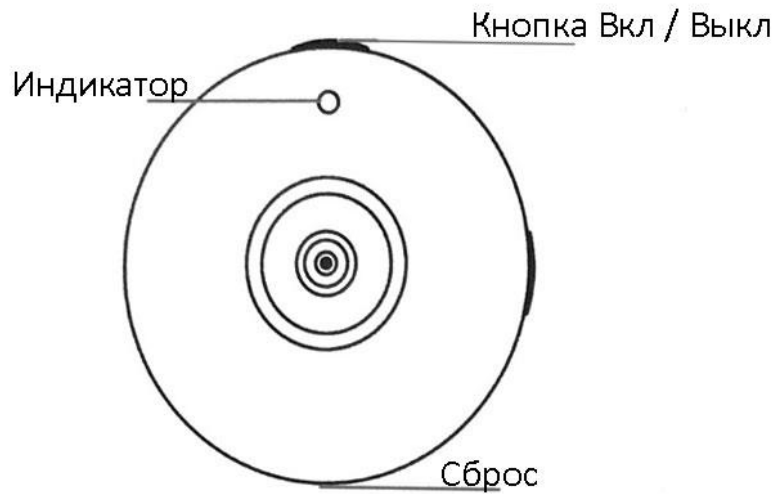

## 2. Приложение

Перед использованием мини-видеокамеры Camsoy Cookycam C1 в данном режиме, необходимо скачать и установить бесплатное приложение:



Android



ios

Для **Android**:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tutk.shamolang&hl=ru>

Для **iOS**:

<https://apps.apple.com/cn/app/icookycam/id1412586837>

## 3. Работа с камерой

### 3.1 Начало работы

- 1) Вставьте карту Micro SD. Рекомендуется класс 10 или выше. Максимальная поддержка 32 Гб. Отформатируйте карту памяти перед использованием.


- 2) Включение камеры. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл 3 секунды. Загорятся синий и красный индикатор. Камера перейдёт в режим инициализации, обычно он занимает около 60 секунд. После успешной инициализации, синий индикатор начнёт медленно мигать, камера войдёт в режим AP-соединения и начнёт снимать видео на карту памяти. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы остановить запись. Синий индикатор будет светить ровным светом, а камера перейдёт в режим ожидания.  
Если карта памяти не вставлена, камера не может начать записывать видео. Красный и синий индикаторы начнут мигать одновременно. Выключите камеру и вставьте карту.
- 3) Выключение питания: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 5 секунд, красный и синий индикатор мигнет несколько раз и камера выключится.

### **Внимание**

Невозможно отключить камеру, если она подключена к USB-кабелю

## **3.2 Режим IP-соединения**

- 1) После включения камеры, включите Wi-Fi на телефоне, выберите из доступных сетей iCooky\*\*\*\*. Сеть без пароля.

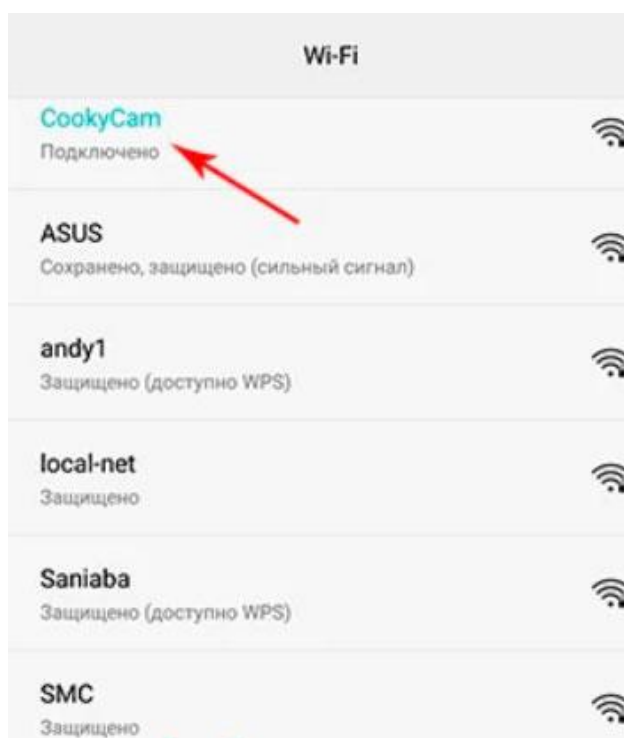

- 2) Войдите в приложение iCookyCam, камера автоматически добавится в приложение.

- 3) Приложение предложит «Подключиться к маршрутизатору?» (“Do you want to connect to the router?”), выберите «Подсоединиться» («Connect»), чтобы войти в интерфейс «Настройки Wi-Fi» («Wi-Fi Settings»).
- 4) Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, введите пароль, и нажмите «Подключиться» («Connect»).

### **Внимание**

- Если пароль был введен неверно, удалите приложение и установите его заново. Настройте камеру как описано выше.
- Для сохранения стабильного соединения не выходите из зоны покрытия роутера.
- При первом подключении камере требуется время, чтобы подключиться к IP-соединению. В зависимости от скорости соединения может потребоваться от 1 до 3 минут. Когда соединение успешно установлено, красный индикатор начнет медленно мигать.
- Поддерживается только Wi-Fi 2.4 G. Сеть Wi-Fi 5G временно не поддерживается. Подключить камеру можно только к сетям, защищенным паролем.
- Если камера не была добавлена автоматически в приложение нажмите «+» в середине или в нижней части интерфейса. Выберите «Не подключаться к маршрутизатору» («Not been connected to the router»), чтобы вручную добавить устройство.

### **3.3 Завершение настройки**

Камера начинает загружаться после нажатия кнопки «Подключить» («Connect»). Одновременно приложение автоматически вернется к списку подключенных устройств и добавит камеру в список. После перезагрузки камеры, красный индикатор начнет медленно мигать, а камера переходит в режим IP-соединения. Щелкните камеру из списка добавленных устройств, чтобы просмотреть изображение и управлять камерой.

## **4. AP-соединение**

Если Вам не нужно подключение к роутеру и необходимо только подключить камеру к смартфону, выберите «Нет» («No») при появлении запроса «Подключиться к маршрутизатору?» («Connect to the router?») в пункте 3.2.4.

Приложение автоматически вернется к списку подключенных устройств и добавит камеру в список. Щелкните камеру в списке, чтобы просмотреть изображение и управлять камерой.

Чтобы переключиться в режим AP-соединения из IP, дважды кликните кнопку Вкл/Выкл.

**Примечание:**

AP-соединение – Режим подключения к сети смартфона. Работает на небольшом удалении от телефона.

IP-соединение – Режим подключения камеры к маршрутизатору для получения изображения на неограниченном расстоянии.

## **5. Подключение вручную**

Чтобы дать доступ к камере другому человеку, сделайте следующее:

- 1) Убедитесь, что камера подключена к роутеру;
- 2) Установите и откройте приложение iCookyCam на новом смартфоне;
- 3) Нажмите «+» для добавления новых устройств;
- 4) Выберите пункт «Был подсоединен к маршрутизатору» («Been connected to the router»);
- 5) Войдите в «Поиск по локальной сети» («Lan Search»);

### **5.1 Поиск камеры по сети Wi-Fi**

Если мобильный телефон и камера подключены к одной сети Wi-Fi, тогда в «Поиске по локальной сети» («Lan Search») найдутся все камеры, подключенные к данному маршрутизатору. Выберите нужную.

### **5.2 Поиск по QR-коду**

- 1) В приложении найдите камеру, к которой хотите дать доступ.
- 2) В правом нижнем углу нажмите на значок «Поделиться». Приложение сформирует QR-код.
- 3) На новом смартфоне зайдите в режим «Поиск по локальной сети» («Lan Search»).
- 4) Нажмите на кнопку сканирования QR-кода в нижнем левом углу превью.
- 5) После того как Вы отсканируете QR-код, камера будет добавлена в список подключенных устройств.

## 6. Интерфейс приложения

Интерфейс в режиме реального времени:



## 7. Сброс пароля

В режиме ожидания подключите зарядное устройство USB. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 5 секунд, пока красный и синий индикаторы не начнут быстро мигать. Устройство автоматически перезагрузится после успешного сброса пароля.

## 8. Распространённые проблемы

### 8.1 Камера не включается

Батарея разряжена. Зарядите камеру и попробуйте включить снова.

### 8.2 Не находит камеру

После включения камера переходит в режим инициализации. Подождите около минуты и проверьте мигает ли синий индикатор (SD-карта вставлена).

### 8.3 Не удаётся настроить удалённую трансляцию

- 1) Убедитесь, что верно выбрали сеть Wi-Fi и правильно ввели пароль.
- 2) Во время подключения камера должна быть максимально близко к роутеру.
- 3) Камера поддерживает только 2,4G Wi-Fi и не поддерживает Wi-Fi 5G.
- 4) Перезагрузите камеру и потом подключитесь заново.

#### 8.4 Невозможно запросить видео

- 1) Убедитесь, что установлена карта памяти подходящего типа (до 32 Гб, 10-ый класс или выше).
- 2) Убедитесь, что мигает синий или красный индикатор – значит, камера в данный момент ведёт запись.
- 3) Создание видеофайла занимает время. Подождите минимум полчаса, прежде чем запросить видео.
- 4) Настройте время в меню настроек.

#### 8.5 На телефон не приходит уведомление

- 1) Убедитесь, что «Уведомление об обнаружении движения» («Motion detection alarm») включено.
- 2) Камера должна работать в режиме IP-соединения с сетью с хорошим сигналом.
- 3) Проверьте в настройках телефона разрешены ли уведомления от данного приложения.

### 9. Индикаторы

Режим	Индикация
AP-соединение	Синий индикатор
IP-соединение	Красный индикатор
Непрерывная съёмка включена В режиме ожидания	Индикатор медленно мигает Индикатор светится постоянно
Не вставлена карта памяти	Синий и красный индикаторы постоянно мигают

### 10. Меры предосторожности

- 1) Используйте оригинальное зарядное устройство.
- 2) Не роняйте камеру.
- 3) Не прикасайтесь к объективу камеры и датчику движения. Для чистки используйте сухую мягкую ткань, слегка смоченную спиртом.
- 4) Избегайте попадания прямых солнечных лучей на светочувствительные датчики, это может сократить срок их службы. При сильном освещении можно получить «засвеченные» кадры (в данном случае это не сбой оборудования).



- 5) Избегайте работы в экстремальных условиях, таких как высокая влажность, пыль, сильный холод, сильная жара. и т.д. Не размещайте в местах с сильным электромагнитным излучением.
- 6) Не перекрывайте искусственно вентиляционные отверстия.
- 7) Форматируйте карту памяти раз в три месяца.
- 8) Компания не несёт ответственности за потерю данных в результате форс-мажорных обстоятельств или в результате неправильного использования продукта.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**