


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


MP3-плеер с Bluetooth MP302 черный

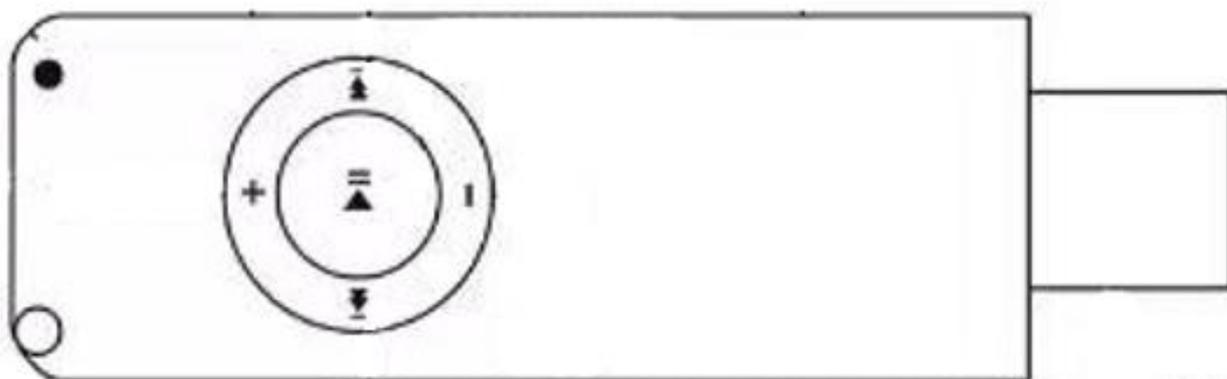

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Описание функции Bluetooth	4
Инструкции по зарядке	5
Технические характеристики	5
Правильная утилизация	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	10

Введение

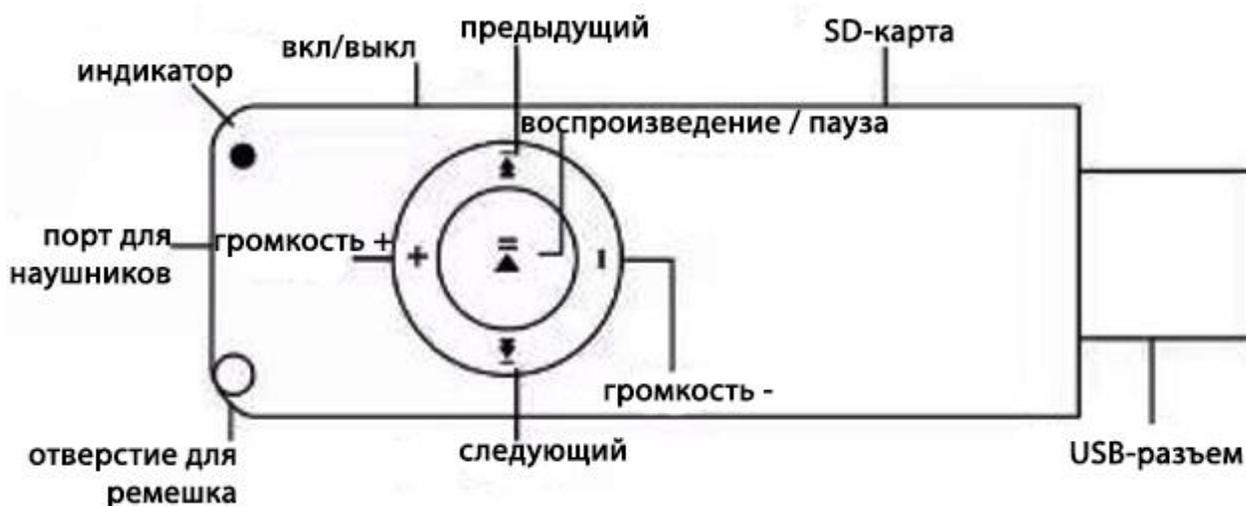

Спасибо за покупку нашего MP3-плеера!

Примечание: У продукта есть гарантия на один год. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Основные инструкции по эксплуатации:

1. Включение/выключение:

Нажмите кнопку на стороне MP3-плеера и передвиньте её в верхнее положение, чтобы включить устройство. Для выключения переведите её в нижнее положение.

2. Регулировка громкости:

Нажмите кнопку "+" для увеличения громкости, кнопку "-" для уменьшения громкости.

3. Переключение песен:

Нажмите кнопку "⏮", чтобы перейти к следующей песне, и кнопку "⏭", чтобы вернуться к предыдущей.

4. **Перемотка вперед и назад:**

Удерживайте кнопку "", чтобы перемотать вперед, или кнопку "", чтобы перемотать назад.

5. **Переключение режима воспроизведения:**

Удерживайте кнопку "+" для смены режима воспроизведения:

- **Мигающий синий индикатор:** режим случайного воспроизведения.
- **Постоянно горящий синий индикатор:** режим повторения одной песни.
- **Свет горит и затем гаснет:** режим циклического воспроизведения всех песен.

6. **Переключение папок:**

Удерживайте кнопку "-" в течение 3 секунд и отпустите, чтобы переключиться между папками.

7. **Карта памяти** на защелках и необходимо устанавливать ее до характерного щелчка. Поддержка TF карт до 128 ГБ Перед подключением плеера к ПК необходимо установить карту памяти в плеер, в ином случае, компьютер плеер не распознает и передача данных будет недоступна

Описание функции Bluetooth

Режим передатчика:

1. Сначала включите Bluetooth-наушники или Bluetooth-динамик.
2. Убедитесь, что MP3 находится в режиме воспроизведения музыки, затем нажмите клавишу "" до тех пор, пока наушники или динамик не подключатся.

Примечание: Если одновременно включено несколько Bluetooth-устройств, MP3 подключится к устройству с более высоким приоритетом.

Режим приема:

1. Сначала включите MP3-плеер, убедитесь, что карта памяти не установлена.
2. Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, найдите Bluetooth-устройство MP3-плеера, затем подключите его. После подключения песни с телефона или других устройств можно воспроизводить через MP3-плеер.

Внимание

1. В данном устройстве используется версия Bluetooth 5.0. Наушники Apple и JBL не совместимы, все остальные наушники могут быть совместимы. Устройство, подключаемое к плееру как источник вывода звука, не должно иметь установленного соединения или сопряжения с другими устройствами.

Инструкции по зарядке

1. Если во время воспроизведения песни плеер переходит в режим паузы, это означает низкий уровень заряда батареи, и устройство необходимо зарядить.
2. Заряжайте MP3 в выключенном состоянии.
3. Во время зарядки горит красный индикатор. Когда зарядка завершена, индикатор гаснет.

Примечание: Зарядка MP3-плеера занимает всего 1 час.

Технические характеристики

1. Встроенное напряжение полимерной батареи: 3,7 В
2. Ёмкость батареи: 180 мАч
3. Напряжение зарядки: 5 В
4. Размер продукта: 85 * 25 * 10 мм
5. Поддержка наушников: 3,5 мм

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по QR-коду Whatsapp.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!