



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Поворотная уличная камера  
видеонаблюдения WIFI 2Мп W614  
1080P с микрофоном и динамиком**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Загрузка приложения .....	3
2. Регистрация и логин .....	3
3. Добавление камеры.....	4
4. Подключение WiFi .....	4
5. Использование приложения .....	7
6. Облачное хранилище .....	9
7. FAQ .....	9
8. Примечание .....	10


Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

## 1. Загрузка приложения


Отсканируйте нижеприведенный QR-код камерой вашего телефона, чтобы загрузить официальное приложение YI IoT. Либо в магазине приложений (App Store или Google Play) найдите YI IoT через поиск.



## 2. Регистрация и логин

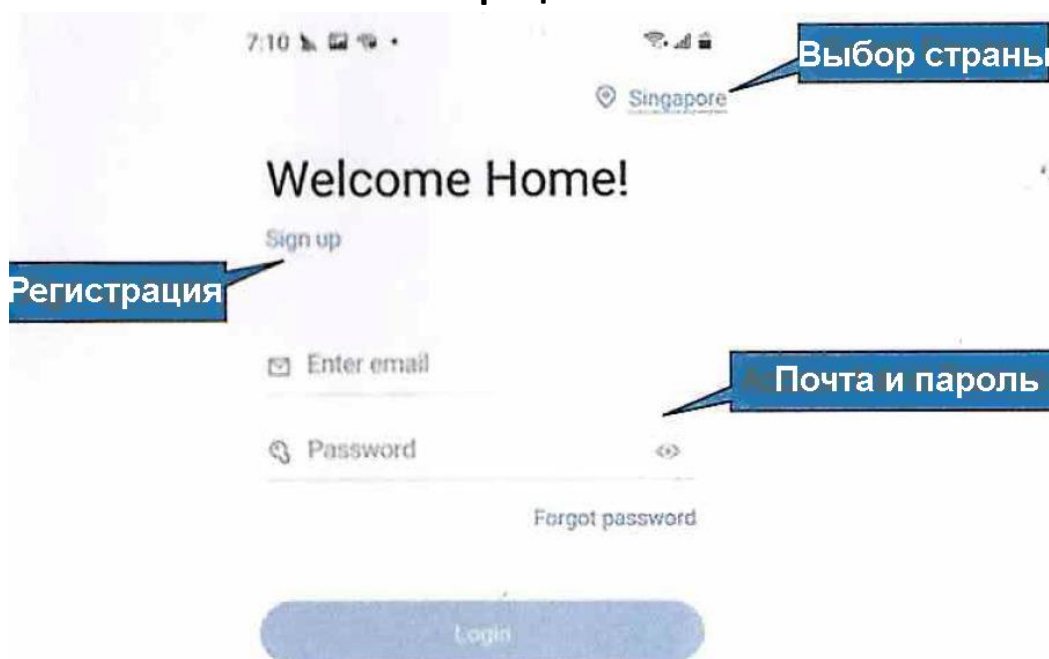

### 3.Добавление камеры

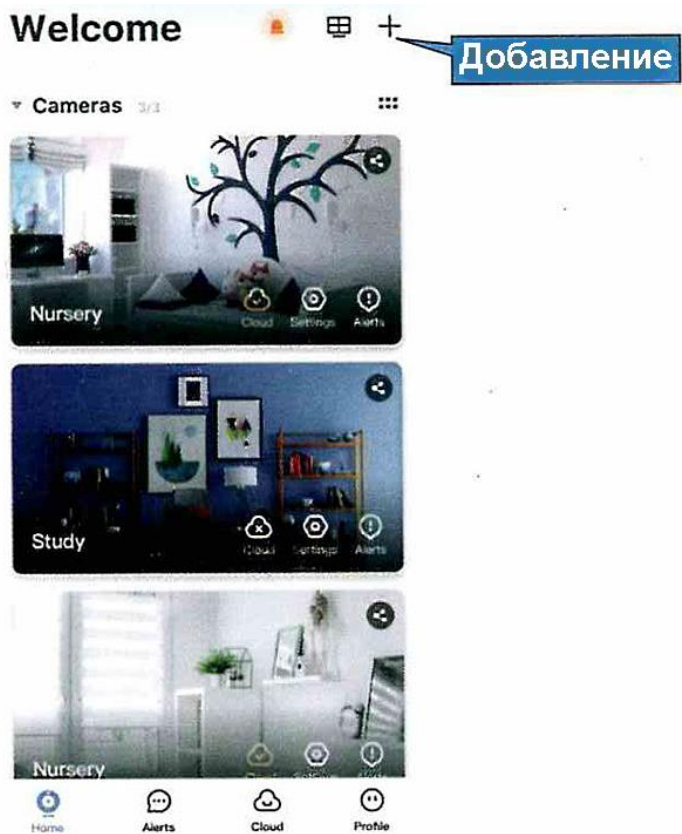

### 4. Подключение WiFi

< choice mode



[Other ways to connect](#)




Wait 20 seconds until you hear a two-tone sequence.

I did not hear it

I heard the sequence

Камера должна издать двухтональную последовательность звуков. Если вы не слышите последовательность, нажмите кнопку «Reset» (Сброс) на устройстве. Нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд, пока не услышите звук, означающий успешный сброс настроек.

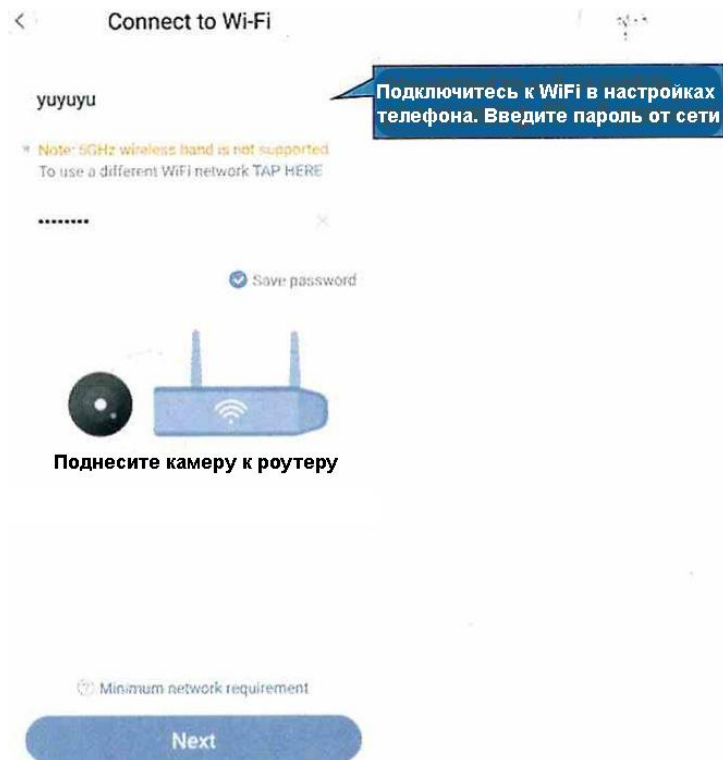

Внимание:

- Роутеры 5 G не поддерживаются устройством
- Включите геолокацию в настройках телефона

Покажите приведенный ниже QR-код в объектив камеры. Если вы услышали звуковой сигнал, нажмите Далее (Next). Если вы не услышали ничего, нажмите на текст синего цвета над кнопкой Next.



QR-код, который появится на экране мобильного телефона, должен быть отсканирован объективом камеры. Устройство издаст звуковой сигнал «Сканирование QR-кода успешно» и «Wi-Fi подключено», если сканирование прошло успешно. Нажмите «Next» (Далее) и дождитесь завершения настройки сети.



## 5. Использование приложения





обнаружение движения

Видео запись

2020-08-21

- 14:24 Motion Detected Smart Camera
- 14:19 Motion Detected Smart Camera
- 14:15 Motion Detected Smart Camera
- 14:10 Motion Detected Smart Camera
- 14:07

Device Activity Alerts



видео с SD

видео с «облака»

выбор даты  
выбор времени

Activity  
From SD card

8/11 8/12 8/13 8/14

15:00 16:00

Device Activity Alerts



## 6. Облачное хранилище



## 7. FAQ

1. Что делать, если камера выключена или оффлайн
  - a. Проверьте подключение камеры к источнику питания.
  - b. Перезагрузите устройство, чтобы подключиться к сети заново.
  - c. Покрытие WiFi сигналом слабое, переместите камеру ближе к маршрутизатору.
  - d. Сильные помехи в сигнале.
2. Как камера сохраняет видео?
  - a. Камера поддерживает формат F32. После того как карта памяти распознана, камера будет автоматически сохранять данные на карту. Если память карты полностью заполнена, автоматически наиболее старые файлы будут перезаписаны на наиболее новые.

## **8. Примечание**

Не устанавливайте устройство во влажных, пыльных помещениях или средах. Не располагайте камеру вблизи источников избыточного тепла, рядом с взрывоопасными или легковоспламеняемыми веществами. Храните в недоступном для детей месте.

Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем.

Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**