

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Проектор Sulan HY300 Andriod 11.0, 1280*720P, 4K



СОДЕРЖАНИЕ


Внимание	3
Знакомство с устройством	4
Пульт ДУ	5
Переключение приложений	6
Настройки	6
Настройки сети	6
Настройки Bluetooth	7
Настройки языка	7
Другие настройки	8
Настройки проекции	8
Настройки аудио	9
Настройка времени и даты	9
Сигнал	10
Miracast	10
Airplay	11
Меры предосторожности	12
Дисклаймер	13
Гарантийное обслуживание неисправного товара	13
Товар надлежащего качества	16
Товар ненадлежащего качества	16


Внимание


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего обращения к нему и использования.


- 1. Проектор не является пыленепроницаемым или водонепроницаемым.
- 2. Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана.
- 3. Используйте оригинальный адаптер питания. Проектор должен работать от источника питания с номинальной мощностью.
- 4. Когда проектор работает, не смотрите прямо в объектив, яркий свет может вызвать повреждение глаз и/или зрения и вызвать легкую боль. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.
- 5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Нагрев сокращает срок службы проектора и может стать причиной задымления или возгорания.
- 6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, иначе пыль может привести к неисправности работы охлаждения.
- 7. Не используйте проектор в жирной, влажной, пыльной или задымленной среде. Масло или химикаты могут привести к неисправности.
- 8. Будьте осторожны при ежедневном использовании.
- 9. Отключите питание, если проектор не используется в течение длительного времени.
- 10. Непрофессионалам запрещено разбирать проектор для тестирования и обслуживания. Самостоятельный ремонт или модификация устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.

Знакомство с устройством

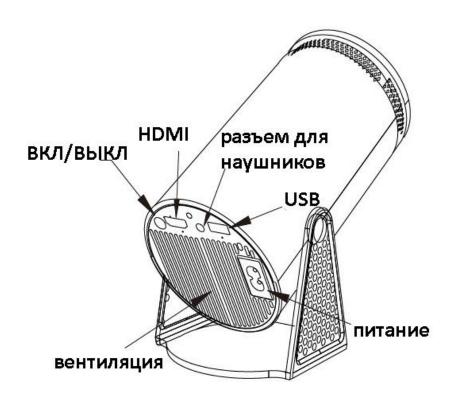

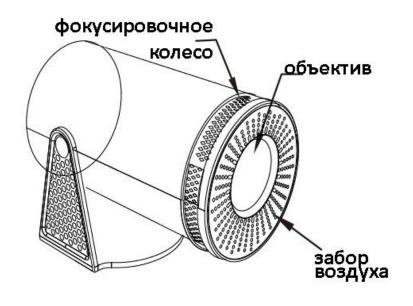

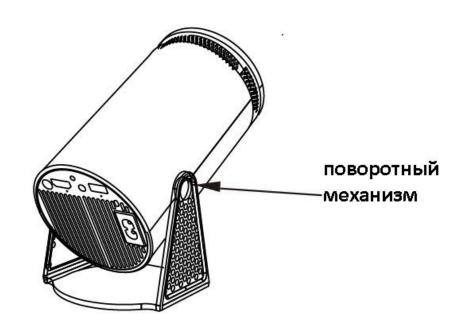

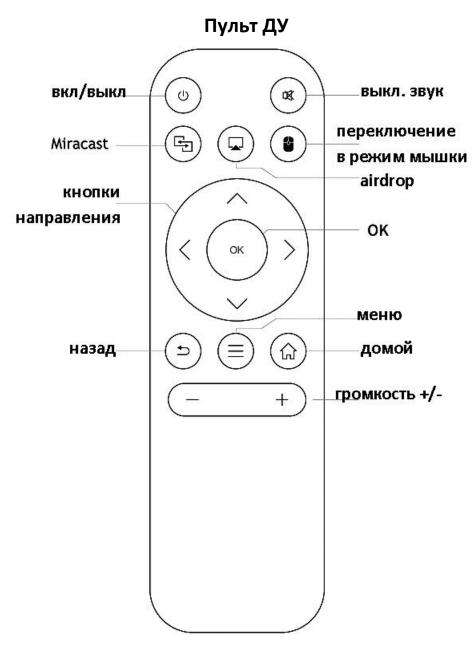


Переключение приложений

Нажмите на «Мои приложения», чтобы просмотреть установленную программу. Выбирайте разные иконки, чтобы переключаться между приложениями.



Настройки


Выберите нужный пункт среди настроек (настройки сети, настройки Bluetooth, настройки языка, другие настройки, настройки проекции, настройки аудио, настройки даты и времени).

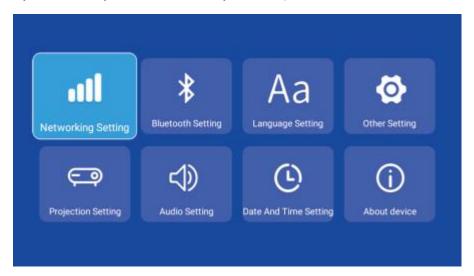

Настройки сети

Настройки — Настройки сети — Настройки Wi-Fi. Включите Wi-Fi, выберите нужную сеть и введите пароль правильно.

Обратите внимание, большинство проблем с подключением заключается в том, что пользователь ввел неверный пароль. Вводите пароль.

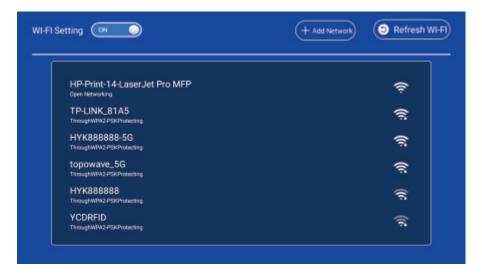

Настройки Bluetooth

Настройки – Hactpoйки Bluetooth. Включите Bluetooth (ON), нажмите обновить и выберите устройство для сопряжения.




Настройки языка

Настройки – Настройка языка. Войдите в пункт, чтобы выбрать нужный язык меню.




Другие настройки

Настройки – другие настройки. Войдите в настройки приложений, сброс до заводских настроек и настройки разработчика.

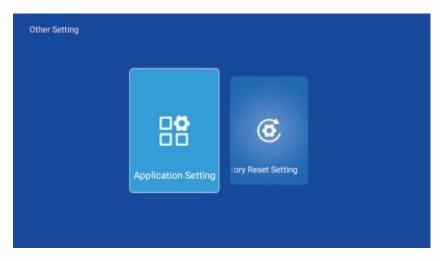


Настройки проекции

Настройки – Настройка проекции. Войдите, чтобы настроить режим проекции и скорректировать трапецеидальные искажения.

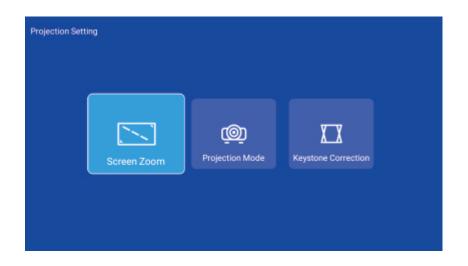

Настройки аудио

Настройки – Настройка аудио. Войдите, чтобы отрегулировать громкость.

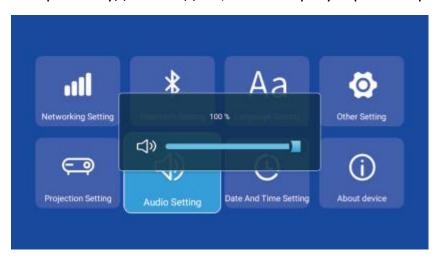

Настройка времени и даты

Настройки – Настройка времени и даты, войдите, чтобы выбрать часовой пояс, формат времени, формат даты, дату и время.



Сигнал

После подключения периферийного устройства к проектора, перейдите в пункт HDMI или audio/video.




Miracast


Убедитесь, что устройства Android (телефон, планшет и т. д.) находятся в одной локальной беспроводной сети с этими устройствами.

Действия на устройствах:

Главный экран — Мои приложения — Miracast — Включить miracast — Включить отзеркалирование телефона — Подключение

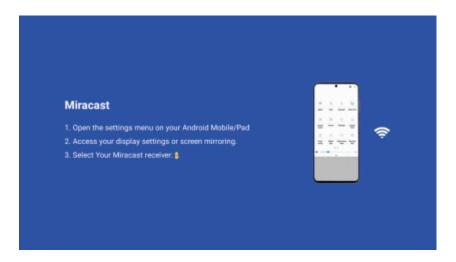

Использование на устройствах Android

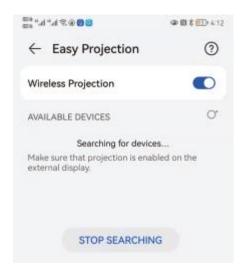

Airplay

Трансляция

Убедитесь, что устройства Apple (iPhone, iPad и т. д.) подключены к одной и той же локальной беспроводной локальной сети с этим устройством.

Действия на устройствах:

Главный экран — Мои приложения — Airpin — Откройте сервис Airpin — включите отзеркалирование телефона — нажмите подключение (connect)



Использование с устройствами Apple



Меры предосторожности

- Обратите внимание на важную информацию, касающуюся эксплуатации и обслуживания проектора. Вам следует внимательно прочитать эту информацию, чтобы избежать проблем. Соблюдение инструкций по безопасности продлит срок службы проектора.
- Проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом по вопросам установки и ремонта и не используйте поврежденные провода, аксессуары и другие периферийные устройства.
- Проектор следует хранить вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных объектов, сильных электромагнитных помех (крупных радиолокационных станций, электростанций, подстанций) и т. д., а также от сильного окружающего света (избегайте прямых солнечных лучей) и т. д.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.
- Используйте оригинальный адаптер питания.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы избежать перегрева проектора.
- Когда проектор работает, не смотрите прямо в объектив: яркий свет будет слепить глаза и вызывать легкую боль.
- Не сгибайте и не тяните шнур питания.
- Не кладите шнур питания под проектор, не кладите на шнур или на проектор какие-либо тяжелые предметы.
- Не накрывайте шнур питания мягкими материалами.
- Не нагревайте шнур питания.
- Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками.

Дисклаймер

Это руководство пользователя представляет собой общие инструкции. Изображения и функции, описанные в этом руководстве, должны соответствовать реальному продукту. Наша компания стремится постоянно улучшать производительность продукта. Мы оставляем за собой право изменять функции продукта и интерфейс, описанные в этом руководстве, без предварительного уведомления.

Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные неправильной работой программного/аппаратного обеспечения, ремонтом или любыми другими причинами. Мы не несем ответственности за потери из-за претензий третьих лиц.

Данное руководство было тщательно проверено профессиональным инженером, пожалуйста, обратите внимание на любые неизбежные упущения.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-

за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента — технически сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18

требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр Контакт WhatsApp



Приятного использования!