



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Рупор-громкоговоритель ABS
Megaphone



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование.....	3
2. Замена батарей.....	5
3. Технические характеристики	5

1. Использование

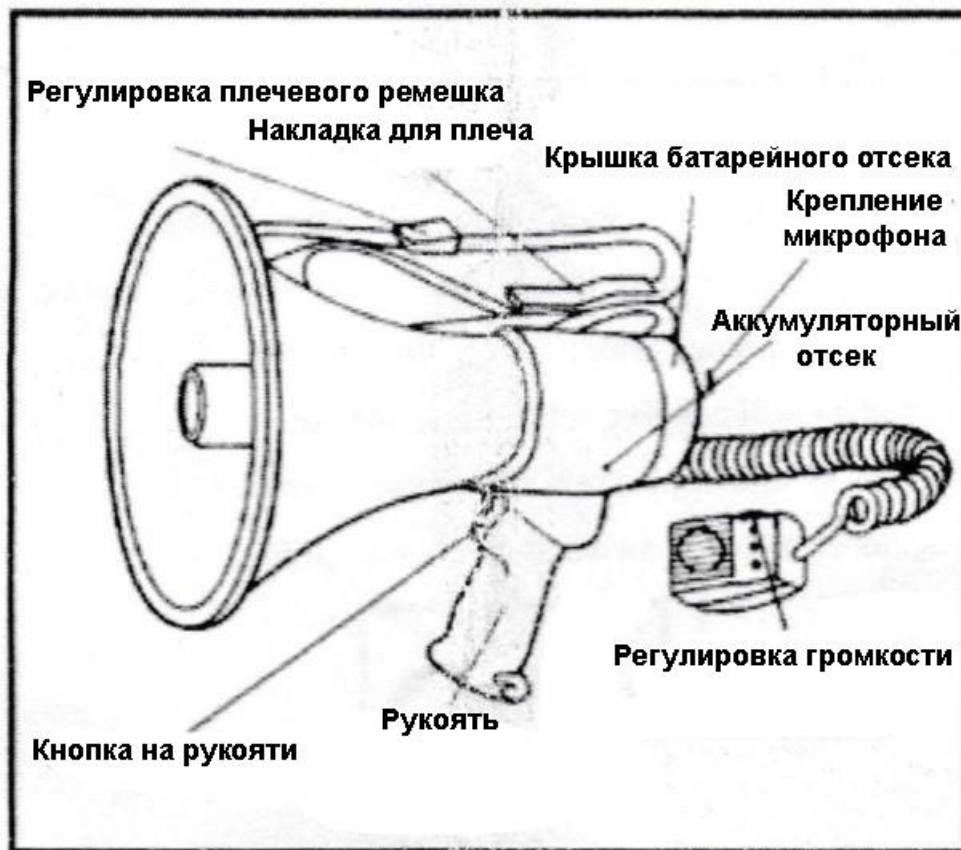

Откройте заднюю крышку. Снимите пластиковую защиту батареи и вставьте 8 шт батарей типа С, соблюдая полярность. Затем закройте заднюю крышку до щелчка. Теперь ваш мегафон готов к работе. Или откройте заднюю крышку, снимите пластиковую защиту батареи и вставьте одну перезаряжаемую батарею 12 В. Затем подключите разъем и закройте заднюю крышку, до щелчка.


Чтобы активировать мегафон, нажмите кнопку на рукоятке, когда держите его в руке, или переведите кнопку в положение TALK, когда носите его на плече.

При использовании мегафона держите губы как можно ближе к мегафону. Отрегулируйте регулятор громкости до нужного уровня, не вызывая сторонних звуков или эха.

Переключите кнопку на TALK и нажмите кнопку SIREN, чтобы активировать аварийную сирену. Чтобы выключить сирену, снова нажмите кнопку SIREN.

Перед записью переключите кнопку на TALK и нажмите кнопку REC, после чего загорится индикатор записи REC. Теперь функция записи готова к использованию. Надиктуйте сообщение в микрофон, чтобы записать его. Чтобы закончить или остановить запись, просто нажмите кнопку REC еще раз. Максимальное время записи составляет до 120 секунд.

Чтобы воспроизвести записанную музыку или голос по кругу, нажмите кнопку PLAY. Чтобы остановить, снова нажмите кнопку PLAY.

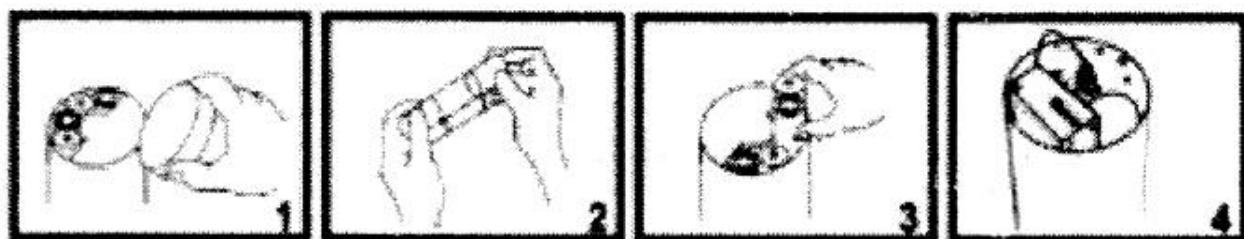


Примечания: убедитесь, что батареи вставлены правильно, соблюдена полярность.

Перед первым использованием заряжайте аккумулятор в течение 12-16 часов от сети 220 В. Не заряжайте более 16 часов, чтобы избежать предварительного износа батареи.

Если мегафон не используется в течение длительного времени, удалите из него батареи и аккумуляторы.

Разряженные элементы или перезаряжаемый аккумулятор Мегафон не будет давать достаточной громкости звука если батареи или аккумулятор разряжены. Заменяйте элементы или заряжайте аккумулятор через регулярные промежутки времени для достижения оптимального результата.

Если вы закончили использование мегафона, Вы должны переключить его в положение Выкл.

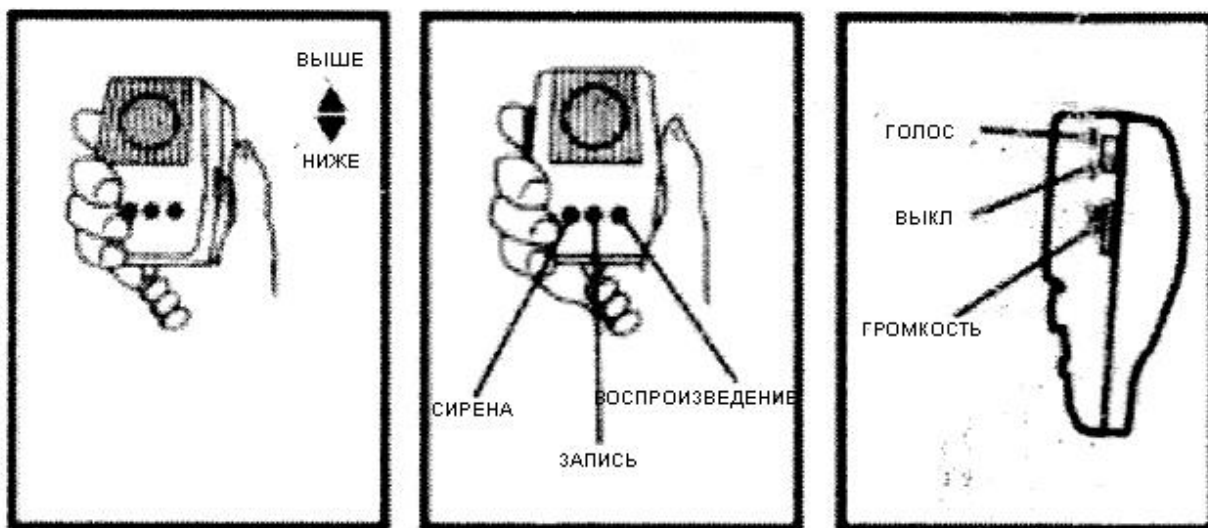

2. Замена батарей

1. Открутите винт запирающий батарейный отсек.
2. Выньте его.
3. Вставьте батареи, соблюдая полярность.
4. Вставьте батарейный отсек на место в том же положении, в котором он стоял изначально.
5. Откройте заднюю крышку. Снимите защитную пленку и вставьте батарею на 12 В. Затем вставьте крышку и закройте заднюю крышку до упора.

3. Технические характеристики

Диапазон: 0,5 – 0,7 км, в зависимости от условий

Мощность: 8 батарей типа С

Вес: 1,5 кг

Размер: 230x350 мм

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**