

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Садовый триммер-кустореz EASY GREEN аккумуляторный 24В




Версия 1.0


СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Меры предосторожности	4
Безопасные условия эксплуатации	5
Сборка.....	6
Установка и снятие аккумулятора	8
Включение и выключение	8
Настройка угла.....	9
Использование	10
После завершения работы.....	11
Хранение.....	11
Чистка	11
Обслуживание	12
Ремонт	14
Характеристики	14
Правильная утилизация.....	15
Гарантийное обслуживание неисправного товара	16
Товар надлежащего качества.....	19
Товар ненадлежащего качества.....	19

Знакомство с устройством

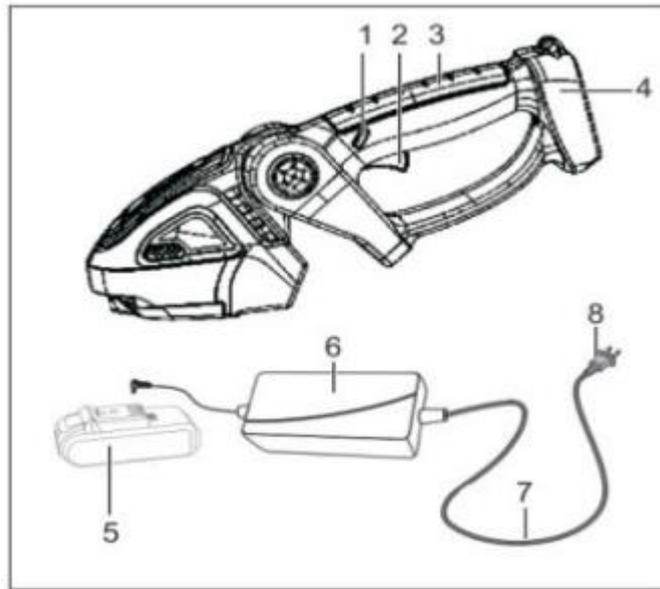

1. Замок безопасности: разблокируйте курок.
2. Курок: курок включает и выключает кусторезы.
3. Рукоятка управления. - Для работы, удержания и управления кусторезами.
4. Отсек для батареи: для установки батареи,
5. Батарея: для подачи питания на кусторезы.
6. Зарядное устройство: для зарядки батареи.
7. Соединительный кабель: для подключения зарядного устройства к вилке прибора.
8. Вилка прибора: для подключения кабеля к розетке.

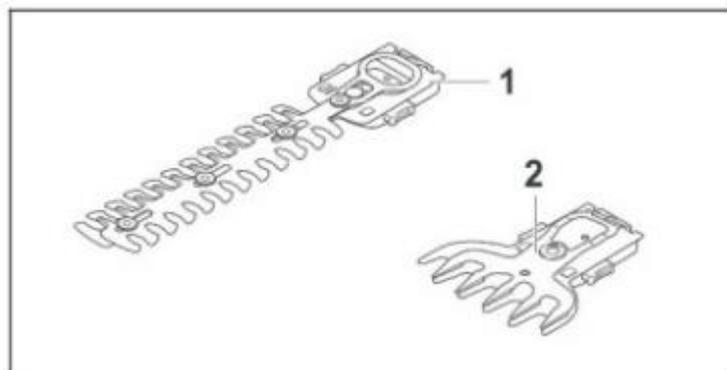

- 1 Лезвие для кустореза, режущие лезвия для стрижки кустарников.

2 Лезвие для травы, режущие лезвия для стрижки травы.

Символы

Значения символов на кусторезах, аккумуляторе и зарядном устройстве:

1. Светодиод горит зеленым или красным. Красный свет: аккумулятор заряжается; зеленый свет: полностью заряжен.

2. Светодиод мигает красным. Отсутствует электрический контакт между аккумулятором и зарядным устройством, либо аккумулятор или зарядное устройство неисправны.

Меры предосторожности

1. Соблюдайте правила техники безопасности и принимайте необходимые меры предосторожности. Прочитайте, усвойте и сохраните руководство по эксплуатации.

2. Не прикасайтесь к вращающимся режущим лезвиям.

3. Не прикасайтесь к движущимся режущим лезвиям.

4. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с летящим мусором и принимайте необходимые меры предосторожности.

5. Соблюдайте безопасное расстояние.

6. Защищайте кусторезы и зарядное устройство от дождя и сырости.

7. Всегда снимайте аккумулятор во время перерывов в работе, транспортировки, хранения, технического обслуживания или ремонта.

8. Защищайте аккумулятор от жары и огня. Так как он может загореться или взорваться, что может привести к серьезным травмам людей и повреждению имущества.

9. Защищайте аккумулятор от дождя и сырости — не погружайте его в жидкости.

10. Не используйте его под дождем, так как кусторезы не являются водонепроницаемыми.

11. При использовании обращайтесь внимание на окружающую среду и держите его вдали от детей и животных.
12. Не используйте его в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде.
13. Если режущие лезвия заблокированы предметом: выключите кустарниковые ножницы.
14. Если они не используются, извлеките аккумулятор. Держите кусторезы чистыми и сухими.

Безопасные условия эксплуатации

1. Кусторез

Кусторез считается безопасным при соблюдении следующих условий:

- Кусторез не поврежден.
- Все аксессуары правильно закреплены.
- Функции управления работают нормально и не были изменены.
- Лезвие кустореза или травореза правильно установлено.

2. Режущие лезвия

Лезвия безопасны для эксплуатации, если выполняются следующие условия:

- Лезвия не имеют повреждений.
- Лезвия не деформированы.
- Лезвия двигаются свободно.
- Лезвия хорошо заточены.
- На лезвиях нет заусенцев.

3. Аккумулятор

Аккумулятор безопасен для использования при выполнении следующих условий:

- Аккумулятор не поврежден.
- Аккумулятор чистый и сухой.
- Аккумулятор исправен и не модифицирован.

4. Предупреждения

Не используйте аккумулятор, если он находится в небезопасном состоянии. Используйте только исправные и функциональные аккумуляторы. Не заряжайте поврежденные или неисправные аккумуляторы. Если аккумулятор загрязнен или намок, очистите его и дайте ему высохнуть. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.

Внимание!

Поврежденный или неисправный аккумулятор может выделять запах, дым или загореться. Это может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

Если аккумулятор выделяет запах или дым: немедленно прекратите его использование и держите вдали от воспламеняющихся материалов.

5. Зарядное устройство

Зарядное устройство считается безопасным, если выполняются следующие условия:

- Зарядное устройство не повреждено.
- Зарядное устройство чистое и сухое.

6. Зарядка

1. Поврежденные или неисправные зарядные устройства могут выделять запах или дым во время зарядки, что может привести к травмам или повреждению имущества.
2. Не накрывайте зарядное устройство во время работы. Недостаточный теплоотвод может привести к перегреву и возгоранию.
3. Перед использованием проверьте кабель питания или удлинитель. Не используйте их, если они повреждены.


Сборка

Установка лезвия для кустореза или травореза

Лезвие кустореза и лезвие травореза устанавливаются одинаковым образом.

1. Выключите кусторез и извлеките аккумулятор.

2. Установите защитный кожух на лезвие так, чтобы он полностью закрывал режущие элементы.

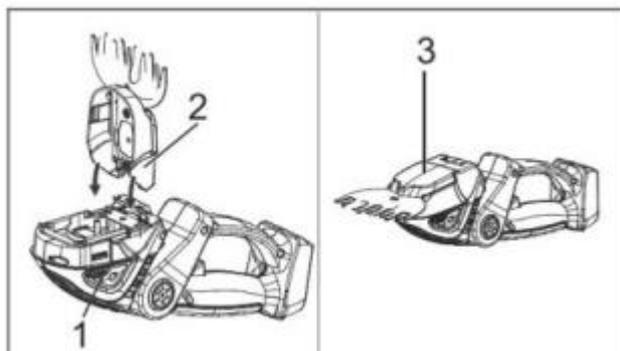


3. Зафиксируйте выступы (1) лезвия кустореза (3) или лезвия травореза (3) в направляющих (2).
4. Опустите лезвие кустореза (3) или лезвие травореза (3) вниз и плотно прижмите его к корпусу.
Лезвие кустореза (3) или травореза (3) зафиксируется с характерным щелчком.

Снятие лезвия кустореза или травореза

Лезвие кустореза и травореза снимаются одинаково.

1. Выключите кусторез и извлеките аккумулятор.
2. Установите защитный кожух на лезвие так, чтобы оно было полностью закрыто.

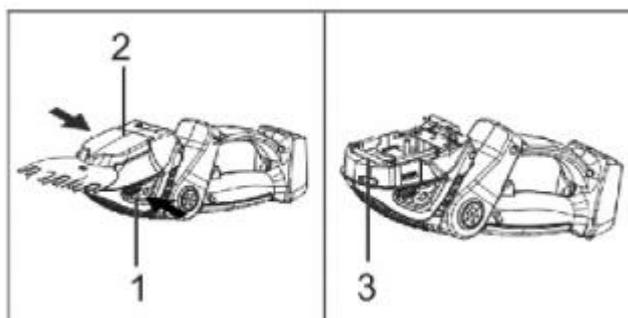


1. Нажмите обе фиксирующие защелки (1).
Лезвие кустореза (2) или лезвие травореза (2) будет разблокировано.
2. Извлеките лезвие кустореза (2) или лезвие травореза (2).

Во время работы специальный поролоновый уплотнитель (3) защищает редуктор от загрязнений. Уплотнитель (3) является несъемной частью кустореза.

Установка и снятие аккумулятора


Установка аккумулятора

- Вставьте аккумулятор (1) в отсек (2) до упора.
- Аккумулятор фиксируется с характерным щелчком.

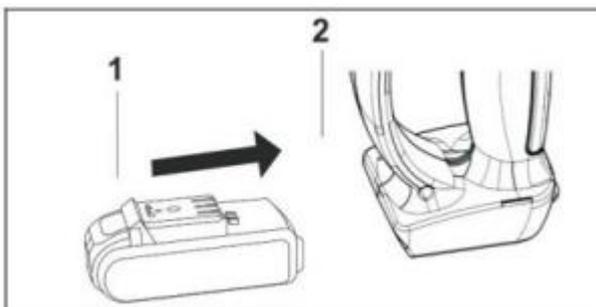


Снятие аккумулятора

- Нажмите кнопку (1) для разблокировки.
- Потяните аккумулятор (2) назад, чтобы извлечь его.

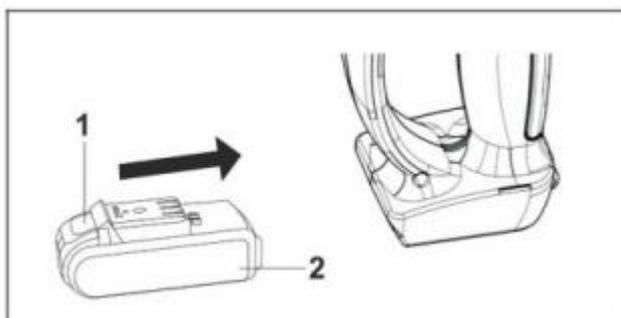

Включение и выключение

Включение кустореза

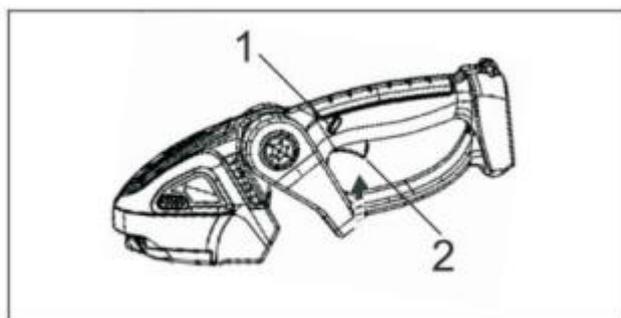

1. Сдвиньте ползунок блокировки (1) в сторону режущих лезвий большим пальцем и удерживайте его.
2. Нажмите на курок (2) указательным пальцем и удерживайте его – мотор начнёт работать, а лезвия начнут двигаться.

Выключение кустореза

- Отпустите курок и ползунок блокировки.
- Дождитесь полной остановки лезвий (примерно через 1 секунду).
- Если лезвия не останавливаются спустя 1 секунду. Извлеките аккумулятор и обратитесь в сервисный центр.

Настройка угла



Регулировка головки триммера на 90°

- Нажмите кнопки (1) с обеих сторон одновременно, чтобы изменить угол наклона.
- Отрегулируйте головку триммера до удобного для вас угла.
- Отпустите кнопки (1), чтобы зафиксировать положение.


Использование

Держите и контролируйте кусторез

- Держите кусторез одной рукой за рукоятку управления.
- Держите вторую руку подальше от режущих лезвий.

Обрезка кустов

- Установите ножи для кустов.
- Для толстых веток используйте секатор, кусторез или цепную пилу перед обрезкой кусторезом.

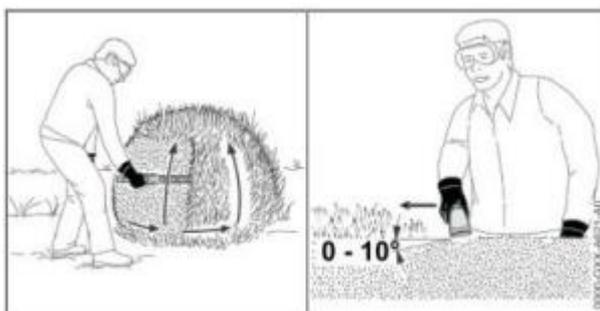

- Выполняйте рез, двигая кусторез вверх по дуге.
- Работайте плавно и контролируемо, двигаясь вперед.
- Держите лезвия под углом 0° – 10° относительно верхушки куста.
- Двигайте кусторез по горизонтальной дуге для обрезки.
- Если производительность резки ухудшилась, заточите лезвия.

Скашивание травы

- Установите ножи для травы.



- Держите кусторез на нужной высоте, выполняя скашивание.

После завершения работы

- Выключите кусторез и извлеките аккумулятор.
- Если кусторез намок, дайте ему полностью высохнуть.
- Если аккумулятор намок, дайте ему просохнуть.
- Очистите кусторез.
- Очистите режущие лезвия.
- Очистите аккумулятор.

Хранение

- Выключите кусторез и извлеките аккумулятор перед хранением.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Он должен оставаться чистым и сухим.

При хранении кустореза соблюдайте следующие условия:

- Кусторез должен быть недоступен для детей.
- Кусторез должен быть чистым и сухим.

ВАЖНО:

- Если аккумулятор хранится неправильно, он может глубоко разрядиться и не подлежать восстановлению.
- Перед хранением зарядите разряженный аккумулятор. Рекомендуемый уровень заряда — от 40% до 60%.
- Храните аккумулятор отдельно от кустореза и зарядного устройства.
- Не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети, если оно не используется.

Чистка

Очистка кустореза

- Выключите кусторез и извлеките аккумулятор.
- Протрите кусторез влажной тканью или растворителем смолы.

- Очистите вентиляционные отверстия кистью.
- Удалите посторонние предметы из аккумуляторного отсека и протрите его влажной тканью.
- Очистите электрические контакты в аккумуляторном отсеке кистью или мягкой щеткой.


Очистка режущих лезвий

- Выключите кусторез и извлеките аккумулятор.
- Распылите растворитель смолы с обеих сторон лезвий.
- Установите аккумулятор.
- Включите кусторез на 5 секунд, чтобы равномерно распределить растворитель.

Обслуживание

Заточка режущих лезвий

- Зубья режущих лезвий очень острые, существует риск порезов.
- Надевайте рабочие перчатки из прочного материала.
- Выключите кусторез и извлеките аккумулятор.
- Снимите лезвия кустореза.

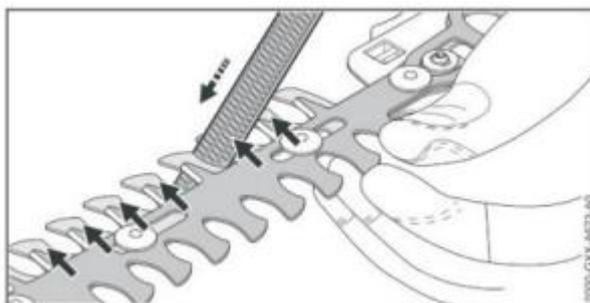


- Переместите режущие лезвия так, чтобы режущие кромки стали доступны.
- Используйте плоский крестовой напильник для заточки каждой режущей кромки верхнего лезвия. Напильник точит только в прямом ходе. Соблюдайте угол заточки, указанный в соответствующем разделе.
- Переверните лезвия кустореза.
- Заточите оставшиеся режущие кромки.

- Влажной тканью удалите пыль от заточки. Распылите растворитель смолы с обеих сторон лезвий кустореза.
 - Установите лезвия кустореза обратно.
 - Включите кусторез на 5 секунд, чтобы равномерно распределить растворитель.
- Если у вас есть вопросы, обратитесь в сервисный центр.

Лезвия газонных ножниц

- Зубья режущих лезвий очень острые, существует риск порезов.
- Надевайте рабочие перчатки из прочного материала.
- Выключите кусторез и извлеките аккумулятор. Снимите лезвия газонных ножниц.

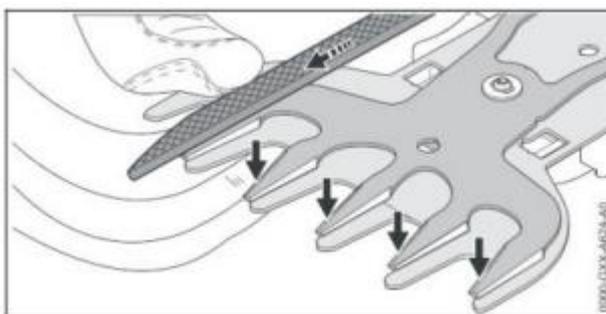

- Полностью сдвиньте верхнее лезвие в одну сторону, чтобы облегчить доступ к режущим кромкам.
- Используйте плоский крестовой напильник для заточки каждой режущей кромки верхнего лезвия. Напильник точит только в прямом ходе. Соблюдайте угол заточки, указанный в разделе выше.
- Полностью сдвиньте верхнее лезвие в другую сторону, чтобы получить доступ к оставшимся режущим кромкам.
- Заточите оставшиеся режущие кромки.
- Влажной тканью удалите пыль от заточки.
- Распылите растворитель смолы с обеих сторон лезвий газонных ножниц.
- Установите лезвия газонных ножниц обратно.
- Включите кусторез на 5 секунд, чтобы равномерно распределить растворитель.
- Если у вас есть вопросы, обратитесь в сервисный центр.

Ремонт

Кусторез, режущие лезвия, аккумулятор и зарядное устройство не подлежат ремонту пользователем.

Если кусторез поврежден: Не используйте его и обратитесь в сервисный центр.

Если режущие лезвия повреждены: Замените лезвия.

Если аккумулятор неисправен или поврежден: Замените аккумулятор.

Если зарядное устройство неисправно или повреждено: Замените зарядное устройство.

Если соединительный кабель поврежден или замененный кабель неисправен: Не используйте зарядное устройство и свяжитесь с нами.

Характеристики

Кусторез:

- С лезвием кустореза: 0,8 кг
- С лезвием травореза: 0,7 кг

Лезвия кустореза и травореза

Лезвие кустореза:

- Максимальное раскрытие: 8 мм
- Расстояние между зубьями: 19 мм
- Длина реза: 200 мм
- Угол заточки: 30°

Лезвие травореза:

- Расстояние между зубьями: 16 мм
- Длина реза: 120 мм
- Угол заточки: 35°

Аккумулятор

- Напряжение: 7,4/12/21 В
- Ток: 1,5 А
- Время работы: на холостом ходу – 2 часа, при резке – около 1 часа
- Время зарядки: 1,5–2 часа

Температурные ограничения

Аккумулятор не защищен от всех внешних условий. При воздействии определенных факторов он может загореться или взорваться, что приведет к серьезным травмам и повреждению имущества.

- Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже -20°C или выше $+50^{\circ}\text{C}$.
- Не используйте кусторез, аккумулятор или зарядное устройство при температуре ниже -20°C или выше $+50^{\circ}\text{C}$.
- Не храните кусторез, аккумулятор или зарядное устройство при температуре ниже -20°C или выше $+70^{\circ}\text{C}$.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!