

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Синтезатор детский AQAN BF-3200**

**Pink с микрофоном, 32 клавиши**



Версия 1.0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Меры предосторожности .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>Выбор источника питания.....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Использование батареек .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>Как играть на синтезаторе.....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Функции и управление .....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>Важные замечания по эксплуатации .....</b>             | <b>8</b>  |
| <b>Приложение .....</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>Правильная утилизация.....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>10</b> |
| Товар надлежащего качества.....                           | 13        |
| Товар ненадлежащего качества.....                         | 14        |

## Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте следующую информацию перед использованием.


1. Данное устройство не включает адаптер питания. Он использует адаптер от вашего мобильного телефона со следующими характеристиками:  
ВХОД: 100-240V, 50/60Hz  
ВЫХОД: DC 5V, ток 1000mA или выше.  
Адаптер, используемый с этим продуктом, необходимо регулярно проверять на предмет повреждений (например, кабеля, вилки, корпуса или других частей). В случае обнаружения повреждений не используйте устройство до их устранения.
2. В комплекте имеется USB-кабель для питания. Если вы используете другой USB-кабель, убедитесь, что он не поврежден. Некачественные кабели или адаптеры могут вызывать шум и представлять потенциальную опасность при игре на синтезаторе.
3. Данный продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
4. Не включайте музыку слишком громко и не слушайте ее в течение длительного времени – это может повредить ваш слух.
5. Не размещайте устройство в следующих местах, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током:
  - Влажные или запыленные помещения
  - Кухня или место с выделением жира и копоти
  - Рядом с кондиционером, электропледом, под прямыми солнечными лучами или в местах с повышенной температурой
6. Не размещайте продукт рядом с телевизором, радио или другими электронными устройствами, так как это может вызвать помехи при приеме аудио- или видеосигнала.
7. Отключайте адаптер от сети перед очисткой устройства или если оно не используется длительное время.

## Выбор источника питания

Адаптер DC: Используйте только адаптер с USB-разъемом, выходное напряжение которого DC 5V, а ток — 1000mA или выше. Использование адаптера с другим напряжением может привести к неисправности устройства.

Батарейки: Используйте 3 батарейки типа AA.


1. Адаптер питания не входит в комплект. Устройство использует адаптер от вашего мобильного телефона со следующими характеристиками:
  - ВХОД: 100-240V, 50/60Hz
  - ВЫХОД: DC 5V, ток 1000mA или выше.
2. Регулярно проверяйте адаптер на наличие повреждений (кабель, вилка, корпус и другие части). В случае обнаружения неисправностей не используйте устройство до их устранения.

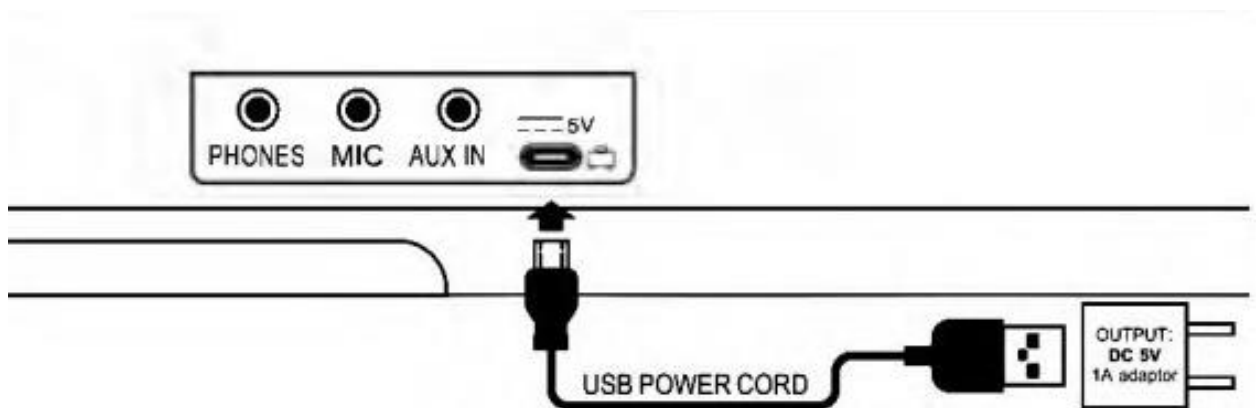

## Использование батареек

- Используйте 3 батарейки типа AA.
- Нельзя заряжать непerezаряжаемые батарейки.
- Perezаряжаемые батарейки нужно вынуть перед зарядкой.
- Заряжать перезаряжаемые батарейки можно только под присмотром взрослых.

- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и использованные.
- Вставляйте батарейки с соблюдением полярности.
- Разряженные батарейки нужно извлекать из устройства.
- Не замыкайте клеммы питания.
- Используйте только рекомендованный адаптер.
- Адаптер не является игрушкой.
- Если игрушку можно чистить жидкостью, отключите ее от адаптера перед чисткой.
- Сохраните упаковку, так как в ней содержится важная информация.

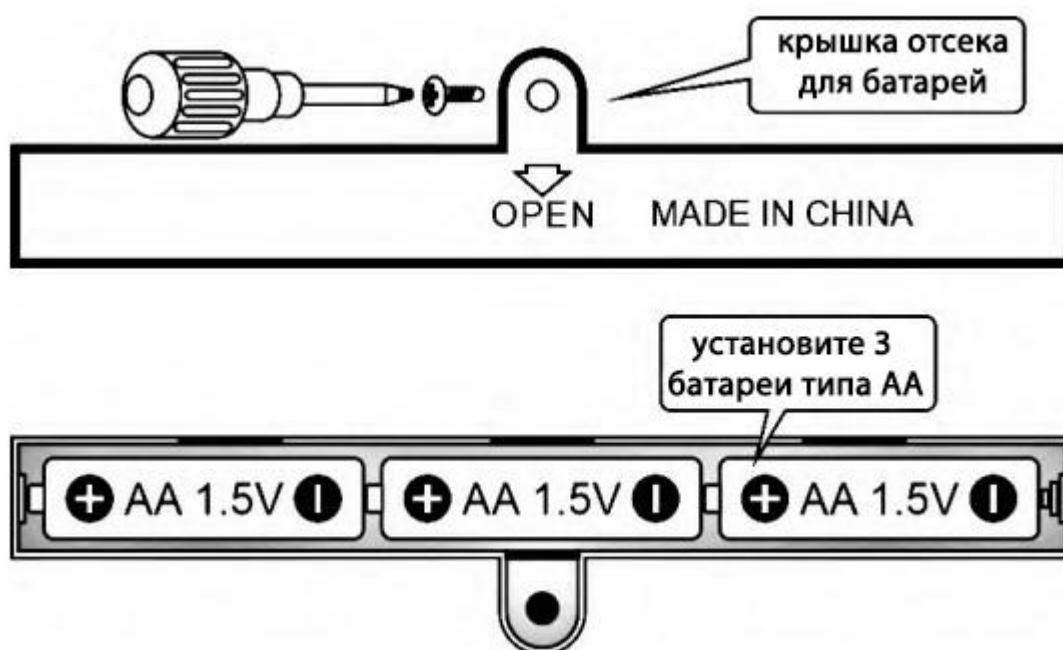

## Как играть на синтезаторе

### Включение

1. Выберите источник питания и подключите USB-кабель к синтезатору.
2. Нажмите кнопку включения/выключения.

3. Нажмите любую белую или черную клавишу. Если раздается звук пианино, значит, синтезатор работает.

## **Функции и управление**

### **1. Demo All**

- Нажмите кнопку Demo All, и синтезатор по очереди воспроизведет 10 демонстрационных мелодий (D00 – D09).
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите Start/Stop.

### **2. Demo One**

- Чтобы выбрать определенную демонстрационную мелодию, нажмите Demo One и выберите нужную.

### **3. Регулировка громкости**

- Используйте кнопки VOL + и VOL - для увеличения или уменьшения громкости.

### **4. Выбор тембра (Tone)**

- По умолчанию установлен тембр пианино (T00).
- Всего доступно 16 тембров. Используйте кнопки Tone + или Tone - для выбора.

### **5. Выбор ритма (Rhythm)**

- Всего доступно 10 ритмов. Используйте кнопки Rhythm + или Rhythm - для выбора.

### **6. Функция OKON (Одна клавиша – одна нота)**

- Нажмите кнопку OKON, чтобы включить этот режим.
- Нажмите любую белую клавишу – начнется фоновая музыка из демонстраций.
- По умолчанию играет Демо 00, но можно выбрать другую мелодию, нажав Demo One, а затем снова OKON.

- При игре на белых или черных клавишах синтезатор автоматически корректирует ноты в соответствии с мелодией.
- Эта функция предназначена для развлечения и развития уверенности у пользователя.

#### 7. Запись (Record)

- Нажмите REC, чтобы записать вашу игру или перкуссию.
- За раз можно записать до 120 нот.

#### 8. Воспроизведение записи (Play)

- Нажмите PLAY, чтобы воспроизвести записанную музыку.

#### 9. Эффекты (Вибрация, Сустейн, Эхо)

- 1 нажатие – включается режим VIBRATION (вибрирующий звук).
- 2 нажатия – включается режим SUSTAIN (длинное затухание звука).
- 3 нажатия – включается режим ECHO (эффект эха).

#### 10.Старт/Стоп (Start/Stop)

- В режимах RHYTHM, PLAY, DEMO, OKON нажмите STOP, чтобы остановить воспроизведение.

#### 11.Наушники (PHONES)

- Разъем для подключения наушников или внешнего динамика.
- При подключении звук будет воспроизводиться только через них.
- Наушники не входят в комплект.

#### 12.Аудиовход (AUDIO INPUT)

- Разъем AUX-IN позволяет подключить телефон, планшет или MP3-плеер через аудиокабель.
- После подключения громкость регулируется на самом телефоне/планшете/MP3-плеере.

#### 13.Микрофон (MIC)

- Разъем для подключения микрофона.
- Микрофон находится в нижней части синтезатора. Подключите его к соответствующему порту.

### **Важные замечания по эксплуатации**

1. Не размещайте синтезатор рядом с электротехникой (радио, телевизор, тюнер), чтобы избежать помех.
2. Используйте розетку, расположенную рядом, чтобы можно было быстро отключить адаптер в случае неисправности или другой чрезвычайной ситуации.
3. Отключайте адаптер, если синтезатор не используется.
4. Не вскрывайте и не разбирайте синтезатор! Внутри нет деталей, которые можно отремонтировать самостоятельно. Если устройство работает некорректно, прекратите его использование.

### **Приложение**

#### **10 Демо мелодий**

- D00 – Моцарт K448 (Il Andante)
- D01 – Соната для фортепиано №14 (Лунная соната)
- D02 – Молитва девы
- D03 – Серенада (Ф. Шуберт)
- D04 – Менуэт соль мажор
- D05 – Мечта о любви
- D06 – Танец маленьких лебедей
- D07 – К Элизе
- D08 – Вариации на тему «Маленькая звезда»
- D09 – Турецкий марш



Если нужна полная инструкция на русском, сообщите! ☺

## 16 ТЕМБРОВ

| Код | Тембр       | Код | Тембр    |
|-----|-------------|-----|----------|
| T00 | Фортепиано  | T08 | Труба    |
| T01 | Арфа        | T09 | Туба     |
| T02 | Орган       | T10 | Бас      |
| T03 | Колокольчик | T11 | Саксофон |
| T04 | Джаз-гитара | T12 | Флейта   |
| T05 | Скрипка     | T13 | Банджо   |
| T06 | Струнные    | T14 | Гобой    |
| T07 | Гитара      | T15 | Рожок    |

## 10 РИТМОВ

| Код | Ритм    | Код | Ритм       |
|-----|---------|-----|------------|
| R00 | Диско   | R05 | Босса-нова |
| R01 | Танец   | R06 | Ча-ча-ча   |
| R02 | Фанк    | R07 | Вальс      |
| R03 | Баллада | R08 | Марш       |
| R04 | Фьюжн   | R09 | Полька     |

**Правильная утилизация**



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять это устройство для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

## **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**



Приятного использования!