



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Синтезатор YouMuse 61 клавиша



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Основные функции	3
Меры предосторожности	3
Панель управления и внешние разъемы	5
Подготовка к игре на инструменте	6
Питание	6
Использование внешних разъемов	7
Основные функции	7
Режим обучения	9
Аккорды	9
Правильная утилизация	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	11
Товар надлежащего качества	14
Товар ненадлежащего качества	14

Введение

Спасибо за покупку нашего многофункционального электронного синтезатора с мощной выразительностью и элегантным дизайном. Этот инструмент обеспечит вам легкий способ обучения и игры на клавиатуре. Синтезатор подходит как для начинающих, так и для музыкального образования и развлечений. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните её для дальнейшего обращения.

Основные функции

- **61 клавиша** в стиле пианино / LED-дисплей
- **300 тембров / 300 ритмов**
- **61 ударный звук клавиш / 8 панельных ударных звуков**
- **50 демонстрационных песен / 3 обучающих режима**
- Регуляторы: общая громкость, громкость аккомпанемента, темп, транспозиция, громкость аккордов
- Функции: сустейн, вибрато, метроном, разделение клавиатуры, запись, программирование, воспроизведение, один демо-трек, все демо-треки
- Управление: синхронизация, старт, стоп, заполнение, аккорды (одинарные, по пальцам, мультинатуральные), басовый аккорд, вступление, окончание
- Разъёмы: внешний адаптер питания, выход на наушники, вход для микрофона, аудиовход


Меры предосторожности

1. **Используйте только оригинальный адаптер питания**, поставляемый с синтезатором. Использование другого адаптера может привести к

перегреву или повреждению устройства. Если кабель или вилка повреждены, отсутствует звук, или появляется странный запах или дым, немедленно выключите питание, отсоедините вилку и обратитесь в сервисный центр или к квалифицированным специалистам для проверки.

2. **Выключайте питание и вытаскивайте вилку из розетки, когда инструмент не используется.** Не тяните за провод, чтобы избежать повреждений внутренних компонентов или возгорания из-за длительного подключения к сети.
3. **Храните упаковочные пластиковые пакеты в недоступном для детей месте,** чтобы предотвратить удушье, если ребёнок случайно наденет пакет на голову.
4. **Содержите синтезатор в чистоте.** Избегайте попадания посторонних предметов в щели между переключателями или клавишами. Протирайте поверхность мягкой сухой тканью, чтобы избежать проникновения влаги. Храните инструмент в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
5. **Перемещайте синтезатор с осторожностью.** Избегайте сильных вибраций и ударов, чтобы не повредить корпус или внутренние электронные компоненты.
6. **Избегайте контакта с кислотами или щелочами,** а также не играйте в местах с агрессивной коррозионной атмосферой, чтобы предотвратить окисление цепей и плохой контакт.
7. **Не модифицируйте синтезатор,** так как это может привести к неисправности. В случае поломки обратитесь в сервисный центр или к квалифицированным специалистам. Не разбирайте и не заменяйте детали самостоятельно.


Панель управления и внешние разъемы

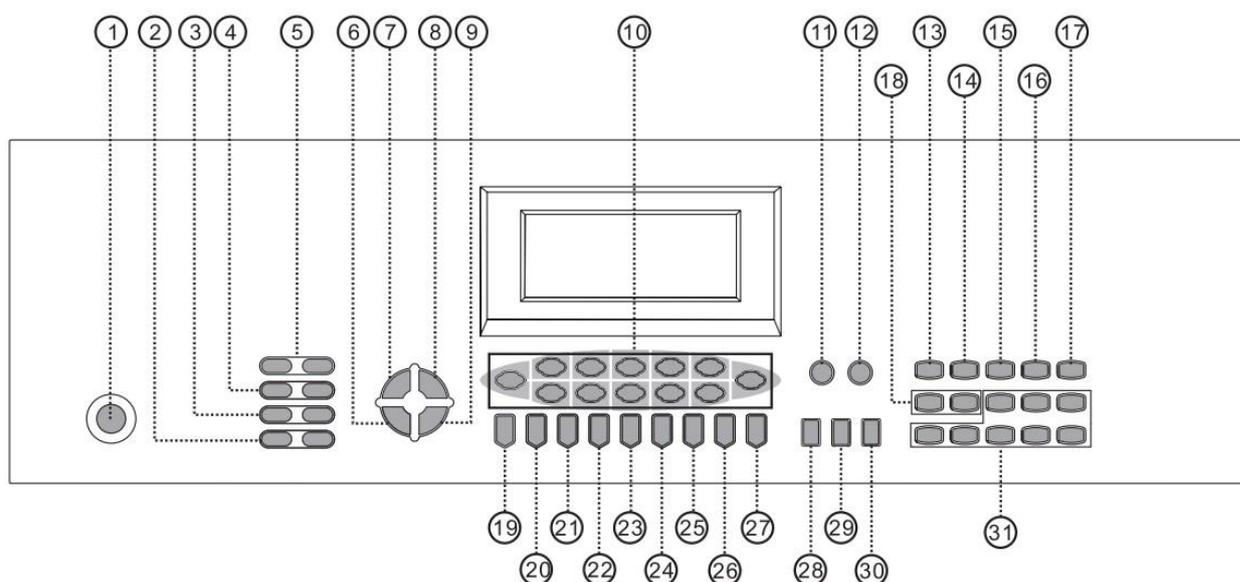

Кнопки управления на панели

1. Питание (включение/выключение)
2. Темп
3. Громкость аккордов
4. Громкость аккомпанеента
5. Основная громкость
6. Программа
7. Запись
8. Воспроизведение
9. Разделение клавиатуры (Split)
10. Цифровая панель
11. Тембр
12. Ритм
13. Один демо-трек
14. Все демо-треки
15. Сустейн
16. Вибрато
17. Ударные
18. Транспозиция
19. Старт/Стоп
20. Однопальцевый аккорд
21. Многопальцевый аккорд
22. Басовый аккорд

- 23.Выключение аккордов
- 24.Синхронизация
- 25.Заполнение (Fill-in)
- 26.Вступление/Окончание
- 27.Метроном
- 28.Обучение 1: Один клавишный режим
- 29.Обучение 2: Следование (Follow)
- 30.Обучение 3: Концерт
- 31.8 ударных звуков панели

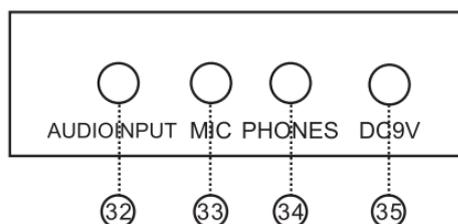

Дополнительные кнопки и разъёмы

- 32.Аудиовход (Audio input)
- 33.Микрофонный разъём (MIC)
- 34.Выход на наушники (Phones output)
- 35.Разъём для адаптера 9V

Эти порты и функции позволяют подключать внешние устройства для расширения возможностей синтезатора.

Подготовка к игре на инструменте

Питание

1. Использование батареек

- Этот синтезатор работает от 6 батареек типа АА (1.5V).
Переверните клавиатуру, откройте крышку батарейного отсека на нижней стороне синтезатора, убедитесь, что полярность батареек совпадает с указанной схемой, вставьте батарейки по одной и закройте крышку батарейного отсека.
- Когда заряд батареек подходит к концу, и напряжение падает до определённого уровня, синтезатор перестанет издавать звуки или звук станет искажённым. В таком случае замените все батарейки на новый комплект.

- Если синтезатор долгое время не используется, батарейки необходимо вынуть, чтобы избежать их окисления и повреждения деталей.
- 2. Использование сетевого адаптера**
- Обязательно используйте фирменный адаптер переменного тока, предназначенный для этого синтезатора. Подключите выход адаптера к разъёму питания на задней панели синтезатора, а другой конец — к розетке.
(Обратите внимание: входное напряжение адаптера должно соответствовать напряжению электросети.)

Использование внешних разъёмов

- 1. Вход для микрофона**
Вставьте штекер микрофона в разъём MIC на задней панели синтезатора, чтобы одновременно играть и петь.
- 2. Выход для наушников**
Подключите штекер наушников в разъём PHONES, чтобы практиковаться без помех для окружающих. Вы также можете подключить этот разъём к усиленной аудиосистеме для более мощного и качественного звучания.
- 3. Аудиовход**
Этот синтезатор поддерживает функцию стереовхода. Вы можете подключить к нему аудиосигнал с мобильного телефона, MP3-плеера, компьютера и других устройств для воспроизведения через клавиатуру.

Основные функции

- 1. Включение/Выключение**
Нажмите кнопку [POWER], и экран LED загорится, сигнализируя о том, что клавиатура включена.
- 2. Громкость**
Нажимайте кнопки [+] или [-], чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- 3. Громкость аккомпанемента**
Регулирует громкость ритма и ударных.

4. **Темп**
По умолчанию скорость старта системы составляет 120. Нажимайте кнопки темпа [+] или [-], чтобы настроить скорость.
5. **Транспонирование**
Нажимайте кнопки транспонирования [+] или [-], чтобы изменить высоту нот.
6. **Сустейн**
Нажмите кнопку [SUSTAIN], чтобы активировать функцию продления звука. Нажмите её снова, чтобы выйти из режима.
7. **Вибрато**
Нажмите кнопку [VIBRATO], чтобы активировать эффект вибрато. Повторное нажатие выключает функцию.
8. **Сплит (Разделение клавиатуры)**
Нажмите кнопку [SPLIT], чтобы разделить клавиатуру на левую и правую части. Тембр левой части сохраняется, а для правой можно менять тембр кнопками [+][-]. Повторное нажатие кнопки [SPLIT] отключает функцию.
9. **Метроном**
Нажмите кнопку [METRONOME], чтобы включить метроном. Последовательные нажатия переключают такты: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, стоп.
10. **Запись и воспроизведение**
Нажмите [RECORD], чтобы начать запись. Записываются только ноты, без ударных или аккордов. Для воспроизведения записанных нот нажмите [PLAY]. Максимум можно записать несколько нот для справки, а не целую песню.
11. **Программирование**
Нажмите кнопку [PROGRAM], чтобы войти в режим программирования. Нажмите клавиши для ввода соответствующих ударных звуков (максимум 32 записи). После завершения записи нажмите [PLAY], чтобы воспроизвести записанный ритм. Нажмите [PROGRAM] снова, чтобы стереть последнюю запись.
12. **Тембры**
Нажмите [TIMBRE], чтобы войти в режим выбора тембра. Используйте цифровую панель для выбора типа тембра.
13. **Ритмы**
Нажмите [RHYTHM], чтобы выбрать ритм. Для воспроизведения нажмите [START/STOP], чтобы начать или остановить ритм.
14. **Ударные**
Нажмите [PERCUSSION], чтобы превратить клавиатуру в ударную

панель. Каждая клавиша будет соответствовать определённому ударному звуку. Повторное нажатие отключает функцию.

Режим обучения

Интеллектуальный режим обучения делится на три шага, чтобы помочь начинающим пошагово освоить игру:

1. **[TEACH 1] – Изучение мелодии и ритма**
 - Нажмите [TEACH 1] для входа в режим. Выберите демо-песню цифровой панелью или кнопками [+] [-].
 - В этом режиме правильность нажатия не требуется. Клавиатура продолжит играть правильные ноты, даже если вы ошибаетесь. Повторное нажатие [TEACH 1] выходит из режима.
2. **[TEACH 2] – Следование за мелодией**
 - Нажмите [TEACH 2], чтобы войти в режим. Выберите демо-песню так же, как в шаге 1.
 - Этот режим требует нажимать правильные ноты, чтобы продолжить мелодию. При нажатии неправильной ноты мелодия приостанавливается.
3. **[TEACH 3] – Игра ансамблем**
 - Нажмите [TEACH 3], чтобы войти в режим ансамбля.
 - Клавиатура блокирует основной тон, и вы должны играть ноты в правильной последовательности. Если вы не сыграете в течение 3 секунд, клавиатура напомнит текущую ноту.

Аккорды

1. **Филл-ин, прелюдия и послесловие**

В режиме воспроизведения ритма нажмите [FILL-IN], чтобы активировать ритм. Нажмите [PRELUDE/ENDING], чтобы добавить прелюдию и послесловие.
2. **Синхронизация**

Нажмите [SYNC], чтобы активировать синхронный режим. В этом режиме нажмите 19 клавиш слева для начала ритма.
3. **Одиночный аккорд**

Нажмите [STINGER], чтобы активировать функцию. Вы можете исполнять аккордовое сопровождение в аккордной зоне (19 клавиш). Нажмите снова или [CHORD OFF] для выхода.
4. **Многофункциональный аккорд**

В режиме воспроизведения ритма нажмите [FINGERED], чтобы

активировать функцию. Аккорды играют так же, как в предыдущем режиме.

5. **Басовый аккорд**

Нажмите [BASS], чтобы активировать басовый аккорд. Каждое нажатие изменяет тональность аккорда.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб,

причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!