



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### SMART TV приставка H96 MAX+ 4+32 GB RK3318




- 1. Меры предосторожности**
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током и повреждения устройства, не допускайте контакта ТВ-приставки с жидкостью. Не ставьте на пропитываемую емкости с водой.
  - Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, покупатель, не ставьте ТВ-приставку в неподвентилированных помещениях, близких к источникам притока воздуха. Храните в коробке пропитываемым помещением, чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током, вызванные перегревом приправителя. Держите источники огня вдали от приправителя.
  - Не открывайте устройство. Это может делать только специалист.
  - Поставьте приправитель на ровную устойчивую площадку, удалу от солнечного света и иных источников избыточного тепла, влажности.
  - Не допускайте вспышек, чтобы избежать повреждения корпуса и других компонентов, а также из-за опасности взрыва.
  - Не кладите на приправителя тяжелые предметы и держите его по крайней мере на расстоянии 5 сантиметров от стены.
  - Используйте только такие источники питания, которые совпадают с рекомендациями производителя. Перенапряжение может повредить кабели и устройство и привести к возгоранию. Покупатель, правильно подсоединив шнур питания и убедившись, что кабель не поврежден.
  - Покупатель, отсоедините шнур питания, если вы используете плеер в течение длительного времени, чтобы предотвратить повреждение, перегрева и т.д.
  - Покупатель, отсоедините шнур питания перед чисткой. Используйте склегка влажную ткань для чистки приправителя вместо жидкого моющего средства. Не используйте растворители, так как это может повредить корпус приправителя.
  - Конденсация влаги может привести к повреждению приправителя, не храните в местах с повышенной влажностью, например, в подвале.
  - Покупатель, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.
  - Изображения в данном руководстве пользователя могут отличаться от изображений, показанных на телевизоре, из-за различий в прошивке.
  - Если какой-либо из компонентов нуждается в замене, покупатель, замените только на авторизованные компоненты. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим повреждениям.

2

- 2. Комплектация**
- Внимание!**  
Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточните комплектацию товара у вашего менеджера перед заказом.

- ТВ-приставка – 1шт;
- Адаптер питания – 1шт;
- Пульт дистанционного управления – 1шт;
- HD-кабель – 1шт;
- Руководство пользователя – 1шт.

#### 3. Пульт дистанционного управления

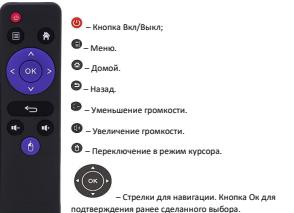

#### 4. Схема подключения и запуск

1. Включите ТВ-Бокс (горит синий индикатор), подключите телевизор к HDMI-приставке.
2. Переинищите на правильный источник данных, войдите в основной интерфейс.
3. Настройте беспроводную сеть или вставьте кабель проводной сети.
4. Откройте любой телевизор или фильм, который хотите посмотреть.

3

#### 5. Настройки

- 5.1 Запуск  
После подключения питания к устройству, загорится синий индикатор. Примерно через двадцать секунд загрузится основной интерфейс.



#### 5.2 Настройка WiFi

- Перейдите в пункт WiFi. Включите переключатель в верхнем правом углу. Система найдет все доступные сети. Выберите нужную и подключитесь к ней.

#### 5.3 Выход через HDTV

- В пункте меню Display выберите «HDTV Output Mode Settings: 1080-60 Гц». В следующем меню выберите качество воспроизведения.

#### 5.4 Установка приложений

- Войдите в приложение ApkInstaller. В этом пункте вы можете установить приложения в формате apk. Проконсультируйте флаш-накопитель, чтобы найти все доступные приложения. Выберите нужное и нажмите OK, чтобы начать установку. После завершения, приложение будет в меню приложений.

#### 5.5 Мод приложений

- Выберите пункт MyApp. Нажмите кнопку OK, чтобы войти. Внутри вы увидите иконки всех установленных приложений.

#### 5.6 Резервное копирование и сброс

- Перейдите в пункт меню «Backup & reset», чтобы сбросить все настройки вашей ТВ-приставки до заводских. Вы можете стереть все данные.

#### 6. Устранение неисправностей

- Внимание**  
Не ремонтируйте ТВ-приставку самостоятельно, это автоматически аннулирует любую гарантию. При возникновении каких-либо проблем в использовании, сначала свяжитесь с таблицей ниже, а затем, если проблема не решена, обратитесь к вашему дистрибутору за помощью.

Проблема	Решение
Не включается	• Проверьте подключение адаптера питания к сети. Нажмите кнопку включения на пульте.
Нет изображения	• Проверьте подключение телевизора, HDMI, UVC или AV.
Нет звука или он искажен	• Проверьте цифровое подключение. • Убедитесь, что колонки подключены правильно.
Нет передачи аудио или цифровых выходов	• Проверьте правильно ли настроен ваш усилитель. • Проверьте подключение аудио кабеля.
Приставка не реагирует на пульт дистанционного управления	• Уменьшите расстояние между пультом и приставкой. • Операции могут быть запрещены. Обратитесь к производителю.
Приставка не реагирует на некоторые команды пульта дистанционного управления во время воспроизведения	• Проверьте, что система была остановлена. Выключите и вставьте обратно в сеть адаптер питания для перезагрузки.
Нет звука во время воспроизведения фильмов	• Возможно, код аудио не поддерживается ТВ-приставкой. Вы можете сменить на другой, поддерживающий в меню воспроизведения. • Проверьте подключение кабеля.
Не считывается данные с флэш-диска	• Формат флэш-накопителя несовместим с ТВ-приставкой. Используйте другой. • Попробуйте выключить ТВ-приставку на 30 секунд и перезагрузите ее.
Медленная работа флэш-диска	• Для улучшения размера и высокого разрешения считаются в воспроизведении медленнее. • Проверьте подключение кабеля. • Проверьте настройки телевизора.
Нет звука при подключении через HDTV	• Проверьте подключение кабеля.
Задан телевидения темный, в то время как индикаторы приставки мигают	• Время ожидания ТВ-приставки, подождите 30 секунд и повторите сброс.
Если проблема возникла при подключении через HDTV-кабель, проверьте подключение кабеля. Попробуйте заменить кабель и смените разрешение на 720p.	• Если проблема возникла при подключении через HDTV-кабель, проверьте подключение кабеля.

#### 7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этот же модель и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующими перерасчетами
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать немедленского безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требования о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующими перерасчетами поступившей покупной цене.

Срок предъявления указанного 15-дневного срока даних требований подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: нестранный недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется в результате применения специальных мер, включая демонтаж, демонтирование, или частичного или полного разбора товара, несоразмерных затрат времени и затраты);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар недавнего качества, и было заранее предупреждено о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

6

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подтверждению, наличие и начало в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

#### Условия проведения гарантийного обслуживания

- фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможна в наших сервисном центре по телефону + 8-800-200-65-66
- Срок гарантного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока установленного на товаре;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонт.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и налейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства произведены лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройств с программным обеспечением, не имеющим в комплект поставки устройства, или не одобренным производителем для его использования;
- дефекты устройства вызваны воздействием производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживаются попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана приемом или приемом радиоизлучения, магнитных импульсов, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямым допускается «Правилами технической эксплуатации»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

7

#### Товар надлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре не было недостатков, вправе по своему выбору заявить о его приемке, указанной в ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимол на телефон 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 524, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены в течение 15 календарных дней с момента получения товара. По исключению 15 дней предъявления, указанных требований возможны в случаях если:

- обнаружено существенный недостаток (неисправность товара);
- нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код, приведенный ниже камерой вашего смартфона.

#### Сервисный Центр

Контактный телефон



#### Принятого использования!

Сайт: minicam24.ru  
E-mail: info@minicam24.ru  
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана  
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

8

9