



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
SMART TV приставка Mecool K5,
Amlogic S905X3, 2+16 GB







СОДЕРЖАНИЕ


1. Функции клавиш	3
2. Схемы подключений	4
2.1 AV-подключение	4
2.2 HDTV-подключение	5
3. Использование.....	5
4. Устранение неисправностей.....	7
5. Примечание	8

1. Функции клавиш

	Вкл/Выкл – перевод приставки в режим ожидания
	Выкл. звук – выключение звука во время воспроизведения
	Красная кнопка - Выбор вывода звука / кнопка составной функции
	Зеленая кнопка - Выбор субтитров / кнопка составной функции
	Желтая кнопка - Кнопка составной функции
	Синяя кнопка - Кнопка составной функции
	Перемотка назад и вперед
	Предыдущая страница / следующая
	Воспроизведение / Пауза
	Стоп
	Создание списка избранных каналов
	Используется для быстрого доступа к записанному контенту
	Запись
	Программный гид
	Отображает информацию о текущем канале
	Выбор субтитров
	Выбор режима аудио
	Переход на домашнюю страницу
	Цифровое телевидение
	Навигация. Нажимайте стрелки для передвижения, кнопку Ок для подтверждения выбора
	Меню
	Предыдущая страница, выход
	Регулирование громкости
	Перемещение между страницами
	Вход в папку с приложениями

	Переключение на управление мышкой
	Цифровая клавиатура
	Браузер
	Удаление введенного текста

2. Схемы подключений

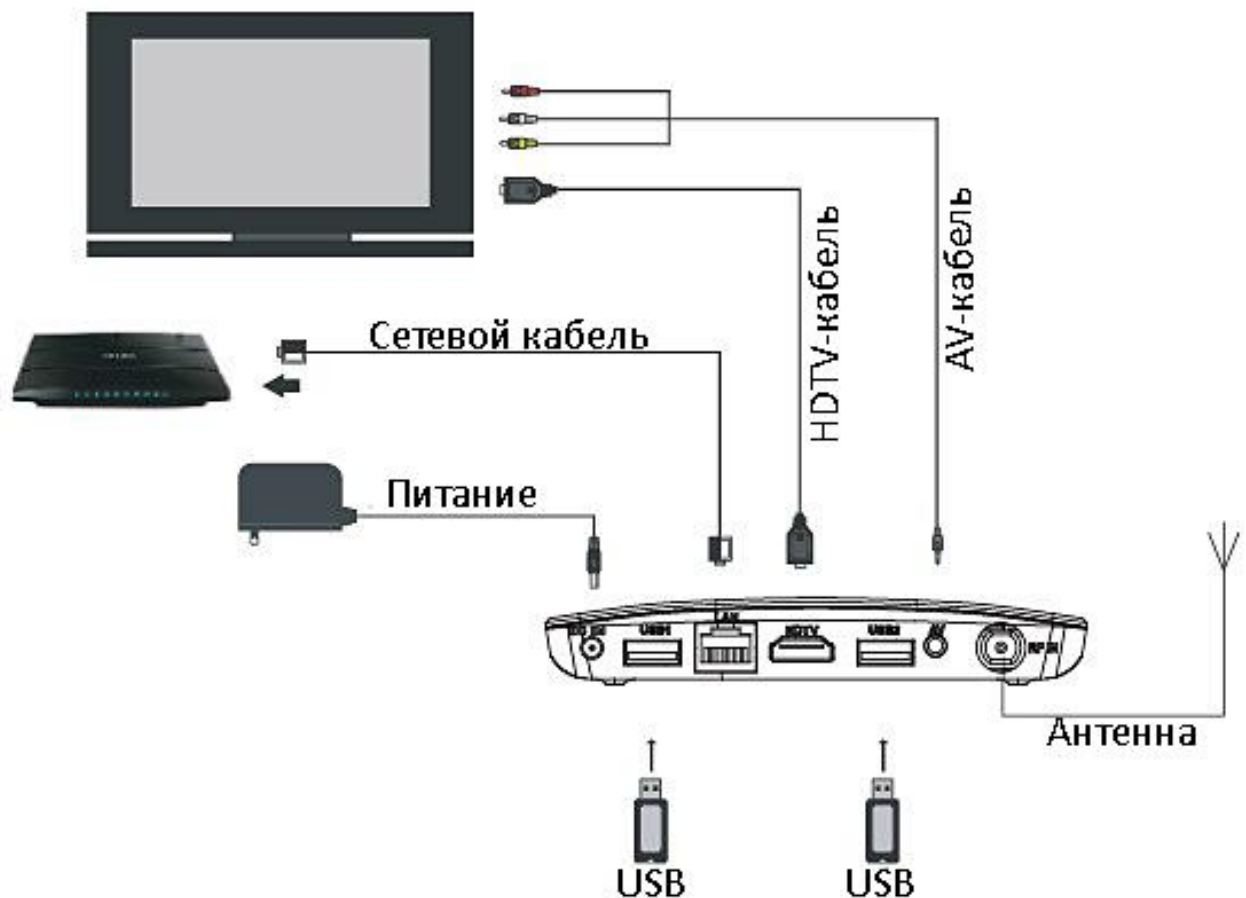

2.1 AV-подключение

1. Подключите AV-кабель трех цветов (красный/белый/желтый) к выходному AV-интерфейсу приставки, а другой конец к входному AV-порту телевизора. Подключение должно быть выполнено с совпадением цвета порта и кабеля.
2. Включите ТВ-приставку, выберите режим вывода на порт AV.

2.2 HDTV-подключение

1. Подключите кабель HDTV к порту приставки, а другую сторону к телевизору.
2. Включите TV-приставку, установите режим телевизора на соответствующий вход HDTV.

3. Использование

- Включение:
После включения питания загорается синим светом индикатор. Примерно через 30 секунд, приставка перейдет в основное меню.
- Настройки экрана:
Откройте «Настройки» — «Дисплей» — «Положение экрана». Здесь вы можете отрегулировать масштаб экрана, чтобы на экране изображение отображалось в наилучшем состоянии.
- Настройки разрешения:
Откройте «Настройки» - «Дисплей» - «Разрешение экрана», по умолчанию видео отображается с автоматическими настройками. Вы можете вручную отрегулировать разрешение дисплея.
- Настройки WIFI:
Откройте «Настройки» - «Сеть», нажмите на источник сети WIFI, к которому вы хотите подключиться. После успешного подключения вы можете получить доступ к Интернету.
- Настройки Ethernet:
Подключите кабель Ethernet к устройству, и устройство автоматически подключится к интернету.
- Настройки языка:
Откройте "Настройки" - "Язык". Данная приставка поддерживает 24 языка, выберите нужный вам язык.
- Настройки даты и времени:
Откройте «Настройки» - «Дата и время», установите время по Гринвичу и формат отображения времени.
Примечание.
Приставка должна быть подключена к сети для правильного отображения времени. Если время отображается неправильно, проверьте, подключена ли сеть или нет.
- Удаление приложений:
Откройте «Настройки» — «Приложения», выберите приложение, которое хотите удалить, нажмите «ОК», нажмите «Удалить».

- Резервное копирование и сброс:
Откройте «Настройки» — «Хранилище и сброс» — «Сброс к заводским настройкам».
Внимание
После сброса все настройки и данные будут сброшены.
- Обновление:
Запустите приложение «Обновление».
Выберите OTA-обновление. Устройство обновится до последней версии прошивки, если она доступна на сервере OTA.
Вставьте TF-карту или USB-диск с обновлением прошивки в устройство (убедитесь, что обновленные файлы находятся в корневом каталоге TF-карты/USB-накопителя).
Выберите «Локальное обновление», нажмите «Удалить данные» и «Удалить медиа», затем «Подтвердить». Система автоматически перейдет к программе обновления и перезапустится после завершения обновления. (Примечание: во время процесса обновления НЕ выключайте устройство. Кроме того, Android является открытой платформой, НЕ обновляйте другие устройства, которые не принадлежат нам, с помощью этого способа обновления, чтобы избежать повреждения системы.)
- Настройки DTV
Откройте приложение для DTV.
Выберите иконку DTV-T2. При первом входе необходимо произвести поиск каналов. Войдите в «Настройки», выберите функцию «поиск каналов». Есть возможность поиска каналов вручную и автоматически. Во время автоматического поиска система будет показывать каналы. Если вы выбрали поиск вручную, вам необходимо ввести имя спутника и параметры.
- DVB- T2/T стандарт: ETSI EN 302755;
 - Поддержка: MPLP;
 - Демодуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, или 256QAM;
 - Скорость прямой коррекции ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 5/6;
 - Защитный интервал: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128;
 - Пропускная способность: 6/7/8 МГц;
 - Диапазон входных частот: 54-860 МГц;
 - Входное сопротивление: 75 Ω;
 - Уровень входного сигнала: -84 дБм – 0 дБм;
 - Подключение антенны: IEC-мама.

4. Устранение неисправностей

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать TV-приставку самостоятельно, так как это приведет к аннулированию гарантии. Не открывайте TV-приставку, так как существует риск поражения электрическим током. При возникновении неисправности сначала проверьте таблицу, ниже, прежде чем отдавать ваше устройство в ремонт. Если вы не можете решить проблему, следуя советам в таблице, обратитесь за помощью к своему дилеру.

Проблема	Решение
Не включается	Проверьте подключение адаптера питания к приставке и к сети. Нажмите кнопку Вкл/Выкл на пульте, чтобы включить устройство.
Нет изображения	Переподключите HDTV или AV кабель. Убедитесь, что телевизор включен.
Нет звука или звук искажен	Отрегулируйте громкость. Проверьте подключение колонок.
Нет аудио или цифрового вывода данных	Проверьте цифровое подключение. Убедитесь, что усилитель установлен правильно
Плеер не реагирует на удаленное управление Плеер не реагирует на некоторые команды во время воспроизведения	Направьте пульт прямо на датчик на TV-приставке. Уменьшите расстояние между пультом и приставкой. Замените батареи в пульте Некоторые действия могут быть запрещены, смотреть инструкцию. Возможно, система остановлена, повторно вставьте адаптер питания для перезапуска.
Нет звука при просмотре фильмов	Аудиокодек может не поддерживаться TV-приставкой. Переключитесь на поддерживаемый звук в меню воспроизведения. Проверьте громкость.
Не считываются данные с USB-накопителя	Формат USB-накопителя не совместим с приставкой. Выключите устройство на 30 секунд и перезапустите
Замедленная реакция USB-	Файлы большого размера или

накопителя	высокого разрешения загружаются медленнее
Нет звука при подключении через HDTV	Проверьте подключение HDTV кабеля. Проверьте настройки телевизора. Проверьте громкость.
Экран телевизора пуст, а светодиод приставки мигает.	Выключите устройство на 30 секунд и перезапустите. Если воспроизведение идет через HDTV, проверьте подключение, замените кабель. Настройте разрешение на 720p.

5. Примечание

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

1. это устройство не должно создавать вредных помех
2. это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Любые изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование при использовании может излучать радиочастотное излучение, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут и при корректной установке.

Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемное устройство, антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подсоедините оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник сейчас.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**