MINICAM24

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Мини камера для видеонаблюдения Pact 007 (Full HD, PIR, MicroSD)

## СОДЕРЖАНИЕ

**1. Перед использованием ..... 3**

1.1 Форматирование карты памяти ..... 3

**2. Краткое пособие ..... 5**

2.1 Описание кнопок ..... 5

2.2 Установка карты памяти ..... 6

2.3 Использование ..... 6

**3. Знакомство с устройством ..... 8**

3.1 Работа с кнопкой сброса ..... 8

3.2 Крепление камеры ..... 9

**4. Настройки ..... 10**

4.1 Заводские настройки (0 1 1) ..... 10

4.2 Настройка даты и времени ..... 10

**5. Меры предосторожности ..... 11**

**6. Технические характеристики ..... 11**

# 1. Перед использованием

Данная нагрудная мини-камера имеет встроенную литий-полимерную батарею. Перед первым включением и использованием камеры, зарядите её в течение часа. Красный индикатор горит ровным светом во время зарядки и гаснет, когда устройство заряжено полностью.

**Примечание**

Старайтесь заряжать камеру от кабеля, который идёт в комплекте. Другие USB-кабели также могут зарядить камеру, но есть вероятность, что не погаснет индикатор батареи, даже когда батарея заряжена полностью.

| | |
|---|---|
| Горит красный индикатор | Заряжается |
| Горит синий индикатор | Полностью заряжено |
| Иконка на дисплее | Низкий заряд |

## 1.1 Форматирование карты памяти

Карта памяти не идет в комплекте.

- При использовании камеры в первый раз, вставьте карту памяти в кардридер, отформатируйте её.
- Если емкость карты больше 32 ГБ, подключите карту ПК и отформатируйте её напрямую.

- Если емкость карты менее 32 Гб, загрузите программное обеспечение (FAT32) для её форматирования.
- Камера может поддерживать карту памяти Micro SD до 64 ГБ.
- Чтобы отформатировать карту с помощью программы FAT32, следуйте нижеприведенной схеме.

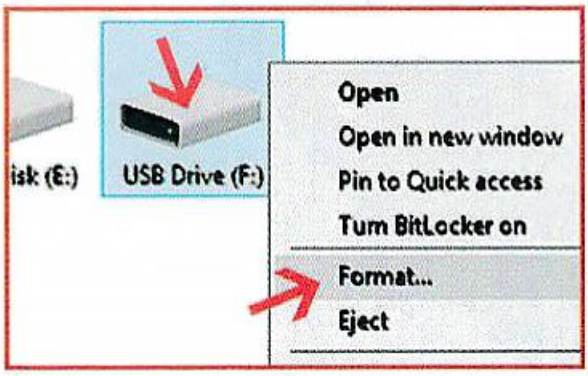


①

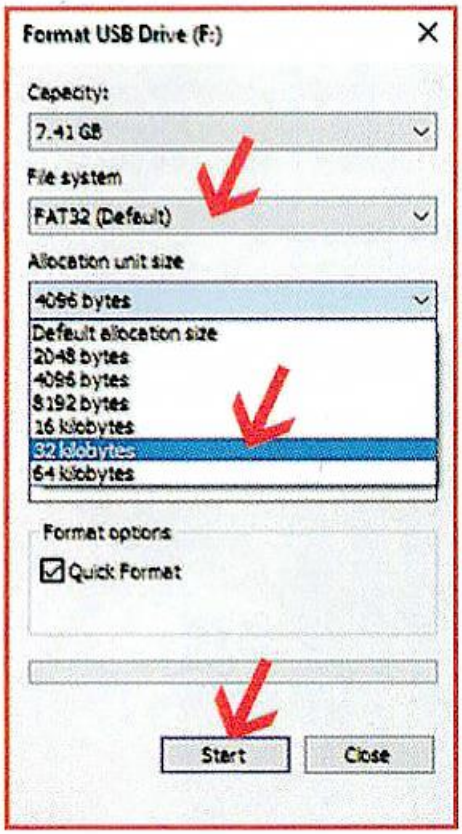


②

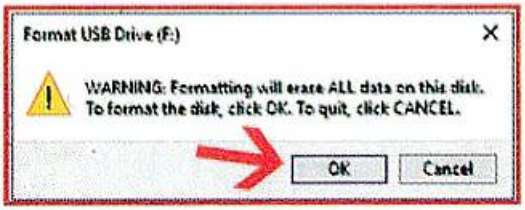


③

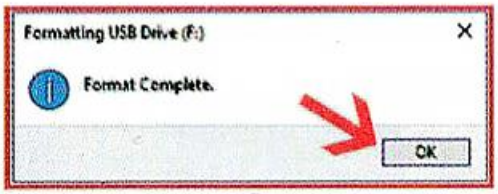


④

## 2. Краткое пособие

### 2.1 Описание кнопок

## 2.2 Установка карты памяти

Вставьте карту памяти как показано на рисунке и зафиксируйте внутри.

## 2.3 Использование

| | | |
|---|---|---|
| Индикатор видео | **Синий** | Во время записи видео индикатор мигает синим светом |
| Индикатор аудио | **Желтый** | Во время записи аудио индикатор мигает желтым светом |
| Индикатор фото | **Желтый** | Во время записи аудио индикатор мигает желтым светом |

- Запись видео
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы включить камеру.
  - Быстро нажмите кнопку Вкл / Видео, чтобы начать запись видео. Начнет мигать синий индикатор.
  - Нажмите кнопку повторно, чтобы остановить запись. Синий индикатор перестанет мигать.
  - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы выключить камеру.

Примечание

Записанные видео сохраняются автоматически, 5 минут на секцию.

- Запись аудио
    - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Аудио / Индикаторы, чтобы включить камеру.
    - Нажмите кнопку Аудио / Индикаторы, чтобы начать запись звука. Желтый индикатор начнёт мигать.
    - Нажмите кнопку Аудио / Индикаторы еще раз, чтобы остановить запись звука. Желтый индикатор перестанет мигать.

  Примечание

  Записанные видео сохраняются автоматически, 5 минут на секцию.

- Фото / датчик движения
    - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы включить камеру.
    - Нажмите кнопку Фото / Датчик движения, камера начнет снимать фотографии автоматически после пятисекундной вспышки. Синий индикатор горит ровным светом.
    - Сделанные фотографии сохраняются автоматически. Одно нажатие, одна фотография.

- Функция обнаружения движения
    - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Вкл / Видео, чтобы включить камеру.
    - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Фото / Датчик движения. Синий индикатор будет постоянно мигать.
    - Камера будет снимать в течение 1 минуты, если происходит какое-то движения перед объективом камеры. После минуты

отсутствия движения камера переходит в режим ожидания. Синий индикатор постоянно горит.

- Скрытая индикация
  - Во время записи видео нажмите и удерживайте кнопку Аудио / Индикаторы в течение 3 секунд, чтобы выключить индикаторы.
  - Чтобы включить индикаторы снова нажмите и удерживайте кнопку Аудио / Индикаторы в течение 3 секунд.
  - Данная операция никак не действует на процесс записи видео.

Примечание

1. В режиме низкого энергопотребления индикатор будет быстро мигать. Камера автоматически останавливает видео- и аудиозапись, затем сохраняет файлы и выключается.
2. При включении питания и отсутствии SD-карты синий индикатор будет продолжать мигать.
3. После 3 минут в режиме ожидания он автоматически выключится.

## 3. Знакомство с устройством

### 3.1 Работа с кнопкой сброса

Если камера сломалась или не включается, сбросьте настройки до заводских следующим образом:

Возьмите скрепку и острым концом вставьте ее в отверстие Сброс.

### 3.2 Крепление камеры

Встроенный магнит, резьба для штатива и клипса позволяют крепить камеру практически куда угодно.

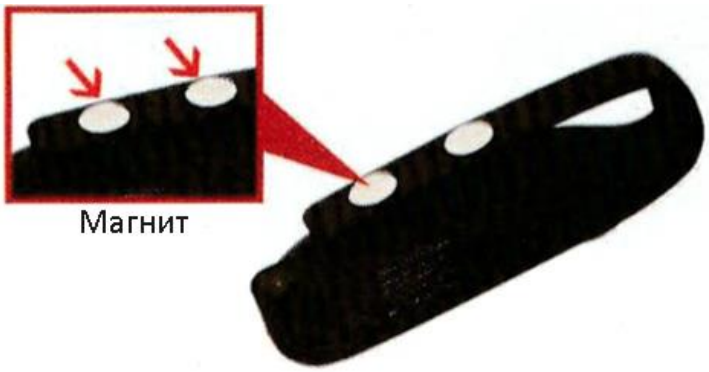


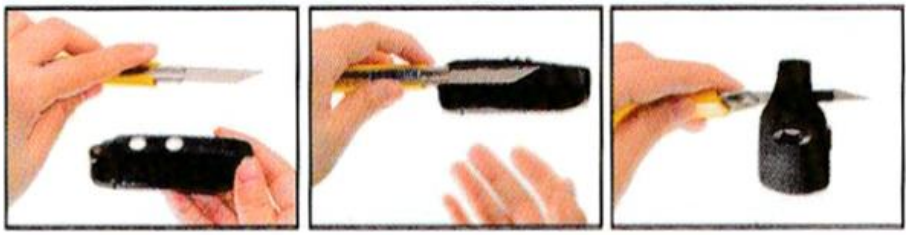

## 4. Настройки

1. Установите карту памяти в камеру. Подключите кабель к камере, затем к компьютеру.
2. Когда компьютер обнаружит съемный диск, откройте файлы.
3. Измените имя файла «settime» на «settings», откройте файл и удалите все.
4. Затем введите цифры «0 (пробел) 1 (пробел) 1», сохраните текстовый файл и выйдите.
5. Запишите на видеокамеру еще один файл, чтобы завершить настройку.

### 4.1 Заводские настройки (0 1 1)

Если в текстовом файле первая цифра стоит «0», разрешение видео будет 1280x720 30 кадров в секунду.

Если в текстовом файле первая цифра стоит «1», разрешение видео будет 1920x1080 15 кадров в секунду.

Если в текстовом файле вторая цифра стоит «0», запись видео будет остановлена, когда карта памяти заполнена.

Если в текстовом файле вторая цифра стоит «1», запись видео будет продолжена, когда карта памяти заполнена. Новые файлы будут перезаписываться вместо более старых.

Если в текстовом файле третья цифра стоит «0», запись видео будет без метки с датой и временем.

Если в текстовом файле третья цифра стоит «1», запись видео будет с меткой даты и времени в формате ГГ/ММ/ДД Час/Минута/Секунда.

### 4.2 Настройка даты и времени

- Вставьте карту памяти в камеру.
- Запишите короткое видео на неё.
- В папке автоматически сгенерируется файл “settime” с датой 2018-04-21 18:28:08.
- Измените дату и время на актуальное, например 2021-01-01 23:59:59.
- Сохраните файл.

## 5. Меры предосторожности

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании данной камеры:

1. В этом продукте используется литиевая батарея, поэтому старайтесь не использовать его под прямыми солнечными лучами, вблизи от источников избыточного тепла в течение длительного времени.

Также не подходит для использования в местах с высокой влажностью и/или высокой запыленностью в течение длительного времени. Если камера не использовалась довольно долгое время, зарядите ее перед использованием.

2. Не разбирайте устройство и не ремонтируйте самостоятельно.

## 6. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Формат фото | JPG |
| Формат аудио | WAV |
| Формат видео | AVI |
| Видео кодек | M-JPEG |
| Масштаб изображения | 16:9 |
| Медиа-плеер | Рабочий или основной плеер |
| Разрешение видео | 1080P 30 fps, 720P 30fps |
| Поддерживаемое ПО | Windows XP/ 7 / Vista / 8 / 10;<br>Mac OS X 10.4 или выше; Linux |
| Тип батареи | Литий-полимерная батарея, 550 мАч |
| Параметры зарядки | 5 В, 500 мА |
| Частота источника света | 50 Гц / 60 Гц |
| Интерфейс | Микро USB 5 пинов |
| Время заряда | Около 1 часа |
| Запись видео | Около 3 часов |
| Запись аудио | Около 7 часов |
| Размер | 32x28x91 мм |
| Вес, нетто | 34,8 г |
| Карта памяти | 64 Гб, 10 класс или выше |

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**