

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пусковое устройство для автомобиля

Fastrun 4 в 1 с подсветкой




Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Комплектация	4
Меры предосторожности	4
Использование	5
Порядок запуска автомобиля:	5
Примечания по использованию пускового устройства:	6
Инструкция по использованию насоса	6
Параметры.....	7
Правильная утилизация.....	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

Знакомство с устройством

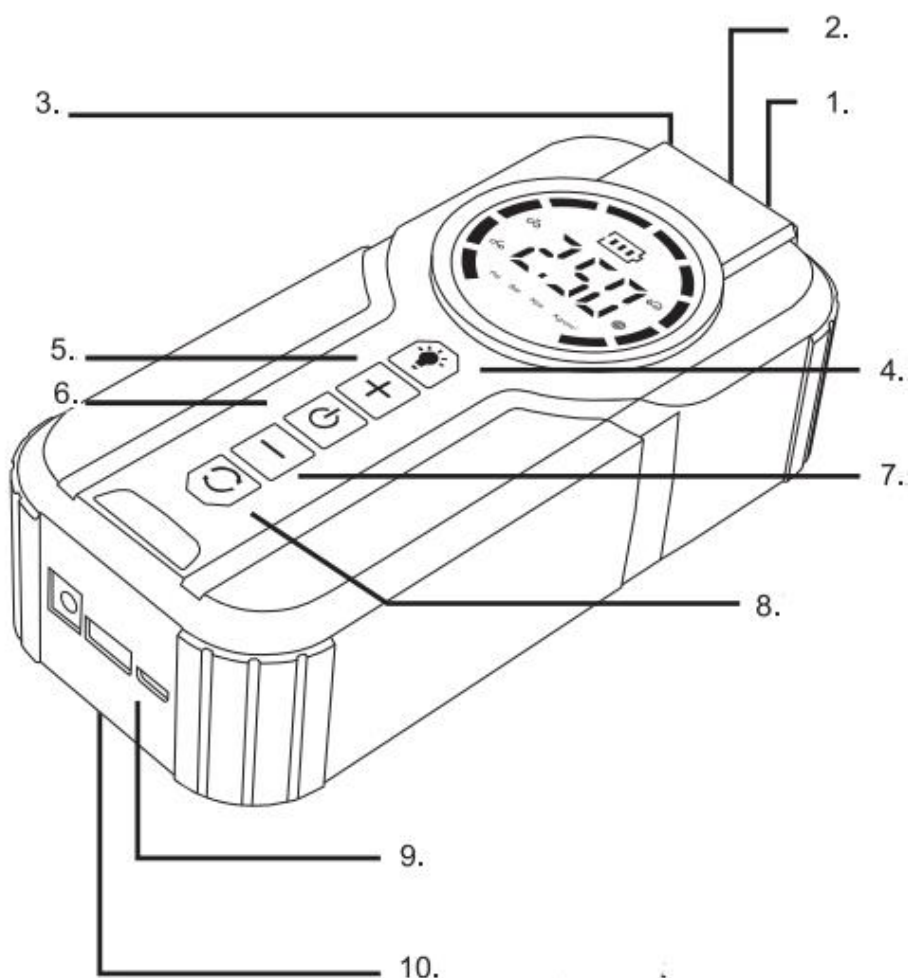

1. Разъём для подключения пусковых зажимов
2. Светодиодное освещение (фонарик)
3. Воздушный выход (шланг)
4. Кнопка включения фонаря
5. Увеличение давления воздуха (+)
6. Кнопка питания
7. Уменьшение давления воздуха (–)
8. Кнопка выбора режима
9. Порт зарядки Type-C
10. USB-порт для зарядки внешних устройств

Комплектация



Меры предосторожности

- Детям нельзя пользоваться этим устройством! Храните прибор в недоступном для детей месте! Не вставляйте воздушный шланг в рот, уши или глаза человека или животного — это опасно! Не используйте устройство как игрушку!
- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями и газами (например, на автозаправках)! При накачивании под высоким давлением устройство нагревается, поэтому для нормальной работы после каждых 15 минут использования необходимо сделать перерыв!
- Для надёжной работы устройства требуется делать перерыв после 15 минут использования — дайте устройству остыть не менее 10 минут перед

повторным применением. Это продлит срок службы изделия.

- Если во время накачивания появляется сильный шум или высокая температура, немедленно выключите устройство и дайте ему остыть не менее 15 минут. При отсоединении воздушного шланга будьте осторожны — можно обжечься.
- Если устройство долго не используется, храните его в сухом месте. При длительном хранении рекомендуется подзаряжать аккумулятор каждые шесть месяцев.
- Перед использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено. Зарядку производите только с помощью оригинального зарядного кабеля, поставляемого в комплекте.

Полезные советы

Для вашей безопасности и безопасности окружающих используйте насос и его аксессуары только в соответствии с инструкцией производителя. Любое иное использование, не предусмотренное инструкцией, может быть опасным.

Использование

Это устройство предназначено для запуска автомобилей с 12В системой.

Перед запуском автомобиля убедитесь, что устройство полностью заряжено. В большинстве случаев достаточно, чтобы заряд составлял более 75%.

Порядок запуска автомобиля:

1. Вставьте штекер пусковых проводов в выходной порт устройства.
2. Подсоедините зажимы к аккумулятору автомобиля:
 - Красный зажим — к положительной клемме аккумулятора;
 - Чёрный зажим — к отрицательной клемме аккумулятора.
3. Поверните ключ зажигания в положение «старт» или нажмите кнопку запуска двигателя.
4. После успешного запуска автомобиля сначала отсоедините кабель от устройства, затем снимите зажимы с аккумулятора.
5. Если запуск не удался, подождите 1 минуту и повторите действия.

Пошаговая инструкция:

1. Вставьте штекер в соответствующий разъём устройства.
2. Подсоедините зажимы к аккумулятору автомобиля.
3. Запустите автомобиль.
4. Отсоедините кабель от устройства.
5. Снимите зажимы с клемм аккумулятора.

Примечания по использованию пускового устройства:

1. Перед каждым использованием полностью заряжайте аккумулятор устройства (не менее 75%).
2. Полностью вставляйте штекер пускового кабеля в разъём EC5 устройства.
3. Красный зажим должен быть надёжно закреплён на положительной (+) клемме аккумулятора, чёрный — на отрицательной (–) (очень важно!).
4. После запуска автомобиля отсоедините кабель в течение 30 секунд, а затем снимите зажимы.
5. Не пытайтесь запускать автомобиль непрерывно — время одного запуска не должно превышать 5 секунд. Если запуск не удался, подождите как минимум 1 минуту перед следующей попыткой. **Нельзя запускать двигатель подряд несколько раз!**
6. Перед запуском двигателя выключите все электроприборы в автомобиле (например, кондиционер, фары, мультимедийную систему и т.д.).

Инструкция по использованию насоса

- Подсоедините один конец воздушного шланга к насосу, а другой — к ниппелю колеса. Для французского клапана требуется переходник.
- Для моделей с ЖК-дисплеем нажмите кнопку «0» для включения устройства. Установите нужное давление. Автоматическое отключение происходит через 60 секунд.
- **Выбор единиц измерения давления:** нажимайте кнопку «0» для

переключения между PSI, BAR, KPA и KG/CM².

- Кнопки «+» и «-» используются для установки нужного давления:
- Короткое нажатие — пошаговая настройка;
- Долгое нажатие — быстрая настройка.

После установки значения дисплей будет мигать 5 секунд, затем запомнит значение. После этого нажмите кнопку питания «(P)» для запуска накачки.

- Когда достигнуто заданное давление, насос автоматически отключается.
- Для включения режима SOS или светодиодного фонаря нажмите кнопку «Q».
- После накачки дождитесь охлаждения шланга, затем сначала отсоедините его от колеса, затем — от устройства.
- Время полной зарядки насоса: **3–5 часов.**
- **Функция зарядки от аккумулятора:** в выключенном состоянии экрана можно использовать USB-выход для зарядки телефона.
- **Надув мячей:** при использовании иглы для надува убедитесь, что она не полностью вставлена в шланг — это может перекрыть отверстие и привести к сбою. Правильно: вставлять иглу до уровня края шланга, не глубже.

Параметры

- **Модель:** LS9180
- **Входное напряжение при зарядке:** 5 В = 2 А
- **Рабочее напряжение:** 14.8 В
- **Максимальный ток:** < 6 А
- **Яркость светодиода:** 20 Лм
- **Максимальное давление накачки:** 150 PSI
- **Точность измерения:** Погрешность ± 1.0 PSI
- **Единицы измерения давления:** PSI, BAR, KPA, KG/CM²
- **Длина внешнего шланга:** 320 мм, диаметр 10 мм
- **Рабочая температура:** от -20 °C до +60 °C
- **Размер устройства:** 193 × 85 × 62 мм

- **Вес:** ≈700 г

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках,

изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!