

**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Очки виртуальной реальности**

**BOBOVR Z6**




## СОДЕРЖАНИЕ


<b>1. Технические характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Использование.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Загрузка и установка приложения .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Использование.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Меры предосторожности .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Обслуживание и хранение .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>9</b>
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

## 1. Технические характеристики

Совместимое ПО	Android выше 4.4 или iOS 8 или выше
Совместимый размер	4,7 – 6,2 дюйма (120–157 мм)
Объектив	Ø 52 мм Асферические гиперлинзы
Угол обзора	110°
Регулировка	Дальнозоркость 200°, близорукости 400°
Беспроводное подключение	Bluetooth 4.2+ERD
Наушники	Ø 50 мм, 112±дБ (1 кГц)
Микрофон	Всенаправленный конденсаторный
Стилус	Поддерживает емкостный экран
Встроенная батарея	3,7В литий-полимерная батарея, 350мАч
Питание	5,0 В ± 0,3 В 500 мА, microUSB
Размер устройства	140x181x115 мм (сложенный)
Вес устройства	395 г
Рабочая температура	-10 °С – 40 °С
Температура хранения	-20 °С – 50 °С

## 2. Использование

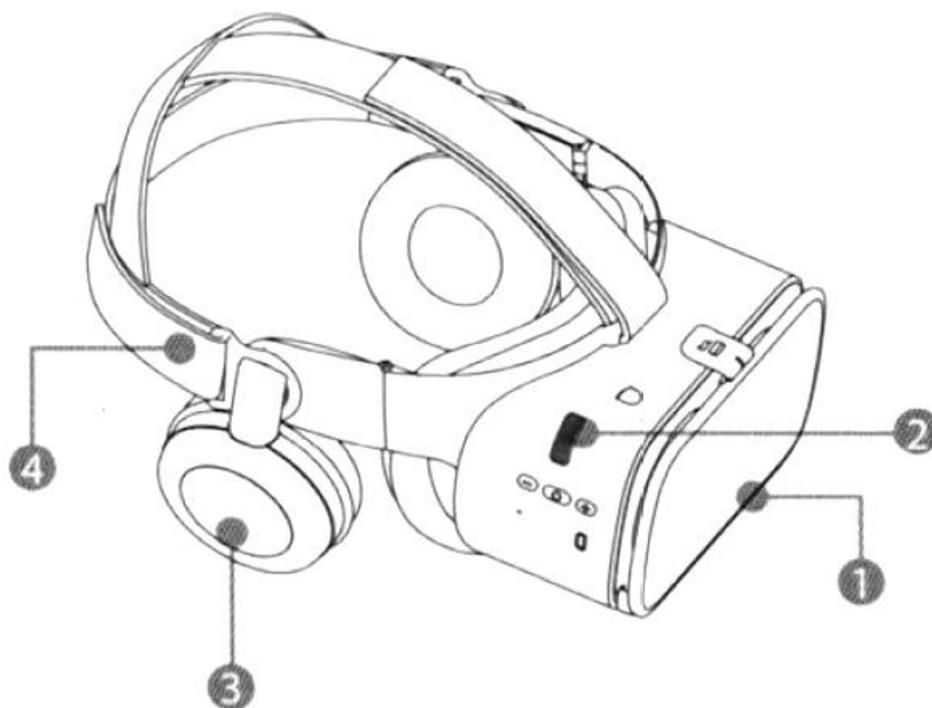

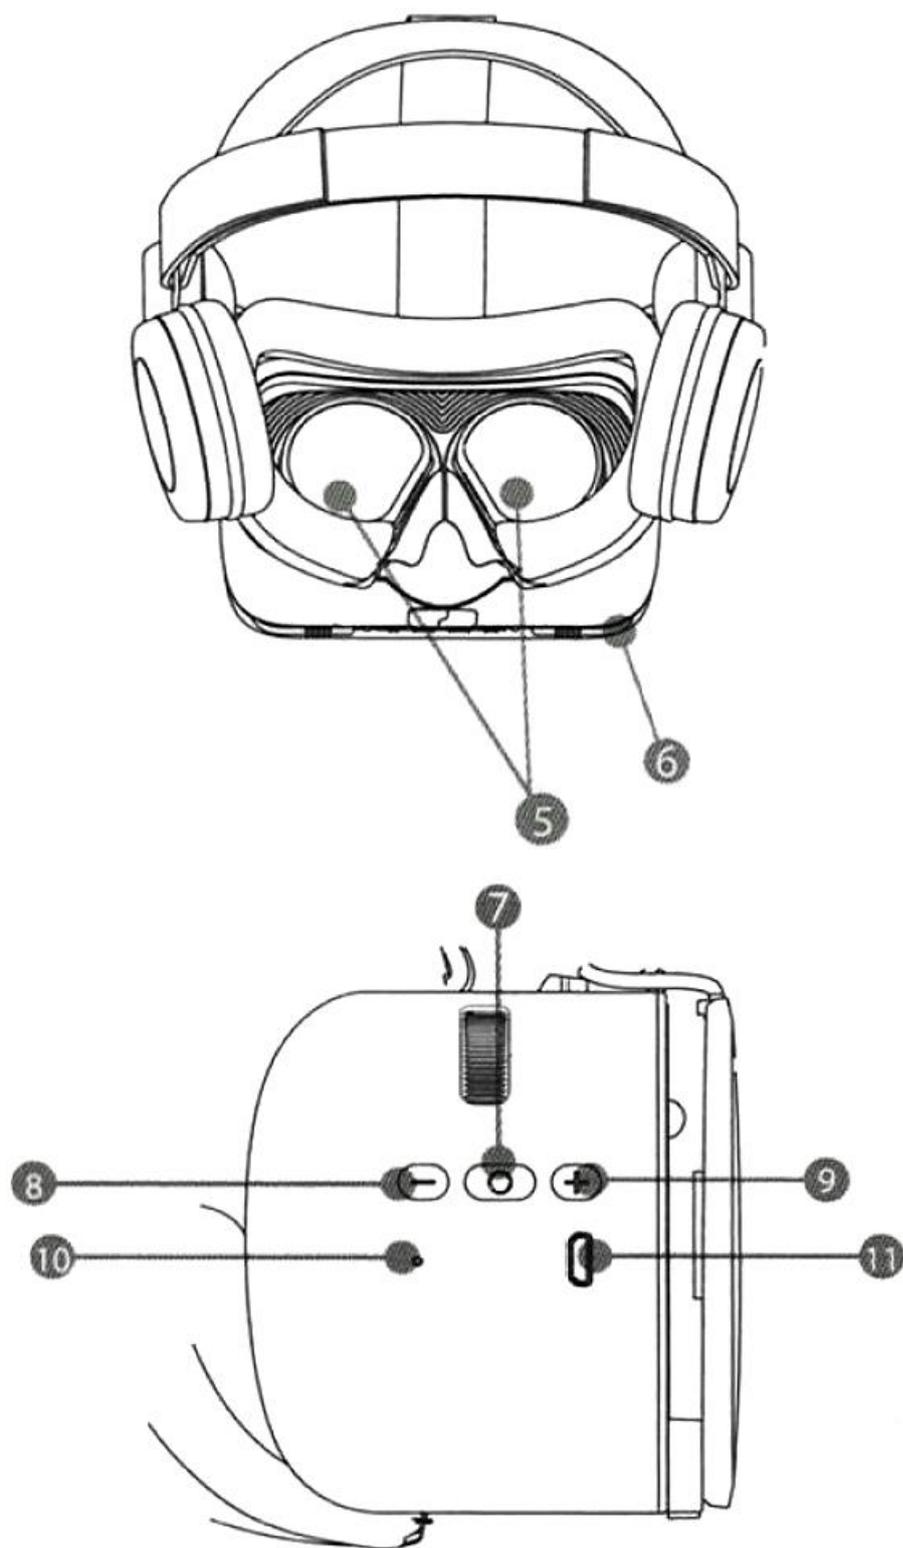

1. Передняя крышка	7. Кнопка Вкл/Выкл
2. Регулировка межзрачкового расстояния	8. Громкость -
3. Наушники	9. Громкость +
4. Регулировка крепления на голову	10. Индикатор
5. Объектив	11. MicroUSB
6. Регулировка крепления телефона	

## Функции клавиш

Кнопка	Короткое нажатие	Долгое нажатие
1. Кнопка Вкл/Выкл	Принятие вызова Завершение вызова	Отклонение вызова Три секунды для включения / выключения
2. Громкость -	Громкость -	6 секунд для смены языка уведомлений
3. Громкость +	Громкость +	Пересопряжение
4. Тачскрин	Функции тачскрина	

## Индикатор

- Синий свет мигает – Bluetooth не подключен
- Синий свет горит – Bluetooth подключен
- Красный свет медленно мигает – низкий заряд батареи

Устройство автоматически отключается при подключении USB-питания. Во время зарядки красный индикатор будет мигать. Когда зарядка будет завершена, индикатор начнет гореть ровным красным светом.


## 3. Загрузка и установка приложения

1. Пользователи с телефонами на Android могут произвести поиск приложений для VR-очков в Google Play.
2. Пользователи с телефонами на iOS могут произвести поиск приложений для VR-очков в AppStore/
3. Используйте приложение Google CardBoard, чтобы получить наилучший опыт использования очков виртуальной реальности. Для скачивания отсканируйте QR-код, который приведен ниже, камерой вашего смартфона.




#### 4. Использование


Включите устройство. В настройках Bluetooth вашего телефона найдите устройство XZ-Z6 и подключитесь к нему.

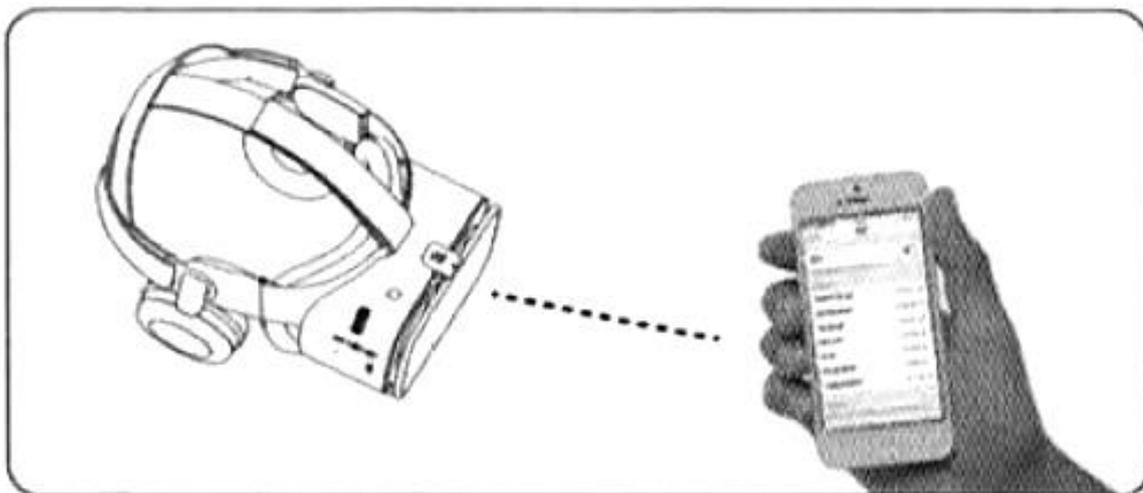


Запустите предустановленное приложение на вашем мобильном телефоне.

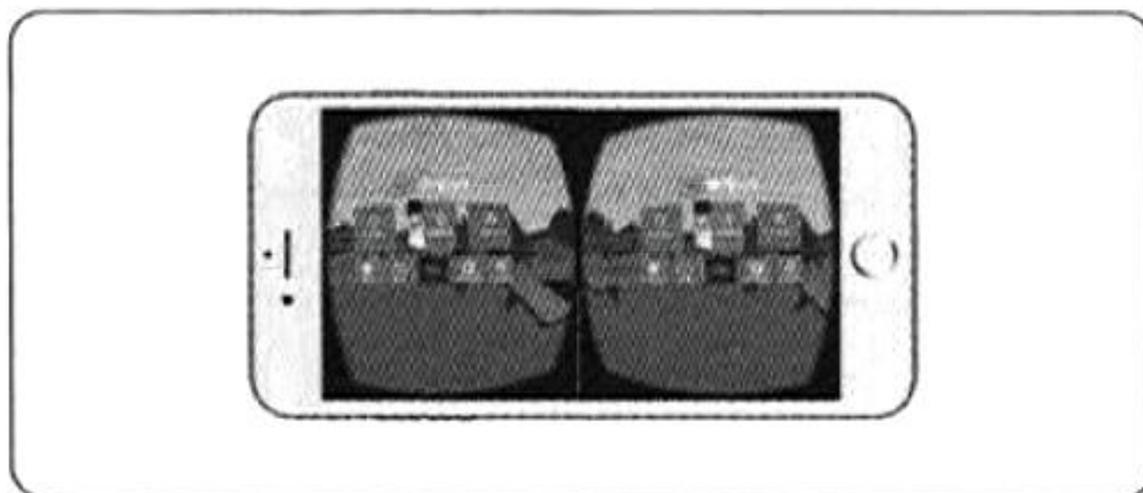


Откройте переднюю крышку ваших очков виртуальной реальности примерно на 30°. Поместите мобильный телефон по центру очков и зафиксируйте его там.

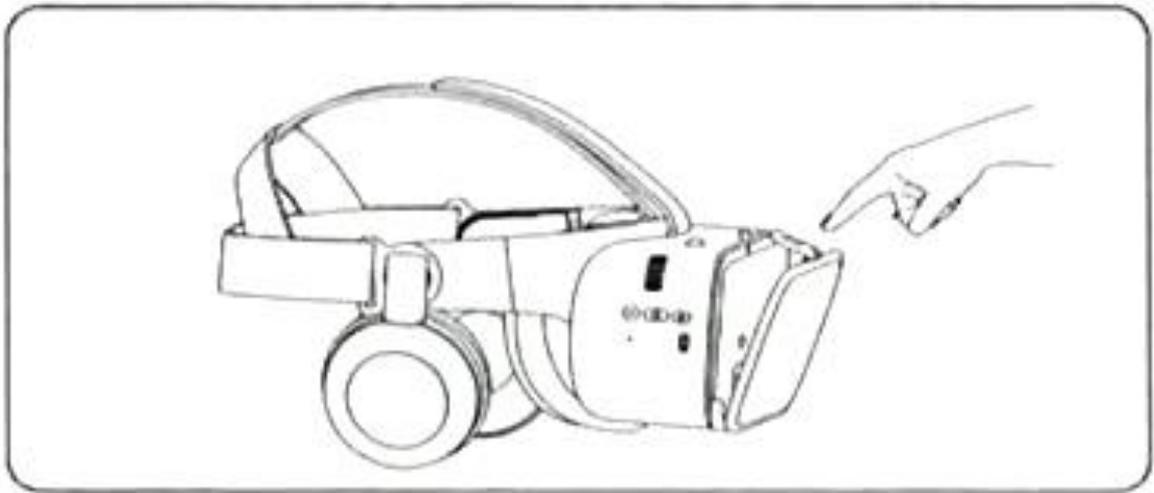

Наденьте устройство и отрегулируйте положение наушников и длину ремней.

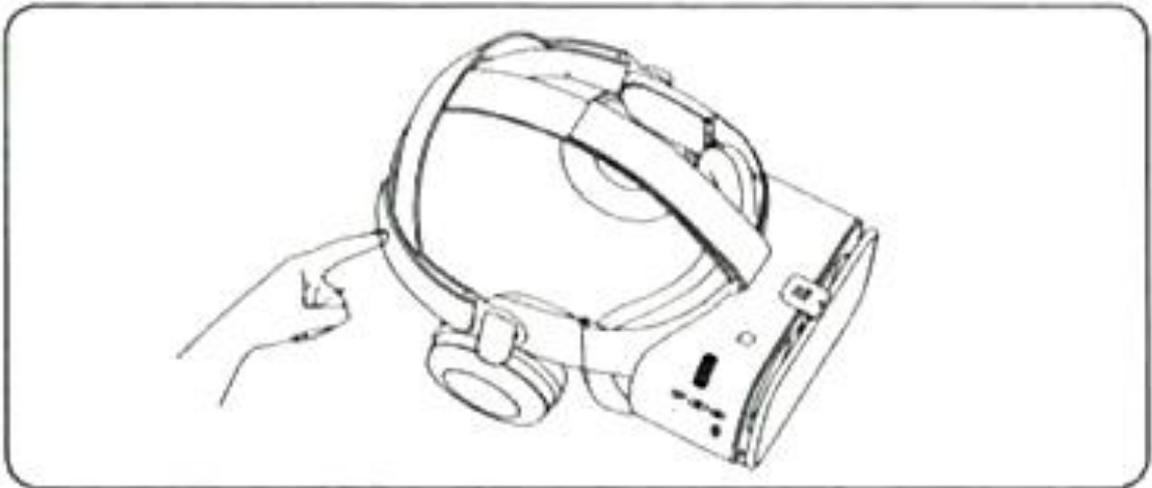

Для пользователей с близорукостью или дальностью можно использовать колеса справа сверху, чтобы отрегулировать четкость изображения и межзрачковое расстояние. Регулируется дальность от 0° до 200°, близорукость от 0° до 400°

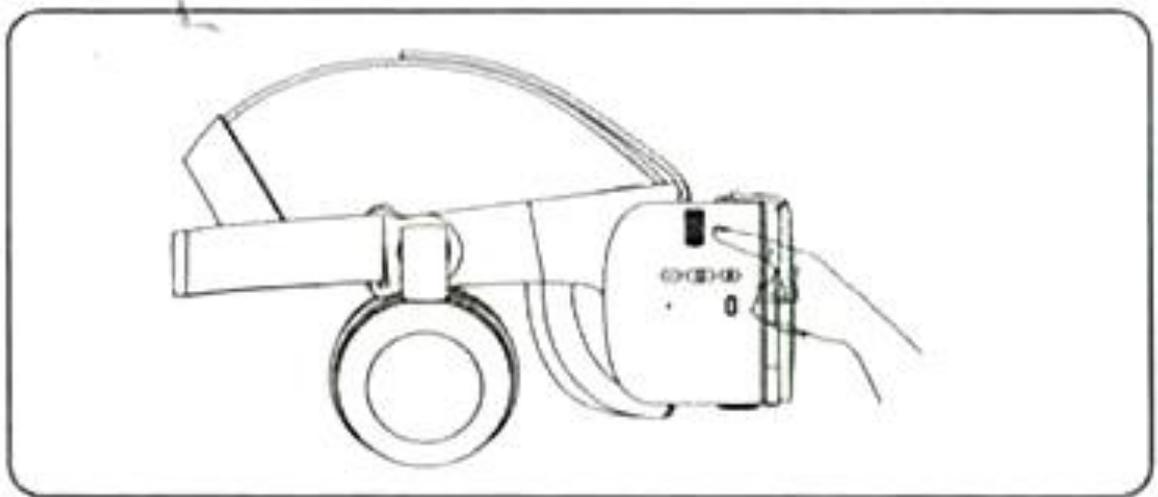

## 5. Меры предосторожности

- Пожалуйста, обратите внимание на безопасность окружающей среды при использовании очков виртуальной реальности, избегайте столкновений или падений.
- Пожалуйста, резко не двигайтесь, не прыгайте и т. д., когда носите данное устройство.
- Дети в возрасте до 14 лет должны находиться под присмотром взрослых.
- Некоторые программные ресурсы виртуальной реальности включают фильмы и игры, вызывающие дискомфорт, например ужасы. Выбирайте тщательно перед использованием.
- Объектив не следует помещать на солнце, чтобы избежать возгорания или его повреждения.
- Уменьшите яркость экрана, уменьшите громкость телефона, используйте подходящую яркость и громкость, чтобы не повредить органы зрения и слуха.
- В редких случаях использование очков виртуальной реальности может вызвать головокружение, замедление движения головы, использование телефона с более качественным изображением облегчит это явление. При непрерывном использовании рекомендуется делать перерыв каждые 30 минут.
- Этот продукт содержит перезаряжаемую ионно-литиевую полимерную батарею, не оставляйте его в местах с температурой выше 40 °C избегайте сильных ударов, воздействия огнем, избегайте длительной зарядки более чем 12 часов.

- Если продукт был влажный или грязный в течение длительного времени в нем могут завестись плесень и/или бактерии. Пожалуйста, очищайте его перед использованием и перед тем, как убрать на хранение.

## **6. Обслуживание и хранение**

- Если ткань или кожаный материал загрязнились, вы можете сначала протереть грязные места слегка влажной тканью.
- Повторите несколько раз, пока они не станут чистыми и высушите естественным образом.
- Жир на лице, пот и пятна пыли на объективе могут серьезно повлиять на эффект изображения, и их можно очистить тканью для чистки линз.
- Пожалуйста, заряжайте до 80% или более очки виртуальной реальности, если вы не используете его в течение длительного времени.
- Храните в месте с нормальной температурой, сухостью и низкой запыленностью.

## **7. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**