



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Компрессор для автомобиля
беспроводной Cargo CZK-3665**



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Аксессуары.....	3
Характеристики	4
Рекомендованное давление.....	4
Использование	4
Настройка давления.....	5
Использование насадок	5
Особенности	6
Меры предосторожности.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	9


Знакомство с устройством

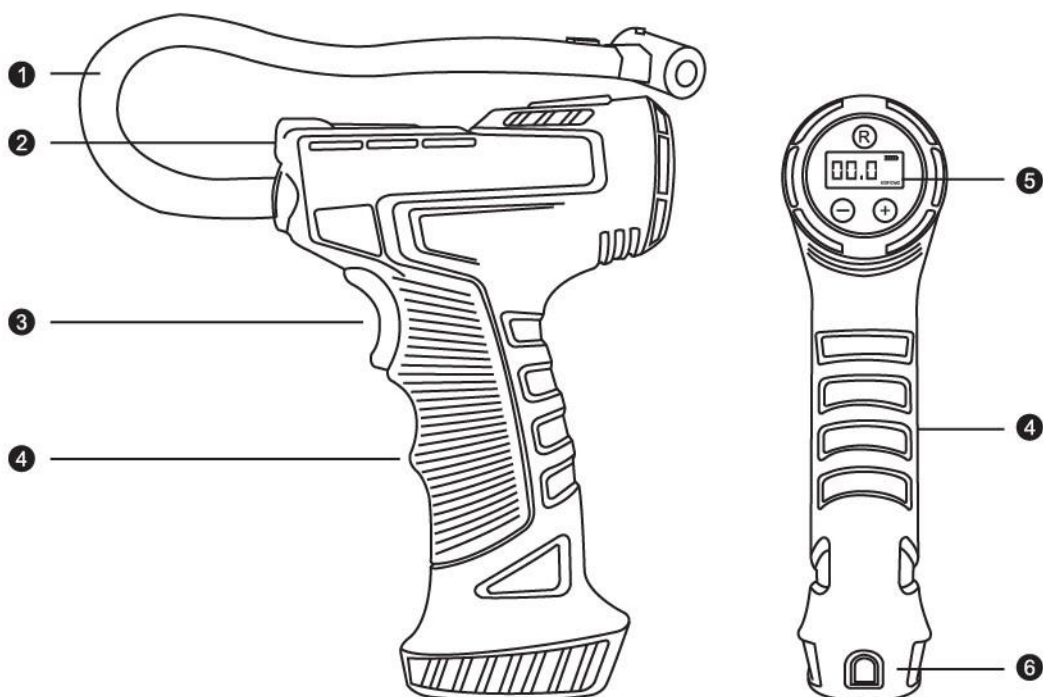

1. Шланг
2. Светодиоды
3. Переключатель Вкл/Выкл
4. Рукоять
5. Измеритель давления
6. Разъем для зарядки

Аксессуары

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте перед заказом

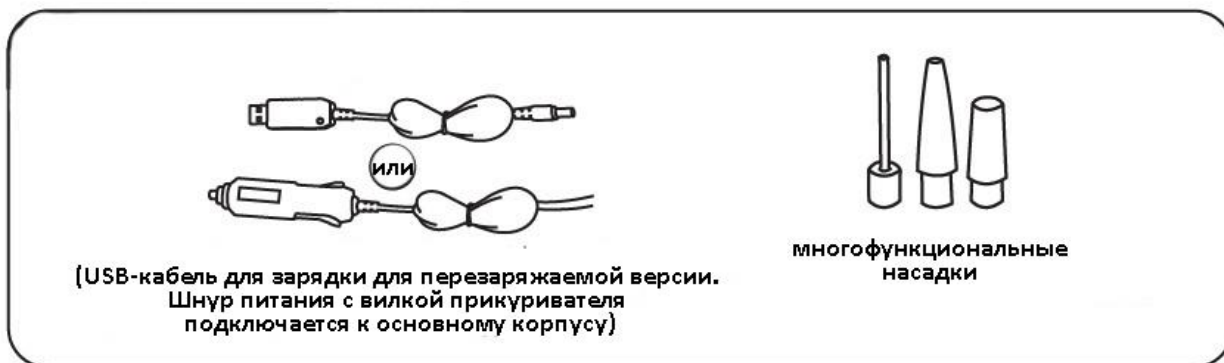

Характеристики

Модель	CZK-3665
Материал	ABS-пластик
Размер	170x235x80 мм
Мощность	120 Вт
Номинальное напряжение	7,4 В / DC 12

Рекомендованное давление



седан

2.3-2.5 КГ/СМ²



кроссовер

2.5 КГ/СМ²








МИНИВЭН

2.3-2.5 КГ/СМ²

Использование

1. Запустите устройство.
2. Вставьте разъем в прикуриватель автомобиля.
3. Предустановите давление. Для заряжаемых моделей начните с этого пункта.
4. Подключите шланг к шине.
5. Нажмите Вкл/Выкл.

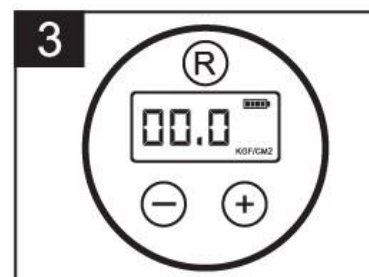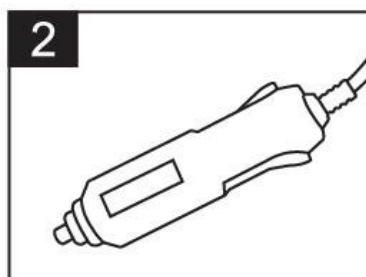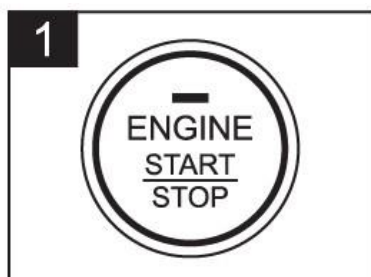

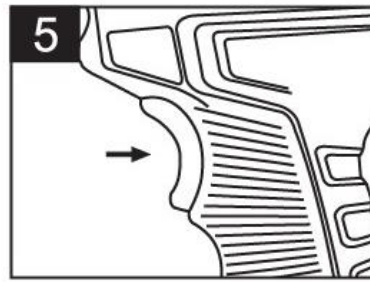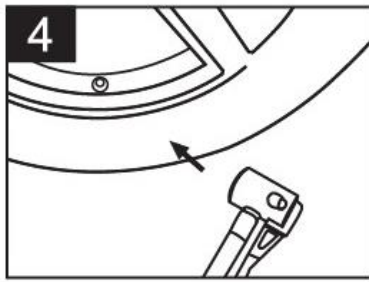


Внимание

1. Для перезаряжаемой версии начните с третьего шага после полной зарядки.
2. Не используйте его под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре или давлении.
3. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель выключен.

Запрещается заряжать во время использования.




Настройка давления

Нажмите «R», чтобы поменять единицу измерения, нажмите «+» или «-» для выбора единицы. После того, как цифры перестанут мерцать, включите переключатель, чтобы начать работу. Компрессор остановится автоматически, как только давление в шинах достигнет заданного значения. Выключите переключатель после полного надувания.

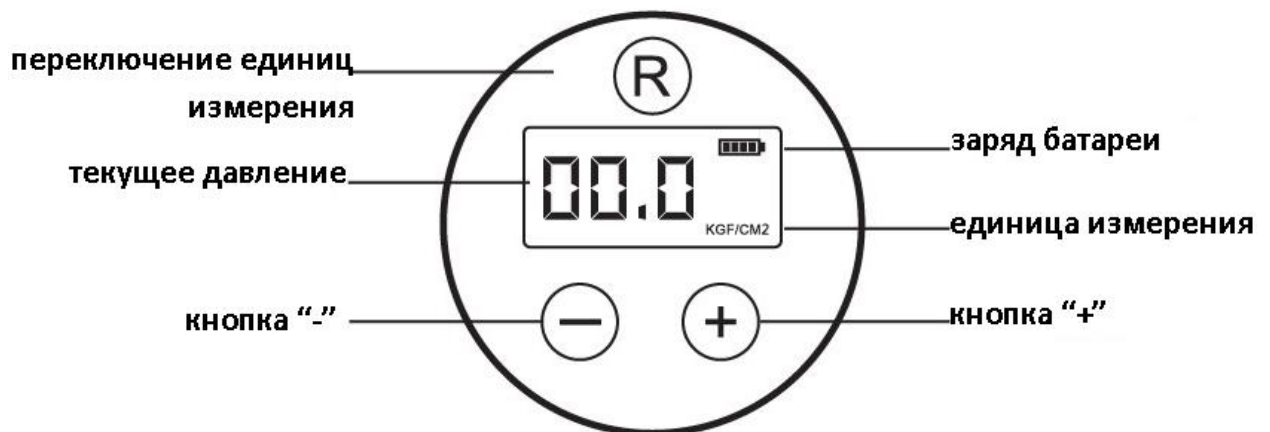

Использование насадок

На компрессор можно надеть три типа насадок для надувания различных объектов.

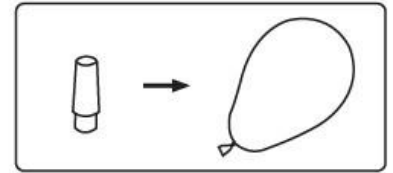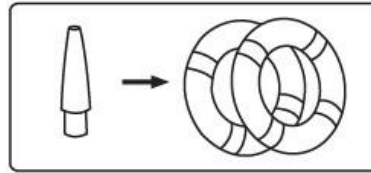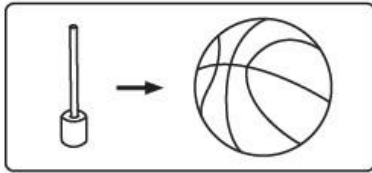

Особенности

1. Ручной воздушный компрессор, с удобным управлением.
2. Три кнопки управления, точное отображения давления.
3. Металлический цилиндр, быстрое рассеивание тепла, длительный срок службы компрессора.
4. Более короткое время надувания.
5. Сниженный уровень шума.
6. Светодиодный индикатор обеспечивает удобство использования в ночное время.
7. Автоматическая остановка работы компрессора после достижения заданного давления.

Меры предосторожности

1. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
2. Пожалуйста, блокируйте устройство, когда продукт не используется, чтобы избежать запуска.
3. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт без разрешения.
4. Не ставьте его рядом с источниками тепла, такими как отверстие для отвода тепла в автомобиле.
5. При нормальной работе изделия, оно слегка нагревается, что является нормальным явлением.
6. Чтобы обеспечить хорошую работу воздушного компрессора, время непрерывного надувания не должно быть слишком большим. Если требуется длительное накачивание, компрессору для авто необходимо делать перерывы на остывание.

7. Пожалуйста, заряжайте продукт вовремя после использования. Если компрессор не заряжать в течение длительного времени, возможно, продукт не удастся зарядить.

8. Компрессор автоматически выключится, если не будет выполняться никаких действий в течение 40 секунд.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);

- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**