

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мышь-перо беспроводная Finedraw,
серый**



СОДЕРЖАНИЕ


Параметры	3
Знакомство с устройством	3
Использование	4
Примечание	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

Параметры

Информация о продукте:

1. 2.4G беспроводная мышь, дальность передачи до 10 метров.
2. Регулировка разрешения: 800/1200/1600 dpi.
3. Нано беспроводной приемник.
4. Поддержка Windows 7/8/Vista/ XP/ 2000, Android, Linux, Mac OS.
5. 1 батарея типа AAA.
6. Параметры:
 - - Габариты: 140*20*15 мм.
 - - Вес: 29 г.
 - - 4 кнопки.
 - - Беспроводная несущая частота: 2402 МГц - 2480 МГц.
 - - 16 беспроводных рабочих каналов (автоматическое переключение частот).
 - - Номинальное рабочее напряжение: 1,5 В.
 - - Номинальный рабочий ток: 6 мА.
 - - Метод отслеживания: оптический.
 - - Максимальная ускоренная скорость: 14 дюймов/сек.

Знакомство с устройством

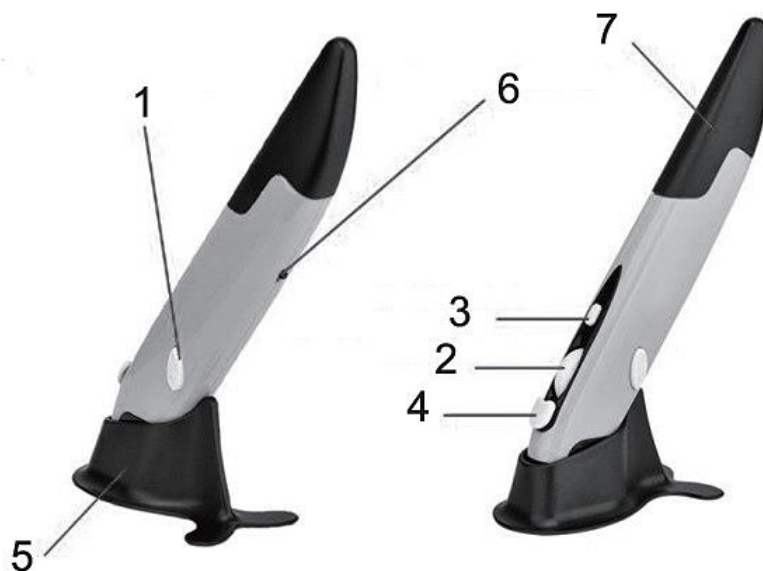

1. Правая кнопка
2. Колесо прокрутки Page +/-
3. Переключатель DPI
4. Левая кнопка


5. Оптический сенсор
6. Вкл./Выкл.
7. Крышка батарейного отсека

Использование

1. Снимите крышку батарейного отсека, удерживая переднюю часть устройства одной рукой и вытягивая крышку другой.



2. Вставьте 1 батарейку типа AAA, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек. Включите мышь переключателем Вкл./Выкл.
3. Вставьте USB-приемник в USB-разъем компьютера, и он автоматически подключится к мыши (приемник и стилус мыши сопряжены на заводе).
4. Вы можете использовать это устройство на коврик для мыши или на рабочем столе. Мышь может использоваться для проведения деловых встреч, показа презентаций PPT, выступлений, корпоративного обучения и других случаев. Для презентации PPT и т. д. используйте колесо прокрутки на корпусе мыши.

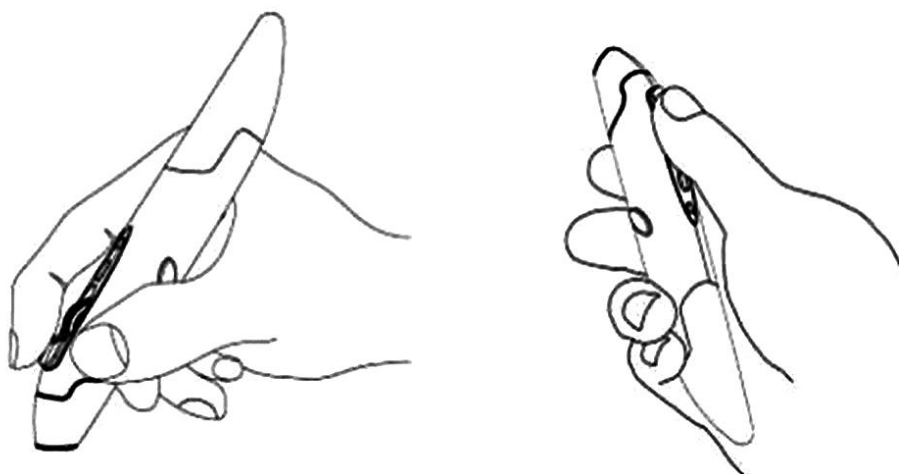

Регулировка разрешения

Разрешение 800/1200/1600 DPI, по умолчанию 1200 DPI. Пользователи могут выбрать наиболее подходящее разрешение, нажимая на переключатель DPI.

Режим сна

Эта мышь-перо перейдет в режим сна через 8 секунд бездействия. Нажмите любую кнопку, чтобы разбудить ее.

Сигнал о низком заряде

Низкий заряд батареи может вызвать неправильную работу кнопок мыши. Пожалуйста, замените батарею на новую своевременно.

Устранение неполадок

Посетите www.cnpromi.com для получения последней информации о проблемах и их решении на данном устройстве. Если после этого ваши проблемы останутся нерешенными, свяжитесь с нашим отделом поддержки.

Примечание

Не разбирайте, не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать это устройство.

Не используйте во влажной среде.

Очищайте корпус сухим полотенцем.

Примечание

1. Дальность передачи может достигать до 12 м в помещении без электромагнитных помех. Компьютер с недостаточной электромагнитной совместимостью может уменьшить дальность передачи. В этом случае рекомендуется использовать USB-кабель.
2. Перо мыши и приемник связаны в пару на заводе. Не путайте USB-приемник и мышь.
3. Не ударяйте и не стучите по устройству.
4. Чистите устройство мягкой тканью. Не используйте моющие средства.
5. Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем.
6. Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок

камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**