



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Портативный аппарат для точечной  
сварки МАIУ 1865 с OLED-дисплеем,  
5000 мАч**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Дисплей.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Меры предосторожности .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	9

## 1. Внешний вид устройства



### **Включение.**

В выключенном состоянии нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/МЕНЮ, чтобы включить устройство и использовать его точечной сварки.

### **Выключение**

Во включенном состоянии зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/МЕНЮ, чтобы выключить устройство. Либо сварочный аппарат автоматически выключится через 5 минут бездействия.

### **Меню**

Во включенном состоянии зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/МЕНЮ, пока экран LED не трансформируется.

### **Время импульса**

Нажимайте кнопки V + /V-, чтобы отрегулировать время. Временной диапазон от 1 до 30 мс, чем больше число, тем выше прочность

точечной сварки. Пожалуйста, отрегулируйте время импульса под свои потребности.

### **Импульсная задержка**

Нажимайте кнопки V + / V-, чтобы отрегулировать время задержки. Временной диапазон составляет от 1 до 20 мс.

### **Номер импульса**

Нажимайте V + / V-, чтобы отрегулировать количество импульсов от 1 до 4. Выбранное число соответствует количеству раз, сколько произойдет автоматическая сварка. Пожалуйста, отрегулируйте количество проходящих импульсов под свои потребности.

### **Выход USB-A**

Выходной порт питания USB с параметрами: 5 Вольт, 2.4 Ампера максимум.

### **Разъем для зарядки**

Вставьте кабель передачи данных Micro USB в этот порт, чтобы зарядить это устройство. Параметры зарядного устройства 5 Вольт, 2.0 Ампера или выше.


### **Порт подключения электродов**

Вставьте в разъем, затем включите сварочный аппарат, отрегулируйте время задержки и мощность.

### **Дисплей**

4 горящих индикатора показывают полный заряд. 3 индикатора – 75% мощности

## 2. Дисплей

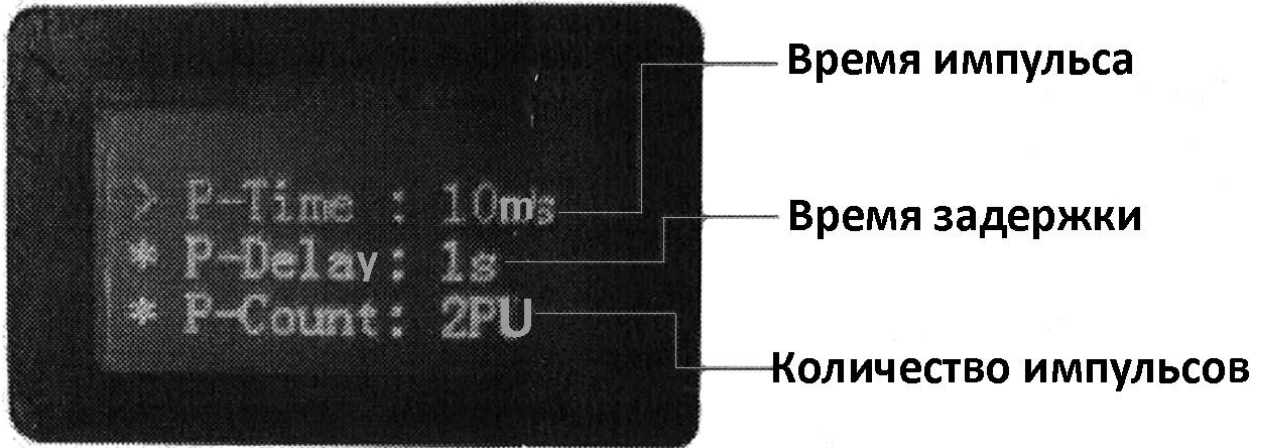

Сварка — это инженерная дисциплина, на которую влияют такие факторы, как длительность импульса, угол сварки, прочность и поверхность сварки.

При сварке электроды аккуратно помещаются на никелевую ленту, нельзя прилагать сильное давление на электрод. Поместите иглы рядом друг с другом. Потренируйтесь в пайке сначала на тестовом объекте, а не на выбранном устройстве.

## 3. Меры предосторожности

1. Пожалуйста, используйте комплектное зарядное устройство. Отсоединяйте электроды, когда вы его не используете. Если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем, уберите его на хранение в сухое место. Температура хранения не должна превышать 40 °С. Берегите аппарат от детей.
2. Не разбирайте этот аппарат, не деформируйте электроды. Не подвергайте устройство сильному давлению, не подвергайте воздействию огня. Не допускайте короткого замыкания, это сократит срок службы сварочного аппарата и электродов или вызовет внутренние повреждения устройства.
3. Электроды покрыты оксидной пленкой, и её необходимо снять мелкой наждачной бумагой. В противном случае сварка не будет прочной. Шов от точечной сварки будет большой.

#### 4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).



## Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**