



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Мешкозашивочная машинка GK9-  
900A**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Техника безопасности .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Неисправности и их устранение .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>4</b>
Товар надлежащего качества .....	5
Товар ненадлежащего качества .....	6

## 1. Характеристики


Скорость	2000 об/мин
Длина стежка	7-11 мм
Подъем лапки	10 мм
Электропитание для зарядки аккумулятора	220 В, 50/60 Гц
Время работы без подзарядки	4 часа
Время зарядки аккумулятора	2 часа
Мощность	190 Вт
Габариты	250*80*240 мм
Вес	2,8 кг

## 2. Техника безопасности

1. При техническом обслуживании отключите устройство от питания;
2. Избегайте силового воздействия на устройство;
3. При использовании во влажных местах используйте резиновые перчатки и сапоги.

## 3. Использование

Завяжите узел на пустом шве:

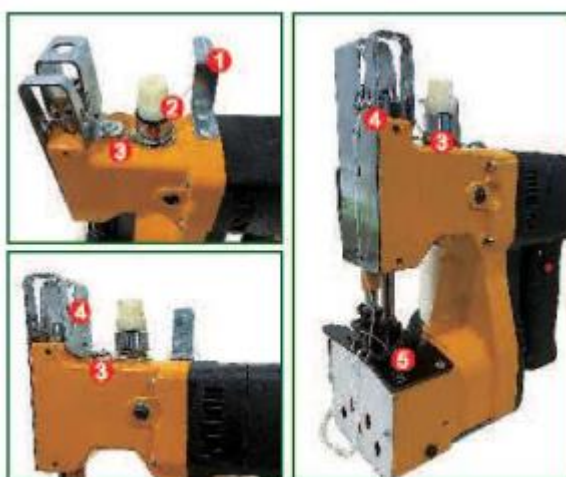

Поверните по часовой стрелке – стежок будет плотным, против часовой – свободный стежок.  
Ослабьте винт и переместите зубец подачи вверх длинным стежком, противоположный – с коротким.



При вращении маховика происходит ручное управление.

## 4. Неисправности и их устранение

Неисправность	Возникновение неисправности	Причина	Решение
Сломалась игла	Игла ломается при шитье толстых материалов	Столкновение с крюком из-за наклона или изгиба иглы	Замените сломанную иглу
	игла наезжает на прижимную лапку или крючок	Ослаблен держатель для пресса, или прижимная лапка, или крюк с винтом	Проверьте и затяните болты
Короткие стяжки	Игла не попадает в петлю крючка	Положение иглы слишком высокое	См. инструкцию по настройке

	Крючок не захватывает нить	Слишком большой зазор	См. инструкцию по настройке
	Изредка возникает нехватка стежков при быстром шитье материалов	1. Плоскость игольного зазора наклонена 2. Натяжение пошива неравномерно, поэтому нить то натянута, то ослаблена	1. Откорректируйте плоскость иглы по отношению к крюку 2. Замените на высококачественную нить
Нить порвалась	Конец нити неоднородный	Ушко иглы/ игольный паз неровный	Замените иглу на новую
	Порванный конец нити очень грубый	Отверстие игольной пластинки и поверхность крючка неровные	Используйте марлю для полировки
	Порванный конец нити выглядит обрезанным	1. Ушко иглы неровное, а прижимная лапка слишком натянута 2. Инструмент сбора нити слишком высоко	Используйте марлю для полировки
Проблемы с электродвигателем	Электродвигатель не вращается	Проверьте угольную щетку	Замените угольную щетку на новую
	Электродвигатель не вращается или вращается слишком быстро	Переключатель плохо подсоединен или выпрямительная трубка перегорела	Замените переключатель или выпрямительную трубку

### 5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**