




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Контроллер для стриминга Mothrix, 15 клавиш

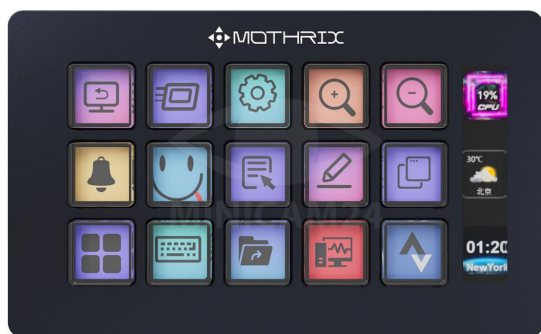

Быстрый запуск

1. Скачайте и установите приложение Stream Dock.



- Для Windows: [Скачать](#)
- Для macOS: [Скачать](#)


2. Подключите Stream Dock напрямую к USB-порту вашего ПК/Мас, затем запустите соответствующее приложение.

- Не рекомендуется подключение через USB-хаб или док-станцию.



3. Откройте приложение для настройки Stream Dock.


- Перетаскивайте действия с правой панели и размещайте их на нужных клавишах слева.



4. Настройте действия и персонализируйте клавиши с помощью пользовательских иконок.


- Для наилучшего результата используйте изображения в формате JPG или PNG размером 126×126 пикселей.

2




5. Создание папок:

- Перетащите функцию "Create Folder" на клавишу.
- Затем добавьте в эту папку нужные действия.




- Для выхода из папки нажмите "Назад", чтобы вернуться к основной конфигурации.



6. Щелкните правой кнопкой по клавише, чтобы копировать, вставлять или удалять её.



7. Используйте специальную подставку, чтобы обеспечить наилучшую поддержку устройства.

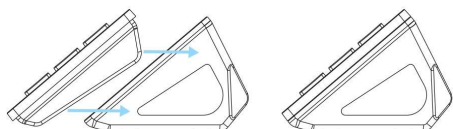

Характеристики

- Название продукта: Контроллер для стриминга Mothrix, 15 клавиш

3

Основные технические характеристики:

- Количество клавиш: 15
- Напряжение/Ток: 5V/0.6A
- Потребляемая мощность: 3.0W
- Метод подключения: проводной
- Интерфейс: USB-C
- Подсветка: ЖК-дисплей
- Габариты: 131×80.2×55.5 мм
- Вес: 188 г
- Материал колпачков клавиш: Акрил
- Материал верхней панели / корпуса / основания: ABS
- Переключатели: Силикон
- ЖК-дисплей: 10.8×52 мм
- Комплектация:
 - Stream Dock 293S ×1
 - Кабель USB 2.0 Type-A — Type-C ×1
 - Руководство пользователя ×1
- Длина кабеля: 1.5 м
- Цвета: Белый / Чёрный
- Операционные системы:
 - Windows 7 (64-бит) и новее
 - macOS 10.15 и новее

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

4